



XZENT

2-DIN NAVICEIVER WITH 15.7/6.2" LCD DISPLAY

UŽIVATELSKÝ NÁVOD XT9026BT

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	3
Tlačítka předního panelu	4
Dálkové ovládání	6-7
Zdrojové menu	8-9
Režim tuneru	10-11
Přehrávání	12-13
Režim Bluetooth	14-17
Nastavení	18-29
Menu ekvalizéru	30-31
Režim navigace	32-33
Specifikace	34


POZNÁMKA:

1. Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
2. Navíc je zde popsán produkt podrobován neustálému vylepšování ze strany společnosti XZENT, takže popis zacházení s produktem ze strany uživatele, jakož i grafický obsah uživatelského rozhraní, které jsou v tomto dokumentu podány, se mohou od skutečně dodaného produktu odlišovat.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pozorně si přečtěte celý návod.
- Tento návod nevyhazujte. Každý, kdo používá tento přístroj by měl mít tento návod k dispozici.
- Dbejte všech upozornění. Řiďte se všemi uvedenými pokyny.
- Tento přístroj je navržen pro provoz ve vozidle s 12V DC baterií a negativním zeměním.
- Nepoužívejte přístroj jiným způsobem, než je popsáno v tomto návodu. Nedodržení instrukcí v tomto návodu může vést ke ztrátě záruky.
- Nerozebírejte nebo neupravujte přístroj žádným způsobem, ztratíte tím záruku. Nepokoušejte se sami přístroj opravovat, v případě potřeby kontaktujte autorizovaného prodejce XZENT.
- Používejte pouze originální příslušenství které je navrženo a vyrobené pro tento přístroj, jinak riskujete poškození přístroje. Nainstalujte přístroj podle instalačního manuálu s použitím přiloženého montážního příslušenství. Během dopravní nehody se mohou objevit velké síly zrychlení. Nesprávně nainstalovaný přístroj v případě autonehody představuje velké riziko pro řidiče a cestující ve vozidle.
- Chraňte přístroj před vodou a tekutinami, které by se do přístroje mohli dostat. Může dojít k elektrickému zkratu nebo dokonce požáru.
- Abyste předešli vzniku elektrického zkratu, nikdy nevkládejte do přístroje kovové předměty (jako mince nebo kovové nářadí), .
- Před výměnou vadné pojistky se pokuste najít příčinu elektrického zkratu. Věnujte prosím pozornost kabelům elektrického napájení! Pokud elektrický zkrat není důsledkem selhání napájení nebo zapojení, můžete vadnou pojistku vyměnit za novou pojistku (stejně hodnoty). Pokud elektrický zkrat stále existuje, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce XZENT.
- Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a podrobné bezpečnostní pokyny. Nepřipojujte zařízení, která nejsou kompatibilní.
- Pamatujte na to, že při vypnutém motoru není baterie nabíjena. Přístroj má určitou spotřebu a mohlo by se Vám stát, že přístroj při provozu s vypnutým motorem, baterii vybijí a motor potom nenastartujete.
- Řízení vozidla se zabudovaným přístrojem zobrazujícím filmy v zorném poli řidiče může být v různých státech zákonem zakázáno. Takto instalovaný přístroj může odvádět pozornost řidiče od dopravní situace. Dbejte prosím platných dopravních předpisů, jinak se v případě dopravní nehody vystavujete nebezpečí postihu nebo až ztráty pojistného krytí. Dbejte také na to, aby hlasitost ve vozidle byla vysoká jen tak, abyste slyšeli venkovní hluk jako např. sirény policie a sanitky.
- Chraňte přístroj před tvrdými nárazy, mohlo by dojít k poškození mechaniky nebo elektroniky přístroje.
- V případě dotazů nebo problémů během instalace se obraťte na Vašeho prodejce XZENT.
- Tato jednotka využívá laser třídy 1. Použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění jiných postupů, než zde uvedených může vést k nebezpečnému vystavení se koherentnímu světlu. Neotvírejte kryty přístroje a sami přístroj neopravujte. Servis přenechejte kvalifikovaným osobám.

FUNKČNÍ TLAČÍTKA PŘEDNÍHO PANELU:

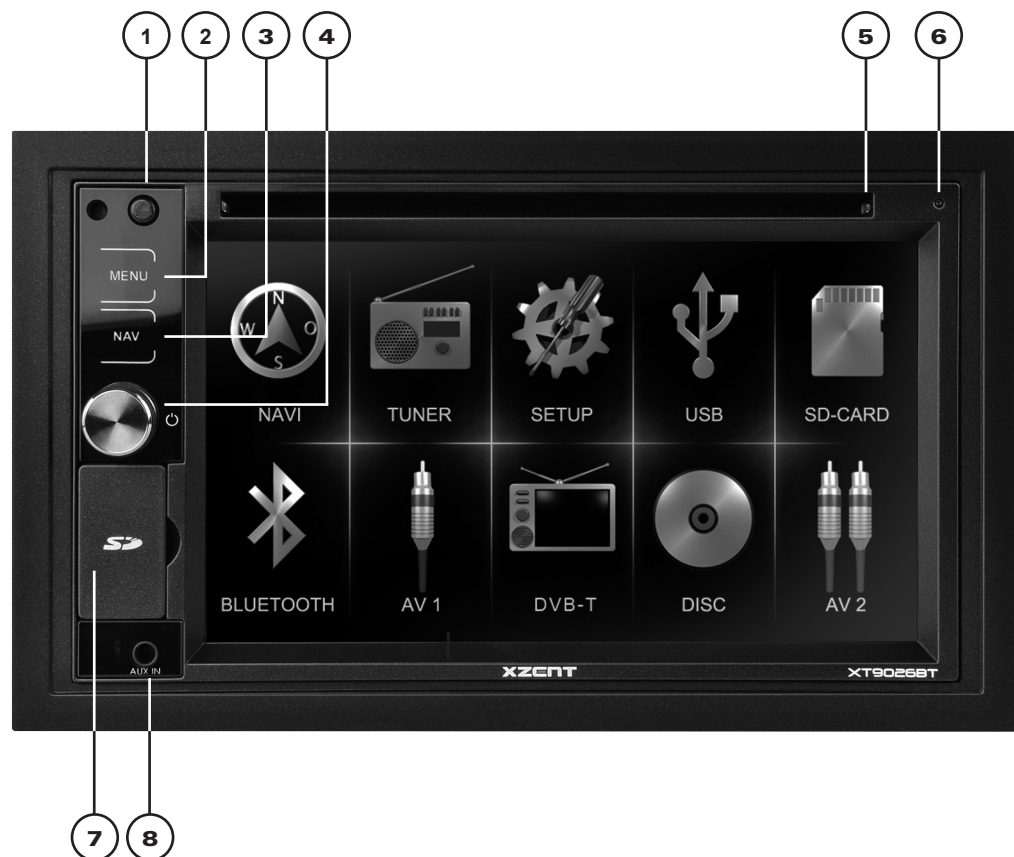

Ovládací tlačítka

- 1) EJECT (VYSUNOUT): Stiskem vysunete disk
- 2) MENU (MENU): Poklepem vstoupíte do HLAVNÍHO MENU
- 3) NAV (NAVIGACE): Poklepem můžete přepínat mezi přehráváním a režimem navigace
- 4) Otočný knoflík: Otočením zvýšíte/snížíte hlasitost
Stiskem ZAPNETE, stiskem a podržením VYPNETE zařízení

Různé:

- 5) Stav DVD mechaniky: ČERVENÁ: v mechanice je disk
BÍLÁ: v mechanice není disk
- 6) RESET: Stiskem provedete reset
- 7) Slot SD karty: Slot pro SD/SDHC kartu
Slot micro SDHC karty navigace
- 8) AUX IN: 3.5mm jack (pouze pro zvukový vstup)



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ


Ovládací tlačítka

1) POWER	ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ přístroje
2) EJECT	Vysunout disk
3) MUTE	Ztlumení/obnovení audio výstupu
4) SRC	Změnit zdroj přehrávání
5) KEYPAD	Zadání stopy/kapitoly/titulu
6) VOL+	Zvýšit hlasitost
7) VOL-	Snížit hlasitost
8) INFO	Zobrazit informace o DVD
9) GOTO	Otevřít numerickou klávesnici na obrazovce
10) STOP/BAND	Zastavit DVD/změnit rozhlasové pásmo
11) SEL	Otevřít ekvalizér
12) ESC	Zavřít menu/ekvalizér
13) MENU	Otevřít hlavní menu
14) PIC	Bez funkce
15) REPEAT A B	Nastavit počáteční a koncový bod na DVD pro opakování
16) OK	Přehrávání/pozastavení; Potvrdit
17) SMĚROVÁ TLAČÍTKA	Volba položky; pohyb kurzorem
18) TITLE	Otevřít menu titulu DVD
19) ROOT	Otevřít hlavní menu DVD
20) OPAKOVAT	Opakovat stopu/kapitolu/titul
21) VYNECHAT DALŠÍ	Přejít na další stopu/předvolbu/kapitolu/titul
22) VYNECHAT PŘEDCHOZÍ	Přejít na předchozí stopu/předvolbu/kapitolu/titul
23) RYCHLE ZPĚT	Rychlé přetáčení zpět; v režimu rádia snížení frekvence o 50kHz
24) RYCHLE DOPŘED	Rychlé přetáčení vpřed; v režimu rádia zvýšení frekvence o 50kHz
25) AUDIO	Změnit jazyk zvukové nahrávky DVD
26) ZOOM	Přiblížení/oddálení
27) ANGLE	Změnit úhel zobrazení DVD
28) SUB-T	Změna titulků DVD





HLAVNÍ MENU

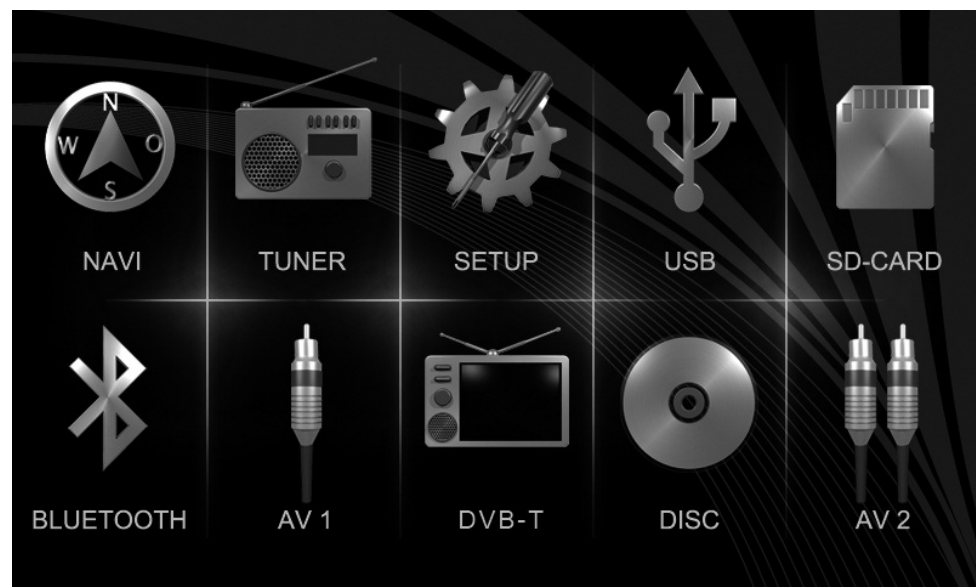

Vstup do hlavního menu

Jsou dva způsoby, jak se dostat do hlavního menu

- 1) Dotyková obrazovka Poklepem do levého horního rohu obrazovky se vrátíte z kteréhokoli režimu, vyjma režimu Navigace
- 2) Tlačítko předního panelu Poklepem na MENU (NABÍDKA) vstoupíte do hlavního menu

Ovládací tlačítka

- NAVI Poklepáním vstoupíte do režimu Navigace
- Tuner Poklepáním vstoupíte do režimu Rádía
- SETUP Poklepáním vstoupíte do režimu Setup (Nastavení)
- USB Poklepáním vstoupíte do režimu USB
- SD-CARD Poklepáním vstoupíte do režimu SD karty
- BT Poklepáním vstoupíte do režimu BT s připojeným párovaným mobilním telefonem
- AV 1 Poklepáním vstoupíte do režimu AV 1 (přední AUX IN)
- DVB-T Poklepáním vstoupíte do režimu DVB-T
- DISC Poklepáním vstoupíte do režimu Disc
- AV 2 Poklepáním vstoupíte do režimu AV 2 (zadní AV in)



REŽIM RÁDIO



Ovládací tlačítka

- | | |
|-------------|---|
| 1) Source | Poklepáním se vrátíte do hlavního menu |
| 2) AF | Poklepáním vypnete/zapnete funkci AF |
| 3) TA | Poklepáním vypnete/zapnete funkci TA |
| 4) REG | Poklepáním vypnete/zapnete funkci regional |
| 5) NEXT | Poklepáním přejdete na další dostupnou stanici |
| 6) PREV | Poklepáním přejdete na předchozí dostupnou stanici |
| 7) AS | Poklepáním provedete automatické uložení nejsilnějších stanic |
| 8) BAND | Poklepáním přepnete rozhlasové pásmo (FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2) |
| 9) SCAN | Poklepáním získáte náhled uložených stanic. Dalším poklepáním funkci SCAN vypnete. |
| 10) Zvýšení | Poklepáním zvýšíte frekvenci o 50kHz |
| 11) Snížení | Poklepáním snížíte frekvenci o 50kHz |
| 12) Preset | Poklepáním vyberete uloženou stanici.
Poklepáním a podržením uložíte právě vybranou funkci na pozici předvolby |


Informační pole

- | | |
|---------------------|--|
| 13) BAND | Zobrazuje aktuální PÁSMO |
| 14) Frekvence | Zobrazuje aktuální frekvenci |
| 15) PS | Zobrazuje název stanice, je-li k dispozici |
| 16) Radiotext | Zobrazuje radiotext, je-li k dispozici |
| 17) Čas na hodinách | Zobrazuje čas |

Poznámka:

- Vybrané a aktivní položky jsou zvýrazněny červeně.
- Tento přístroj disponuje RDS přijímačem. RDS je systém přenášející vedle rozhlasového signálu FM také data. Dostupnost a obsah dat RDS závisí na příslušné vysílající rozhlasové stanici a na síle jejího signálu. RDS například přenáší alternativní frekvence, což umožňuje změnu frekvence bez zásahu uživatele. Pásmo AM nepodporuje žádné funkce RDS.
- Abyste mohli využívat funkce RDS, musíte si aktivovat funkci AF. Avšak funkce Funkce AF je defaultně z výroby vypnutá. Doporučujeme Vám funkci AF aktivovat ihned po prvním zapnutí tohoto zařízení.

USB/SD/DISC

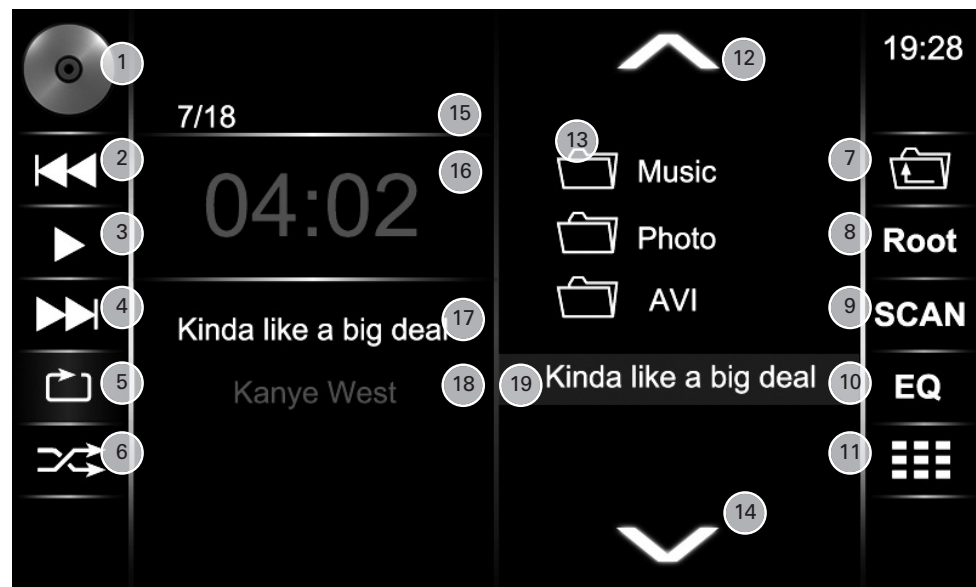

Ovládací tlačítka

- | | |
|------------------|---|
| 1) Source | Poklepáním vstoupíte do Hlavního menu |
| 2) PREV | Poklepáním přejdete na předchozí stopu. Poklepejte a podržte pro rychlé přetáčení zpět |
| 3) Play/Pause | Poklepáním pozastavíte nebo znovu spustíte přehrávání |
| 4) NEXT | Poklepáním přejdete na další stopu. Poklepáním a podržením můžete rychle přetáčet vpřed |
| 5) Repeat | Poklepáním vypínáte/zapínáte funkci opakování (opakování jednotlivé stopy) |
| 6) Shuffle | Poklepáním zapnete/vypnete funkci náhodného přehrávání (míchání složky) |
| 7) Folder Up | Poklepáním přeskočíte o jednu úroveň adresáře výš |
| 8) ROOT | Poklepáním přeskočíte do kořenového adresáře |
| 9) SCAN | Poklepáním spustíte náhled každé skladby ve složce. Dalším poklepáním funkci SCAN vypnete |
| 10) EQ | Poklepáním otevřete ekvalizér |
| 11) SEARCH | Poklepáním na otevřenou klávesnici získáte možnost vyhledávat v rejstříku |
| 12) List Up | Poklepáním se přesunete výše v seznamu |
| 13) Folder/track | Poklepáním na stopu zahájíte přehrávání / Poklepáním na složku do složky vstoupíte |
| 14) List Down | Poklepáním se přesunete níže v seznamu |

Informační pole

- | | |
|-------------------|--|
| 15) Index | Zobrazuje rejstřík stop |
| 16) Doba stopy | Zobrazuje aktuální dobu přehrávání |
| 17) Název souboru | Zobrazuje název souboru |
| 18) Informace ID3 | Zobrazuje dostupné informace ID3 (posuvný text) |
| 19) Obsah složky | Zobrazuje obsah složky (buďto složky, stopy, videa nebo obrázky) |

Poznámka: Vybrané nebo aktivní položky jsou zvýrazněny červeně

PŘEHRAVÁNÍ VIDEÍ




Svá DVD můžete ovládat přímo pomocí menu přehrávání a dotykové obrazovky. Není-li k dispozici žádné speciální obrazovkové menu, pak poklepáním dole na obrazovce otevřete ovládací lištu.

Ovládací tlačítka

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) Přehrávat/pozastavit | Poklepáním pozastavíte/obnovíte přehrávání |
| 2) STOP (ZASTAVENÍ) | Poklepáním zastavíte přehrávání |
| 3) PREV (PŘEDCHOZÍ) | Poklepáním přeskočíte na předchozí stopu/kapitolu/titul |
| 4) NEXT (DALŠÍ) | Poklepáním přeskočíte na další stopu/kapitolu/titul |
| 5) SUB-T | Poklepáním můžete procházet dostupné titulky |
| 6) AUDIO | Poklepáním můžete procházet dostupné audio jazyky |
| 7) ROOT | Poklepáním přejdete do HLAVNÍHO menu |
| 8) VYHLEDÁVÁNÍ | Poklepáním otevřete klávesnici, která vám umožní vyhledávat dle rejstříku |
| 9) EQ | Poklepáním otevřete ekvalizér |

REŽIM BLUETOOTH

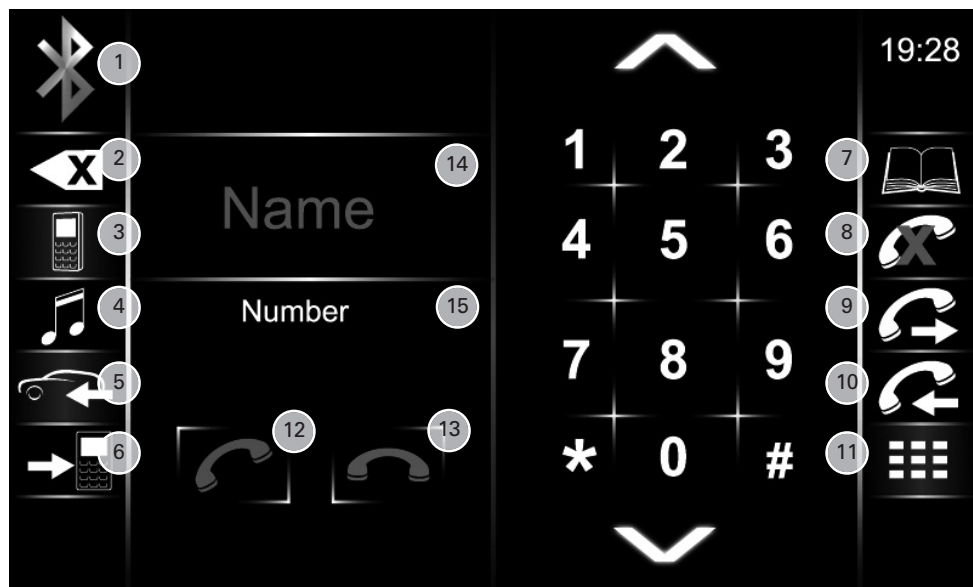

Ovládací tlačítka

- | | |
|---------------------|---|
| 1) Zdroj | Poklepáním vstoupíte do Hlavní nabídky |
| 2) Vymazat | Smaže poslední zadanou číslici (režim klávesnice) |
| 3) Režim handsfree | Poklepáním můžete začít používat handsfree |
| 4) Hudební režim | Poklepáním spustíte hudební režim |
| 5) Handsfree | Poklepáním můžete začít používat funkci handsfree do auta |
| 6) Privátní režim | Poklepáním přepnete hovor zpět do mobilního telefonu (soukromý režim) |
| 7) Telefonní seznam | Poklepáním vstoupíte do telefonního seznamu |
| 8) Zmeškané hovory | Poklepáním a podržením můžete synchronizovat telefonní seznam mobilu |
| 9) Odchozí hovory | Poklepáním otevřete seznam zmeškaných hovorů. |
| 10) Příchozí hovory | Poklepáním a podržením obnovíte seznam odchozích hovorů. |
| 11) Klávesnice | Poklepáním a podržením obnovíte seznam odchozích hovorů. |
| 12) Přijmout hovor | Poklepáním otevřete seznam příchozích hovorů. |
| 13) Ukončit hovor | Poklepáním a podržením obnovíte seznam příchozích hovorů. |
| | Poklepáním otevřete klávesnici |
| | Poklepáním přijmete/uskutečnete hovor |
| | Poklepáním zavěsíte hovor |

Informační pole


- | | |
|----------------------|---|
| 14) Time (Doba) | Zobrazuje dobu hovoru |
| 15) Pole číslo/jméno | Zobrazuje číslo kontaktu/jméno volajícího |

Poznámka:

- Vybrané nebo aktivní položky jsou vyznačeny červeně.
- V průběhu probíhajícího procesu synchronizace telefonního seznamu jsou jakékoli jiné úkony na daném zařízení nemožné.



PŘIPOJENÍ A PÁROVÁNÍ MOBILU:

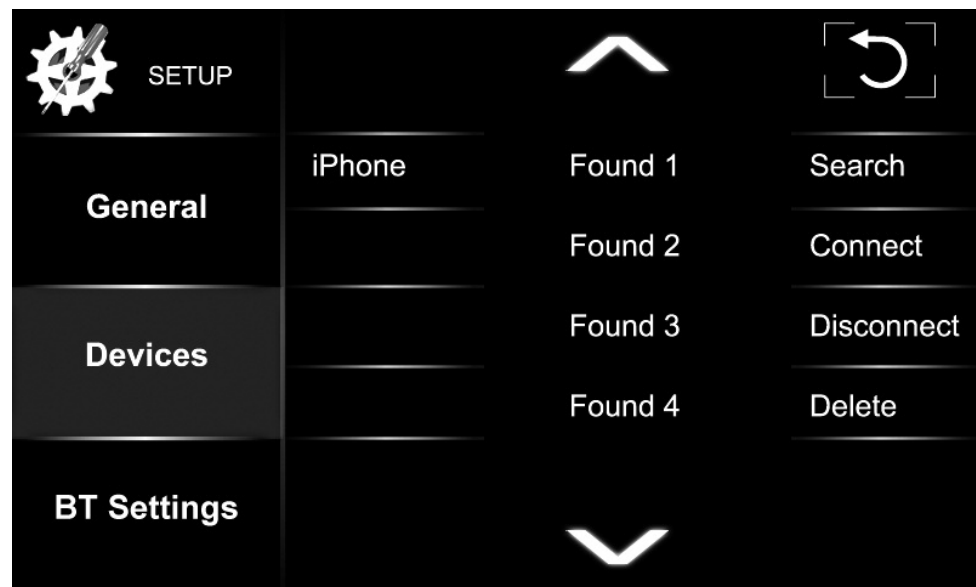

Párování mobilu:

1. Vstupte do Setup > BT > Devices Menu (Nastavení > BT > Nabídka zařízení)
2. Stiskněte "Search" ("Vyhledávání") a zajistěte, aby v nastavení Bluetooth Vašich mobilních telefonů bylo nastaveno na viditelné
3. Až bude funkce vyhledávání dokončena, bude Váš mobilní telefon zobrazen ve střední oblasti
4. Vyberte svůj mobil tím, že na něj poklepete
5. Tím otevřete obrazkovou klávesnici, která Vám umožní zadat váš kód PIN
6. Napište svůj čtyřmístný kód PIN a potvrďte jej stiskem OK. Systém Vás požádá o stejný PIN na mobilním telefonu
7. Až zadáte identický kód PIN do mobilu, zařízení zobrazí "OK, successful" ("OK, úspěšné")
8. Úspěšným provedením výše uvedených kroků vyvoláte párování mobilní telefon v levé části obrazovky

Poznámka:


Je možno párovat vždy jen jeden mobil najednou.

Připojení mobilního telefonu:

1. Na levé straně obrazovky vyberte mobilní telefon tím, že na něj poklepete
2. Stiskněte "Connect" ("Připojit")

Vymazání / odpojení mobilního telefonu:

1. Na levé straně obrazovky vyberte mobilní telefon tím, že na něj poklepete
2. Stiskněte "Delete" ("Vymazat")

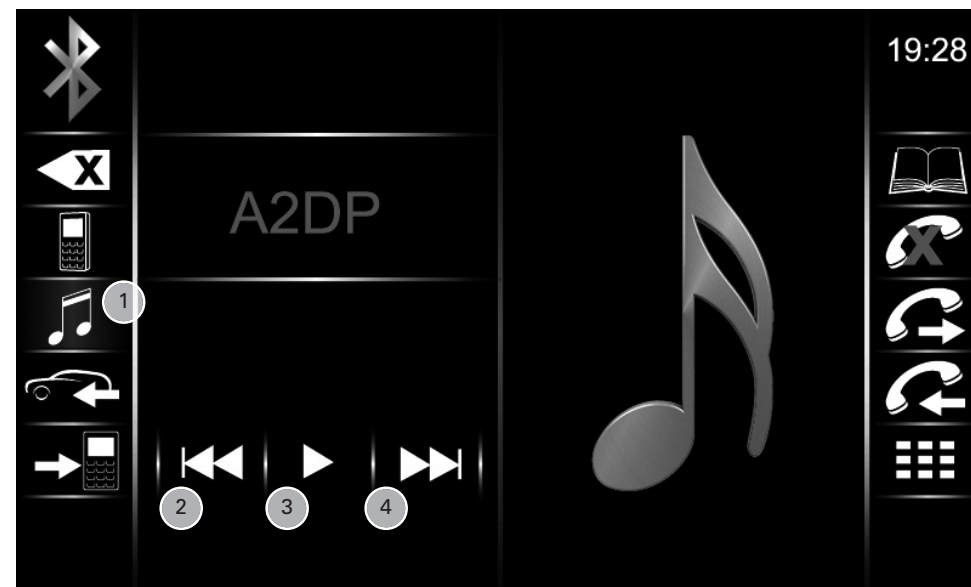

Telefonní seznam

1. Poklepáním na ikonu telefonního seznamu vstoupíte do telefonního seznamu
2. Poklepáním a podržením ikony telefonního seznamu stáhnete (synchronizujete) telefonní seznam
3. Hovor zahájíte poklepáním na kontakt. Má-li některý kontakt přiřazeno více než jen jedno číslo, systém otevře podrobnosti. Poklepáním na číslo zahájíte hovor.

Poznámka:


- Telefonní seznam je natrvalo uložen do paměti zařízení, dokud mobil nevymažete z párovacího seznamu nebo dokud nespárujete další mobil. To umožňuje rychlý přístup do Vašeho telefonního seznamu.
- V případě provedení změn ve Vašem mobilním telefonu stiskněte a podržte ikonu telefonního seznamu a synchronizujte si tak kontakty.

Seznamy volání

1. Poklepáním na odpovídající ikonu (Zmeškané/Odchozí/Příchozí) vstoupíte do záznamů o hovorech
2. Poklepáním na nějaký kontakt můžete zahájit hovor

Hudební režim




- | | |
|---------------------------|---|
| 1) A2DP | Poklepáním zahájíte režim přehrávání hudby přes Bluetooth |
| 2) PŘEDCH. | Poklepáním přeskočíte na předchozí stopu |
| 3) Přehrávání/pozastavení | Poklepáním pozastavíte/obnovíte přehrávání |
| 4) NEXT (DALŠÍ) | Poklepáním přeskočíte na další stopu |


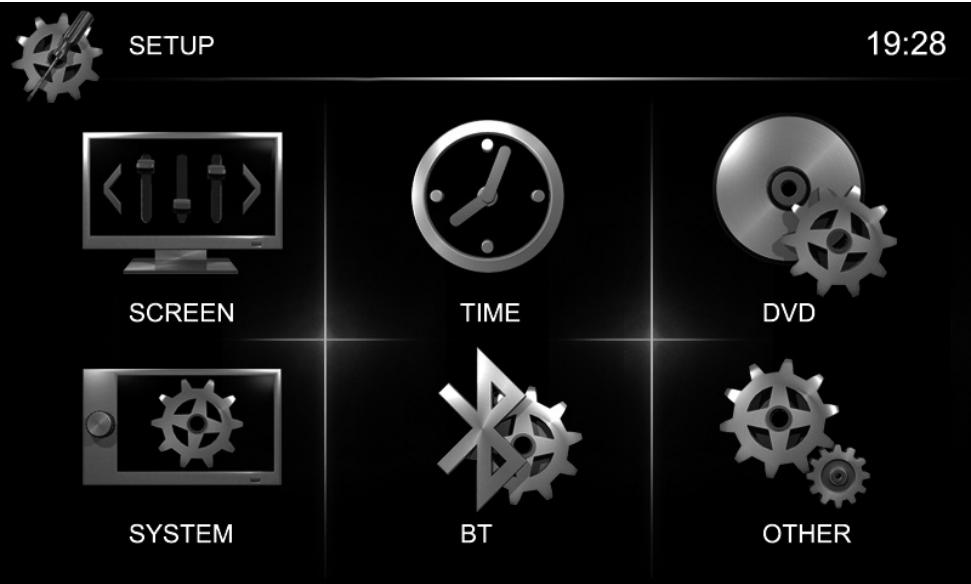


Nastavení se skládá ze šesti hlavních částí.
Poklepáním na odpovídající ikonu můžete vstoupit do příslušné části a provádět nastavení.

OBRAZOVKA

Jas	Poklepáním na šipky nahoru/dolů nastavíte jas obrazovky
Kontrast	Poklepáním na šipky nahoru/dolů nastavíte kontrast obrazovky
Barva	Poklepáním na šipky nahoru/dolů nastavíte barevnou sytost obrazovky

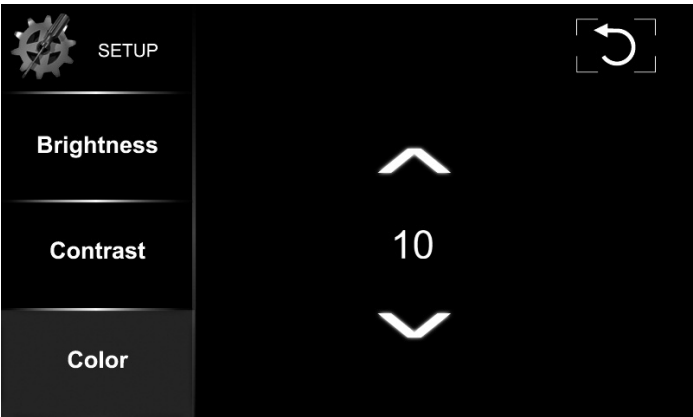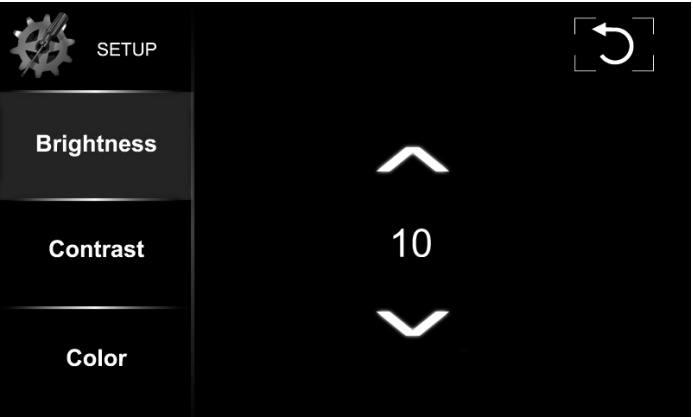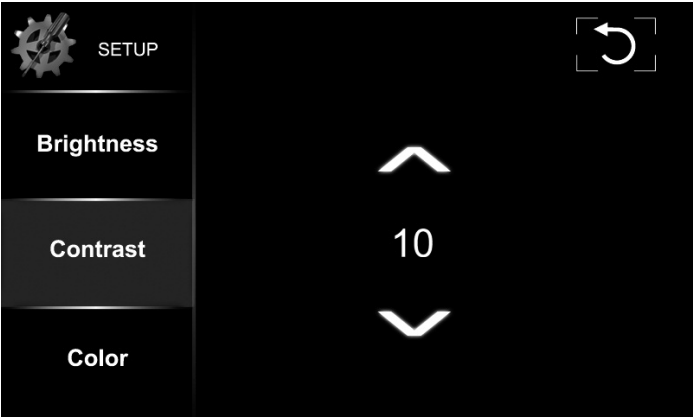


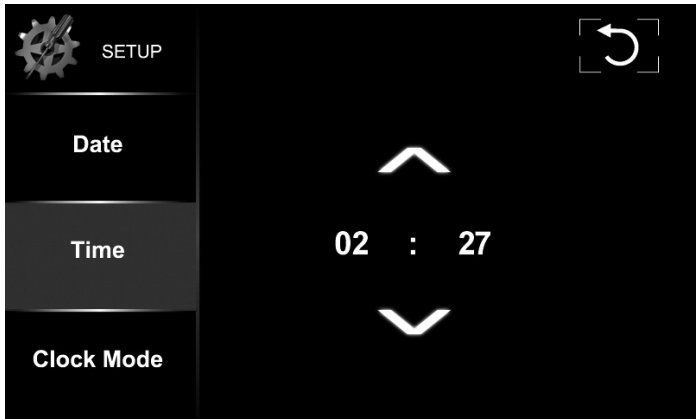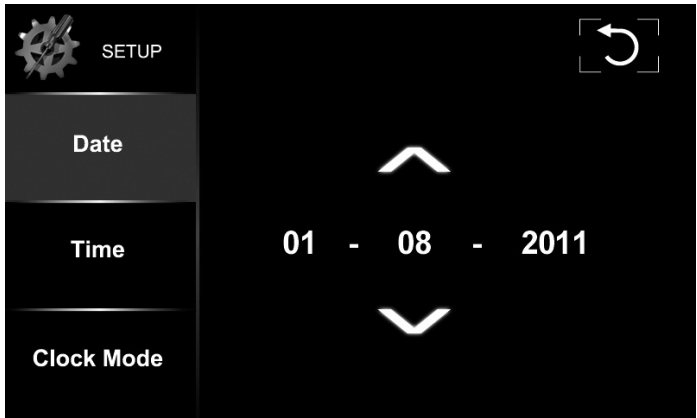

ČAS

Datum	Poklepáním na číslo a šipky nastavíte datum
Čas	Poklepáním na číslo a šipky nastavíte čas
Režim zobrazení hodin	Poklepáním můžete zvolit režim 12h nebo 24h






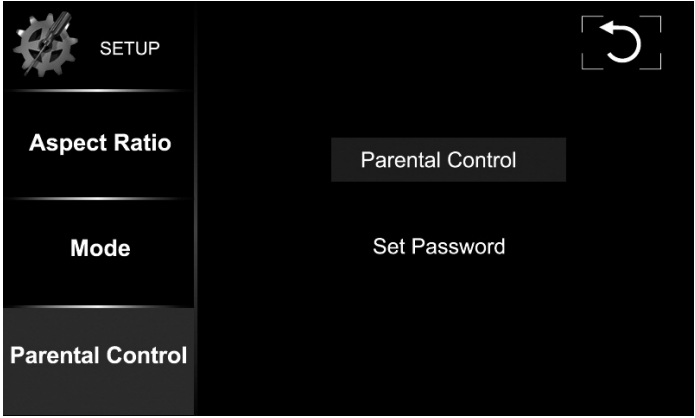

DVD

Poměr stran	Nastavení poměru stran DVD
Režim	Nastavení režimu škálování DVD
Rodičovský zámek	Nastavování rodičovského zámku, chráněno heslem





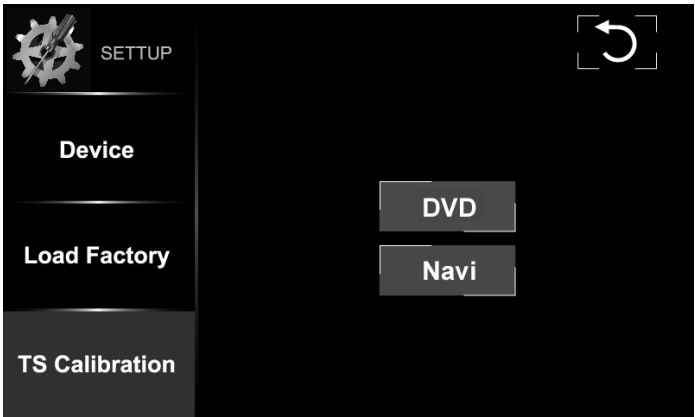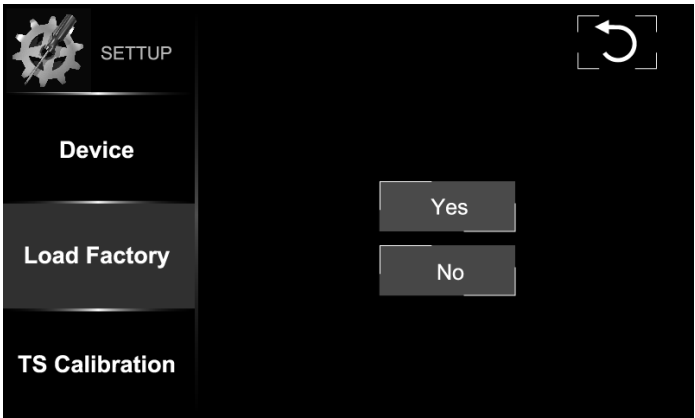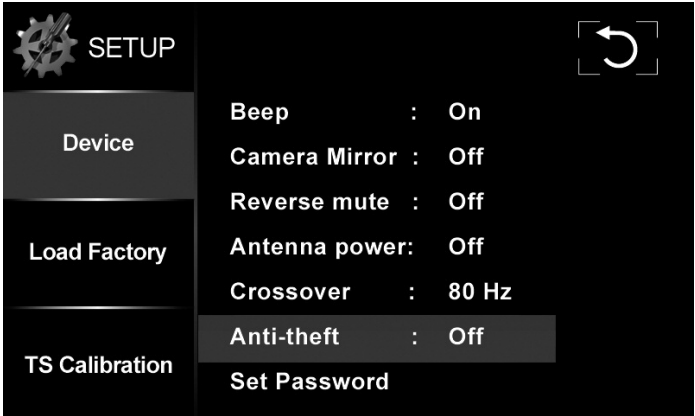

SYSTÉM

Zařízení	Pípnutí	Vypnout/zapnout pípnutí
	Zrcadlový obraz kamery	Zapnout/vypnout funkci zrcadlového obrazu kamery
	Reverse mute	Ztlumí audio výstup pokud je zařazena zpátečka
	Napájení antény	Zapnout/vypnout fantomové napájení antény
	Ochrana proti krádeži	Zapnout/vypnout funkci ochrany proti krádeži
	Nastavení hesla	Poklepáním zadáte heslo pro ochranu proti krádeži. Výchozí hodnota je 0000. Zadáním 0000 obnovíte heslo na výchozí nastavení. Výchozí kód neresetuje heslo, když se zařízení při startu uzamkne.
Načíst tovární nastavení		Pro obnovení továrních nastavení poklepejte na YES (ANO)
Kalibrace dotyk. obr.	DVD	Poklepáním můžete kalibrovat dotykovou obrazovku
	Navi	Poklepáním můžete kalibrovat dotykovou obrazovku






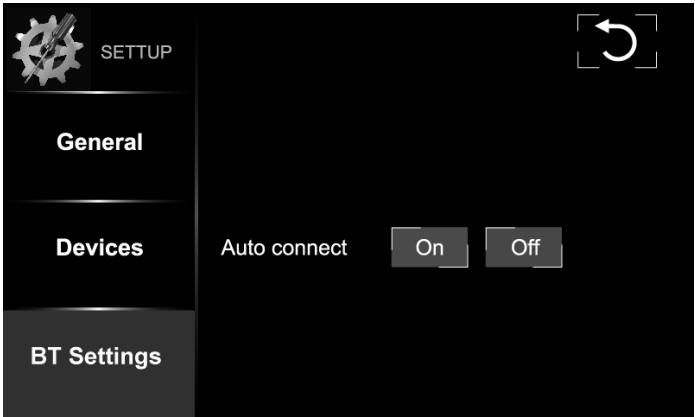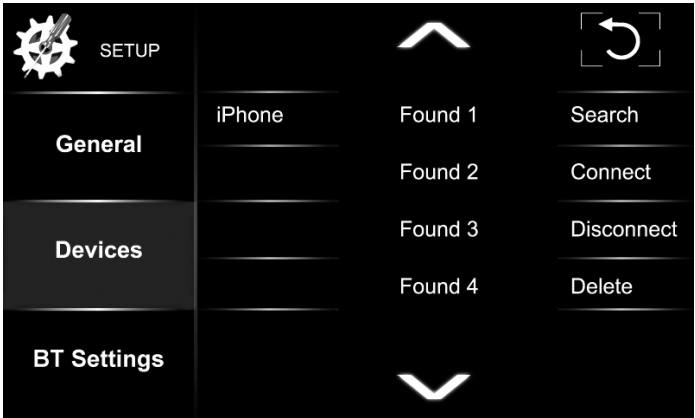

BT

Obecné	Zapíná/vypíná funkci Bluetooth
Zařízení	Pro připojení a párování mobilního telefonu. Viz strany 16/17
Nastavení	Zapíná/vypíná funkci automatického připojení



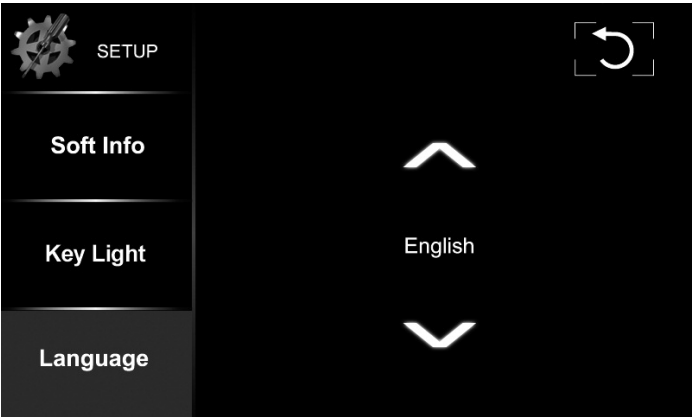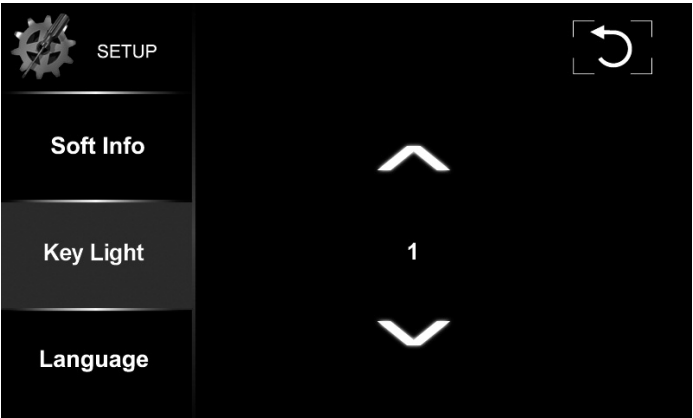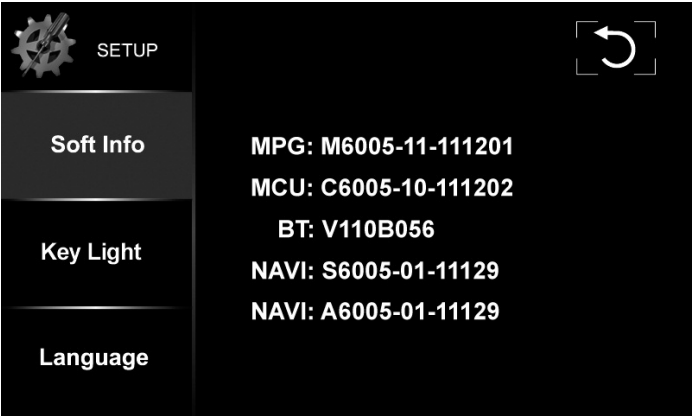

OSTATNÍ


Informace o softwaru	Zobrazí verzi softwaru v přístroji
Podsvícení tlačítek	vyberte si barvu podsvícení tlačítek
Jazyk	Vyberte si svůj preferovaný jazyk pro obrazovkový displej





Vstup do nabídky EQ Pоклепейте на tlačítko EQ v hlavním menu USB/SD/DISC.
Existují tři nastavení pro ukládání změn do menu EQ.

Zvukové efekty

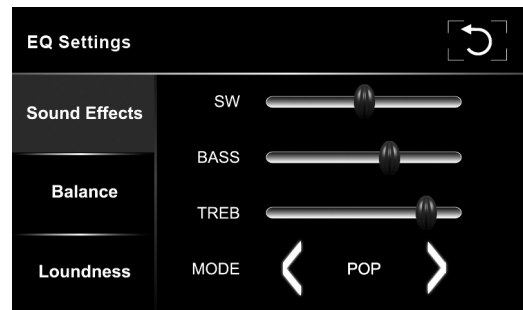


- 1) **SW** Dotykem a posunutím můžete seřadit hladinu výstupního signálu (line-out) subwooferu
- 2) **BASS** Dotykem a posunutím snížíte nebo zvýšíte hladinu basových tónů
- 3) **TREB** Dotykem a posunutím snížíte nebo zvýšíte hladinu vysokých tónů
- 4) **MODE** Dotykem na levou nebo pravou šipku můžete volit mezi jednotlivými předvolbami ekvalizéru: Pop, Rock, Jazz nebo Uživatelské

Poznámka:

- Vybrané nebo aktivní položky jsou zvýrazněny červeně.
- K nastavení EQ lze přistupovat v režimu USB/SD/DISC, avšak ne v režimu Rádio.
- Nastavení provedená v menu EQ se budou vztahovat na menu přehrávání jakéhokoli zdroje.
- Hladina signálu subwooferu a nastavení ovládání basových / vysokých tónů se ukládají v nastavení "Uživatelský".
- Vizualní střední poloha posuvníku je 0 dB / neutrální / nula.

Vyvážení

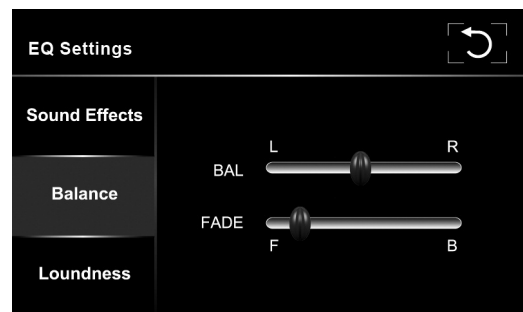

- 1) **BAL** Dotykem a posunutím můžete seřadit hlasitost výstupu levých a pravých reproduktorů
- 2) **FADE** Dotykem a posunutím můžete seřadit hlasitost výstupu předních a zadních reproduktorů


Loudness




- 1) **ON/OFF** Dotykem šipky povolíte nebo deaktivujete funkci loudness




Jak zadat destinaci a zahájit vyhledávání cesty:

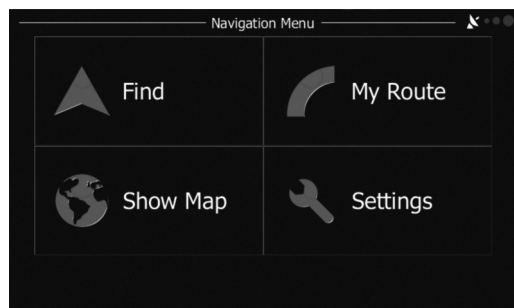


Poklepejte na "Find" ("Vyhledat").

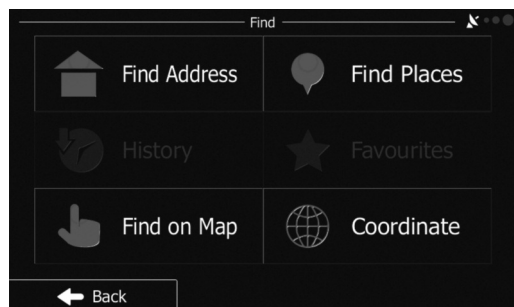

Vyberte svou preferovanou metodu vyhledávání cíle. Zde například vyberte "Find address" ("Vyhledat adresu").

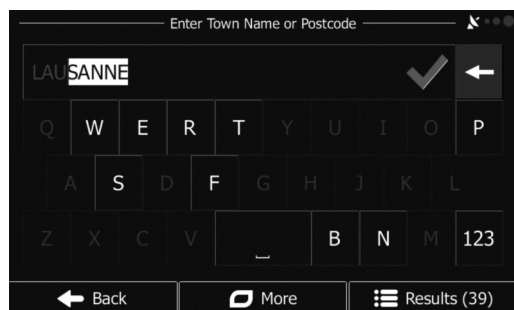

Napište město, název ulice, číslo domu, a každý z těchto kroků potvrďte poklepáním.

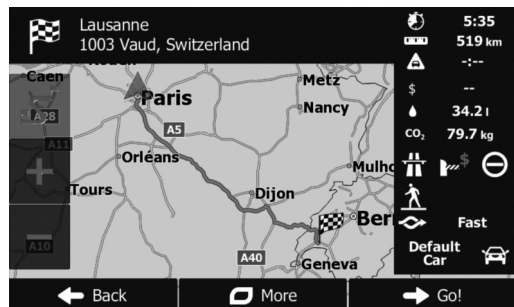

Program nyní vypočítává požadovanou cestu. Až bude výpočet cesty hotov, poklepejte prostě na "GO!" ("JÍŤ!") a zahajte tak navádění na trase.

Poznámka:

- Pro provoz a podrobný popis funkcí navigace, viz prosím přiložená samostatná příručka navigace.
- Během navigace můžete poslouchat přehrávání z jakéhokoli zdroje. Navigační software během hlasového navádění automaticky upravuje úroveň hlasitosti.
- Změníte-li během hlasového navádění úroveň hlasitosti, pak se zvolená úroveň hlasitosti uloží pro budoucí hlasová navádění.
- Hlasové navádění zcela ztlumí hlasitost přehrávání předního reproduktoru a – současně – o předem definované procento sníží hlasitost zvuku zadních reproduktorů, čímž zvýší srozumitelnost hlasového navádění.



TECHNICKÉ FUNKCE:

NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS

- 3D navigační systém s vysokým rozlišením
- Přijímač TMC a TMC Pro
- Externí anténa pro příjem GPS
- Karta microSD o kapacitě 4 GB s podrobnými mapami 23 západoevropských a východoevropských zemí EU (hlavní silnice)
- Premiová databáze POI pro 23 západoevropských zemí EU
- Grafické uživatelské rozhraní a hlasové navádění ve 28 různých jazycích
- 2D nebo 3D zobrazení map s automatickou změnou měřítka a se zobrazením 3D terénu a 3D orientačních bodů
- Plánování rychlých, krátkých a ekologických cest, skutečné zobrazení mimoúrovňových křižovatek, skutečné zobrazení dopravního značení, atd.

HANDS-FREE MODUL BLUETOOTH

- Synchronizace až 250 kontaktů s max. 3 telefonními čísly na jeden kontakt
- Vnitřní mikrofon
- Aktualizovatelný firmware pro Bluetooth

PŘEHRÁVAČ MULTIMÉDIÍ

- Přehrávač DVD
- A2DP s AVRCP
- Zadní port USB 2.0
- Čtečka karet SD/SDHC (až 32 GB)
- Přehrávání DVD: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid a JPEG
- Přehrávání SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 a JPEG

VŠEOBECNÉ FUNKCE

- Intuitivní uživatelské rozhraní (HMI) v 10 různých jazycích
- HD TFT-LCD displej s úhlopříčkou 6.2"/15,7 cm a s poměrem stran 16:9, s rozlišením 800x480px a s ovládáním pomocí dotykové obrazovky
- Tuner RDS s 30 předvolbami pro uložení stanic (18 FM / 12 AM)
- Zesilovač 4 x 40 Watt
- Dolní propust 12dB/oct. pro výstup nízkých tónů
- Vícebarevné podsvícení tlačítek
- Dotyková ovládací tlačítka
- Kód na ochranu proti krádeži
- Připraveno pro dovybavení volantovým rozhraním
- 1 x dálkové ovládání (IR)

A/V PŘÍPOJKY

- 4.1-CH předzesílené linkové výstupy
- 2 x kompozitní video výstup (NTSC)
- 1 x 3.5 mm přední zvukový vstup Aux-In
- 1 x zadní vstup A/V-in
- 1 x video vstup pro zadní kameru s funkcí přepnutí
- Možnost připojení kompatibilního externího přijímače DVB-T nebo DAB+



ZÁRUKA 2 ROKY

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení výrobku XZENT. Doporučujeme vám ponechat si původní obalový materiál pro případnou budoucí přepravu výrobku. Budete-li váš výrobek XZENT vyžadovat využití záruční služby, vraťte jej prosím prodejci, u něhož jste výrobek zakoupili, nebo distributorovi ve vaší zemi. Záruka na tento výrobek XZENT se vztahuje na vady materiálů a zpracování a to po dobu DVOU let od data, kdy byl výrobek původním kupujícím zakoupen u prodejce.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené:

1. Nesprávnou instalací a nesprávnou(-ými) síťovou(-ými) a audio přípojkou(-ami).
2. Vystavením vlhkosti, kapalinám, vysoké teplotě, slunečním paprskům nebo nadměrnému znečištění a prašnosti.
3. Nehodami nebo nesprávným použitím, pokusy o neautorizované opravy a úpravami, které nebyly výslovně autorizovány výrobcem.

Tato záruka se omezuje na opravu nebo výměnu vadného výrobku dle volby výrobce a nezahrnuje jakékoliv další formy škod, ať už náhodné, následné nebo jiné. Záruka se nevztahuje na jakékoliv přepravní náklady nebo škody způsobené přepravou nebo odesláním výrobku. Záruční práce nebudou provedeny, pokud tento záruční list nebude předložen s kompletně vyplněnými údaji o modelu, výrobním čísle, adrese kupujícího a datu nákupu a s razítkem obchodníka spolu s originální stvrzenkou o zaplacení!

MODEL XZENT: XT8026BT

Výrobní číslo:

Datum nákupu:

Vaše jméno:

Vaše adresa:

Město:

Kraj: PSČ:

Stát:

Adresa a razítko obchodníka



(E13) 10R 03 12511

- Pokud byste kdykoli v budoucnu potřebovali tento produkt zlikvidovat, uvědomte si prosím, že odpad z elektronických zařízení by neměl být vyhazován do domovního odpadu. Předajte jej prosím k recyklaci do místa, kde k tomu existuje vybavení. Pro radu o recyklaci se obraťte na Váš místní úřad nebo na Vašeho obchodníka (Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení).



Obalový materiál tohoto artiklu i hotové zboží zabalené uvnitř plně odpovídají směrnici RoHS. V žádné ze vstříkovaných plastových součástí produktu ani u desek tištěných spojů nebyly použity halogenované zpomalovače hoření.

Tento artikl zahrnuje technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna americkými patenty a jinými právy stran na ochranu duševního vlastnictví korporace Rovi. Zpětný inženýring a demontáž jsou zakázány.

Logo SD je obchodní značkou SD Card Association.
Všechny ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků.

TMC Pro je obchodní značkou společnosti ITIS, RAC Trafficmaster a V-Traffic ve Velké Británii a ve Francii.

Dolby, Dolby Surround, Prologic a symbol dvojitého D jsou obchodními značkami Dolby Laboratories.

Ohledně kompatibility modelu Vašeho mobilního telefonu se sekci BT Vašeho zařízení XZENT se obraťte na www.xzent.com.

Řidič auta s nainstalovanou navigací nebo multimediálním systémem XZENT by měl znát místní dopravní zákony/dopravní předpisy platné v zemi, kde dochází k používání, a řídit se jimi.



XZENT

2-DIN NAVICEIVER WITH 15.7/6.2" LCD DISPLAY

UŽIVATELSKÝ NÁVOD XT9026BT

WWW.XZENT.COM

Rev.A