

BRUKERHÅNDBOK



XZENT X-227



Infotainer X-227

OM DENNE HÅNDBOKEN

Denne håndboken inneholder viktig informasjon og advarsler om bruken av denne XZENT-enheten. Vennligst oppbevar den på et sted der du har tilgang senere.

SIKKERHETSINFORMASJON	3
ENHETSSTØTTE, PROGRAMVAREOPPDATERING OG VEDLIKEHOLD	4
FRONTPANEL	5
HOVEDMENY	6
RATTKONTROLL (OE-modus, IR-Stalk-interface)	7
ENHETSINNSTILLINGER	8-9
DAB-RADIOKILDE	10
FM-RADIOKILDE	11
USB/IPod/BT MUSIKK (A/V) -KILDE	12-13
BLUETOOTH PAIR, TILKOBLING, ANROP, MUSIKK	14-15
CARPLAYKILDE	16
ANDROID LINK	17
A / V IN -KILDE	17
GARANTIBETINGELSER	18-19
YTTERLIGERE INFORMASJON	20-21
TEKNISK SPESIFIKASJON	22


Generelt

1. Beskrivelsene og annet innhold som vises i denne håndboken, kan avvike fra den virkelige enheten.
 2. Bilder som vises i denne håndboken og på enkelte HMI-skjermbilder, kan avvike fra den virkelige enheten.
 3. Spesifikasjoner og teknisk design av denne enhetsmodellen kan være gjenstand for endringer uten varsel.
- Les alle instruksjonene. Følg alle advarsler. Følg instruksjonene.
 - Ta vare på denne håndboken. Alle som bruker enheten skal ha tilgang til denne håndboken.
 - Denne enheten er designet til å være funksjonell i kjøretøy med 12 V DC-batteri og negativ jord.
 - Ikke bruk enheten på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne håndboken. Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan gjøre garantien ugyldig.
 - Ikke demonter eller endre på enheten på noen måte, da dette vil gjøre garantien ugyldig. Ikke prøv å reparere eller utføre service på enheten selv, men ta heller kontakt med en autorisert XZENT-forhandler.
 - Bruk bare originalt tilbehør som er designet og produsert for enheten, med mindre du vil risikere skader. Installer enheten i henhold til monteringsinstruksjonene ved å bruke monteringsstilbehøret som følger med. Akselerasjonskrefter under ulykker kan være enorme. Feil monterte enheter utgjør en alvorlig risiko for føreren og passasjerene under en ulykke.
 - Beskytt enheten mot vann og annen væske som kan komme inn i huset. Det kan oppstå kortslutning eller til og med brann.
 - Prøv å finne årsaken til kortslutningen før du bytter ut en defekt sikring. Vær oppmerksom på kablene til strømforsyningen! Hvis ikke kortslutningen resulterer av en svikt i strømtilførselen eller kablingen, kan du bytte ut den defekte sikringen med en ny (av identisk verdi). Hvis kortslutningen vedvarer, ta kontakt med en autorisert XZENT-forhandler.
 - Ved tilkobling til en annen enhet, les brukerveiledningen for kompatibilitet og merknader om elektriske tilkoblinger. Ikke prøv å koble til inkompatible produkter.
 - Vær nøye med at du ikke tømmer bilbatteriet når du bruker enheten når bilmotoren er avslått. Da enheten forbruker en betydelig mengde energi og batteriet lades bare når motoren er i gang, kan det hende at batteriet utlades til et punkt der det ikke lenger er mulig å starte motoren.
 - Det er i henhold til loven i forskjellige europeiske land, ikke tillatt å kjøre bil med skjermen som viser filmer i synsvinkelen til føreren, da føreren kan bli distraheret fra trafikken. Vennligst følg trafikkforskriftene i ditt land, ellers kan du risikere straff i forbindelse med ulykker eller til og med miste forsikringen din. Vær oppmerksom på avspillingsvolumet i bilen din, da du må legge merke til varsellyder som politisirener, osv..
 - Ikke utsett enheten for harde støt. En mekanisk eller elektrisk svikt i enheten kan bli resultatet.
 - Dersom noen problemer skulle oppstå under installasjonen eller du har spørsmål, ta kontakt med din XZENT-forhandler/importør.

Programvareoppdateringer og forbedringer gis vis USB-oppdateringer som kan lastes ned fra nettsidene våre www.xzent.com. Du finner også kundestøtte, OSS og annen nyttig informasjon der.


ADVARSEL: denne enheten har spesifikke USB-porter med spesialfunksjoner (USB-1 / øverste port på enhetens bakside) og (USB-2 / nederste port på enhetens bakside). Skjøtelengdene gjenkjennes ved tekstetiketten slik at det er enkelt å identifisere dem.

Programvareoppdateringer levert via XZENT MÅ være installert på "USB-1" (BRUK FOR PROGRAMVAREOPPDATERING). Hvis installasjonen har blitt gjort av en tredjepart uten skikkelig merking/identifikasjon av skjøteledningen – prøv den andre porten i tilfelle av mislykket oppdatering.

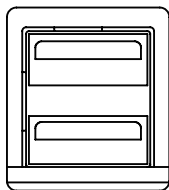


USB1  Kan brukes til programvareoppdateringer

USB2  Ikke for programvareoppdatering

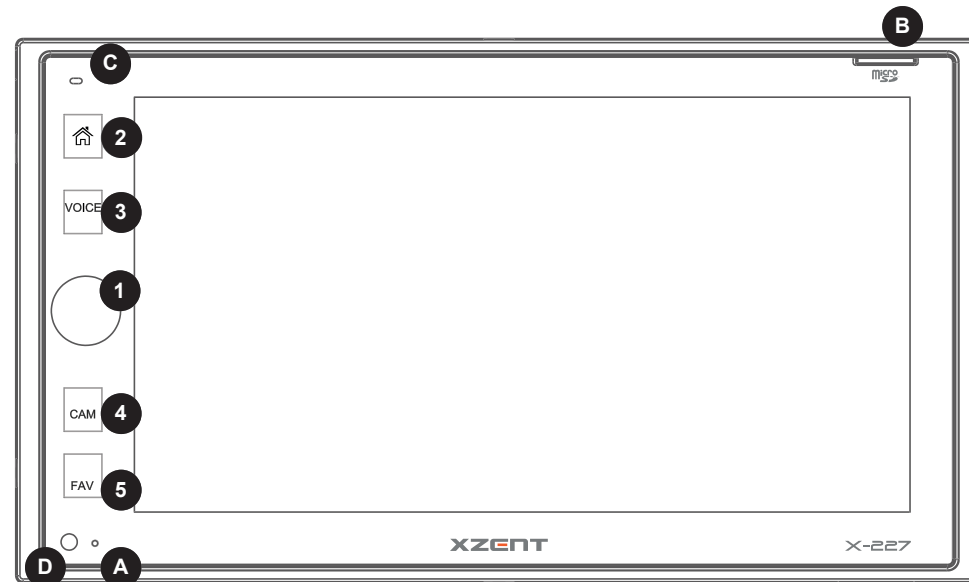

Betjeningsknapper:

- | | |
|--------------|---|
| 1. VOL/POWER | Trykk og hold inne for standbymodus (Skjerm OFF, Lyd OFF).
Hvis den er slått på, trykk for å dempe.
Hvis den er slått av, trykk for å slå på.
Drei i klokkeretningen for å øke lydvolument.
Drei mot klokkeretningen for å redusere volumet. |
| 2. HOME | Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
Trykk i startskjermen for å gå til den siste kilden (hvis tilgjengelig).
Trykk og hold inne for å åpne EQ. |
| 3. VOICE | Trykk for å starte stemmegjenkjenning (i bruk med CarPlay). |
| 4. CAM | Trykk for å vise standard kamera, og trykk igjen for å lukke kamera-visningen. |
| 5. FAV | Trykk for å gjennomføre tildelt FAV korttrykk-funksjon fra enhetsinnstillingene (se kapittelet om enhetsinnstillinger).
Trykk og hold inne for å gjennomføre tildelt FAV langtrykk-funksjon fra enhetsinnstillingene (se kapittelet om enhetsinnstillinger). |
| A. RESET | Trykk for å utføre en gjenoppretting. |
| B. MEDIA | MicroSD-spor for avspilling av media. |
| C. MIC | innebygd mikrofon for håndskriftfunksjon. |
| D. IR | Infrarød linse for fjernkontroll. |

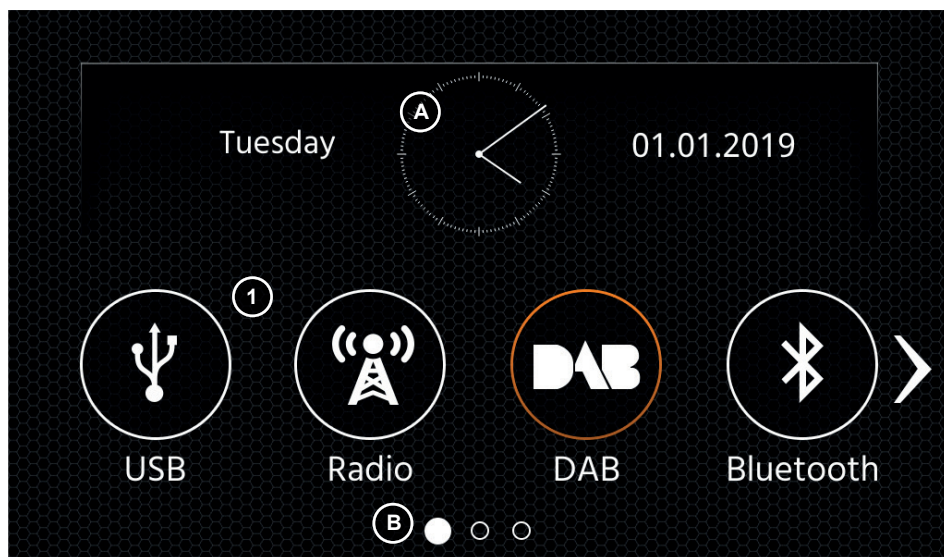


HOVEDMENY betjeningsknapper og display

- A Klokkeslett og dato.
B Sideindikator.

1. Kildeikon Trykk for å åpne valgt kilde.

For å bla i de forskjellige kildeikonene drar du til venstre eller høyre. Alternativt kan du trykke på piltastene for å bla i de forskjellige sidene.

For å returnere til dette skjermbildet kan du trykke på frontsensortasten HOME eller på tilbake-piltasten i det øvre venstre hjørnet av hver kilde.

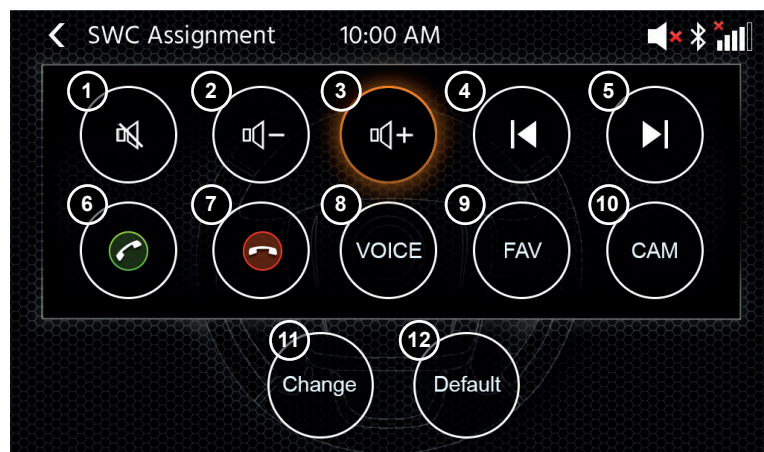

RATTKONTROLL (OE-MODUS, IR-STALK-INTERFACE)

XZENT-enheten er forhåndsconfigurert for å fungere med et IR-stalk-interface som IKKE er inkludert i settet. For å bruke IR-Stalk-grensesnittet, må du kjøpe og installere en XZENT-kompatibel IR-Stalk-adapter av din kjøretøytype. Alternativt kan en eksisterende rattkontroll kobles til Key1/Key2-inngangene. For Fiat Ducato X290 inneholder dette settet en rød miniISO-kontakt som kan plugges og kobles til Key1/Key2-innganger. Som standard er Fiat Ducato X290 rattkontrollfunksjonene tilordnet, men du kan tilordne eller endre dette i Analoge-Key-Mode (se neste kapittel).

CAM-funksjonen som er innstilt på nedre venstre SWC-tast er ikke standard – den er XZENT-spesifikk. Andre biler enn Fiat Ducato X290 med resistive rattkontrollknapper kan også kobles til Key1/Key2-innganger - men må tilordnes på nytt eller endre standardverdiene før første bruk av SWC.

Mulige knappefunksjoner og generelle knapper

1. Demp kort trykk for å dempe XZENT-lydutgangen. Trykk igjen for å angre dempefunksjonen.
2. Vol- kort trykk for å redusere volumet til den for øyeblikket aktive lydkanalen (medievolum, nav. stemme osv.).
3. Vol+ kort trykk for å øke volumet til den for øyeblikket aktive lydkanalen (medievolum, nav. stemme osv.).
4. Hopp tilbake kort trykk mens mediekilden DAB, USB, FM, osv. er aktiv for å utføre samme berøringsskjermknappoperasjon.
5. Hopp over neste kort trykk mens mediekilden DAB, USB, FM, osv. er aktiv for å utføre samme berøringsskjermknappoperasjon.
6. Plukk opp kort trykk for å akseptere innkommende anrop.
7. HangUp kort trykk for å avslutte pågående samtale.
8. VOICE Kort trykk for å starte stemmegjenkjenning (i bruk med CarPlay).
9. FAV kort trykk for å gjennomføre tildelt FAV-funksjon fra enhetsinnstillingene (se kapitlet om enhetsinnstillinger).
10. CAM kort trykk for å åpne kamerakilden. Trykk igjen for å lukke.
11. Endre kort trykk for å fjerne nåværende rattknappinnstillinger og tilordne dem på nytt (se neste kapittel).
12. Standard kort trykk for å laste inn Fiat Ducato X290-standardverdier.

SWC (ny)tilordning


I tilfelle XZENT-enheten din er koblet via Key1/Key2-innganger til de motstandsdyktige rattkontrollknappene, kan du bruke Fiat Ducato X290-standardfunksjonene direkte eller tilordne dem på nytt. For andre biler enn Fiat Ducato X290 må du først tilordne dem før første gang du bruker analoge/resistive rattkontrollknapper.

1. For å endre eller tilordne funksjonene trykk på „Endre“-knappen (11).
2. Systemet fremhever nå den neste ikke-tilordnede funksjonen som skal tilordnes. Du kan imidlertid trykke på en annen funksjon på berøringsskjermen for å lære funksjonene i den foretrukne sekvensen.
3. For å tildele de merkede funksjonene til en rattkontrollknapp - trykk på knappen på rattkontrollen mens funksjonene er uthevet. Funksjonen vises i hvitt, og systemet vil automatisk merke den neste gratis ikke-tilordnede funksjonen for deg. Genta dette trinnet til du har tilordnet alle nødvendige funksjoner til de resterende rattkontrollknappene.
4. For å sikre at endringene forlater skjermen ved å trykke på tilbake-knappen øverst til venstre.

Merk:

CAN-baserte rattkontroller krever en kompatibel XZENT IR-Stalk-adapter for kjøretøystypen din som selges separat. XZENT IR-Stalk-grensesnittet må kobles til riktig, inkludert IR-inngangen til XZENT-enheten.

Analoge/resistive rattkontroller kan kobles til via Key1/Key2-innganger. For Fiat Ducato X290 er en plug and play rød miniISO-kontakt inkludert og kan kobles direkte til hvis Fiat Ducato X290 er utstyrt med rattkontroll. Andre kjøretøystyper med analog/resistiv rattkontroll må være riktig koblet til Key1/Key2-innganger og gjøre en første oppgave først.

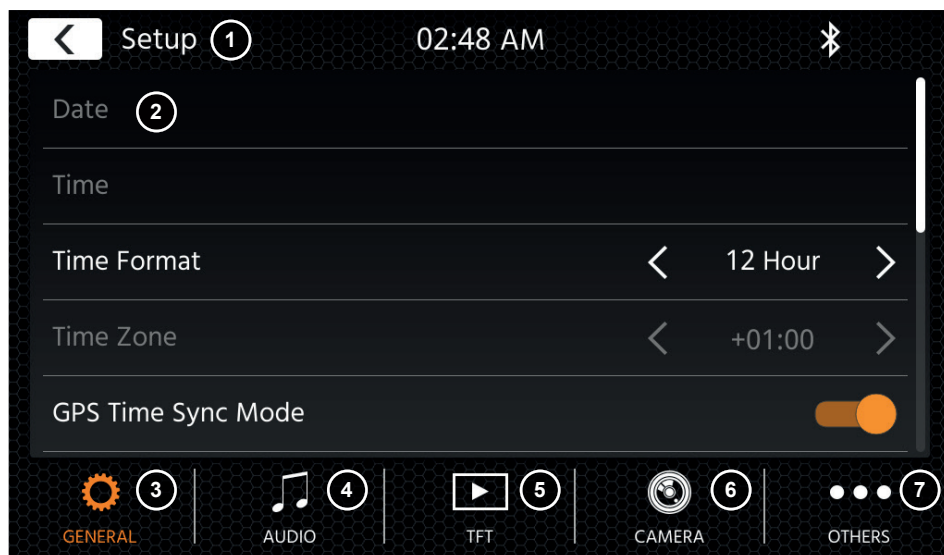

Betjeningsknapper:

1. Tilbake Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
2. ListeoMråde Det viste listeoMrådet avhenger av den for tiden valgte kategorien. For å se andre innstillinger kan du bla i/trekke listen oppover eller nedover eller velge en annen kategori fra det nedre området.
3. Generelt Inneholder generelle innstillinger som språk, dato og klokkeslett, FAV-tasttildeling.
 - 3(a) Språk: Trykk på piltastene for å velge språk.
 - 3(b) DAB+ Time synk-modus: Trykk på bryteren for å slå innstillingen av/på.
 - 3(c) FAV kort trykk: Trykk på piltastene for å tildele en annen funksjon.
 - 3(d) FAV langt trykk: Trykk på piltastene for å tildele en annen funksjon.
 - 3(e) Pipetone: Trykk på bryteren for å slå innstillingen av/på (aktiver/deaktiver tast, piper).
 - 3(f) Mikrofon: Trykk på piltasten for å endre den valgte mikrofonen.
 - 3(g) Bakgrunn: Trykk for å velge en annen bakgrunn.
 - 3(h) Sensor knappelys, trykk for å endre.
 - 3(i) Trykk på dato for å stille inn en dato manuelt (kun mulig hvis synk-modus er stilt inn til OFF).
 - 3(j) Trykk på klokkeslett for å stille inn klokkeslettet manuelt (kun mulig hvis synk-modus er stilt inn til OFF).
 - 3(k) Apple-tilkobling, trykk for å endre

4. Lyd («Audio») Inneholder innstillinger for lydreguleringer.
 - 4(a) Balanse: Trykk på piltastene for å skifte sentrum til venstre eller høyre posisjon.
 - 4(b) Uttoning: Trykk på piltastene for å skifte sentrum til framre eller bakre posisjon.
 - 4(c) Equalizer: Trykk for å åpne EQ. Du kan velge forskjellige EQ-forhåndsinnstillinger eller manuelt endre frekvensbåndene etter egne ønsker. Balanse og Uttoning kan også justeres optisk, eller LPF, Subwoofer-nivå og lydstyrke kan reguleres.
 - 4(d) Oppstartsvolum: Trykk på en tast til. Her kan du endre alle tilgjengelige kilder individuelt når det kommer til oppstartsvolum. Du kan velge å bruke det sist benyttede volumet, eller stille inn et fast volum ved oppstart.
5. TFT Her kan du regulere innstillingene for skjermen når det kommer til lysstyrkemode eller lysstyrkeverdier.
 - 5(a) TFT lysstyrke dag: Trykk på piltastene for å stille inn verdien for dagsmodus.
 - 5(b) TFT lysstyrke natt: Trykk på piltastene for å stille inn verdien for nattmodus.
 - 5(c) Dim-modus: Trykk på piltastene for å stille inn verdien.
 - Auto: lysstyrken reguleres automatisk med å slå på frontlyktene på kjøretøyet (Natt).
 - Dag: lysstyrken er permanent på dagsverdi.
 - Natt: lysstyrken er permanent på nattverdi.
 - 5(d) Berøringsskjerm Auto Standby: Etter innstilt dødtid vil skjermen bli slått av når den ikke er i bruk (lyden vil fortsette i bakgrunnen).
6. Kamera Lar deg regulere innstillingene på det tilkoblede ryggespeilet.
 - 6(a) Ryggekamera: Trykk på piltastene for å regulere verdien.
 - 6(b) Reversert demping: Trykk for å endre verdi (Volum 50 %, Demp 0 % eller 100 % ingen demping)
 - 6(c) Reversert forsinkelse: Trykk på piltastene for å endre forsinkelsestiden til kameravisningen automatisk lukkes etter å ha etterlatt reversgiret.
 - 6(d) Kamerabilde: Trykk på piltastene for å regulere verdien (normalt eller horisontalt speil).
7. Forskjellig Her finner du informasjon om programvareversjonen og laste fabrikkstandarder.
 - 7(a) Fabrikkstandard: Trykk på mer-tasten og bekreft for å foreta en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
 - 7(b) Programvareinstallasjon: Trykk for å starte oppdateringen
 - 7(c) Programvareversjon: Trykk på mer-tasten til for å vise programvareversjonen til enhetssystemet.
 - 7(d) SWC-tilordning: Trykk for å åpne SWC-tildelingsskjermen for Analog-tast-modus (ikke for IR-Stalkinterfacemodus)

Du kan angi DAB-kilden blant annet via DAB-sensortasten på frontpanelet eller via kildeikonet på startskjermen. Du kan også veksle direkte fra FM-kilde til DAB-kilde via DAB-tasten i det nedre venstre hjørnet av FM-kilden.

Med DAB-kilden kan du benytte de forbedrede digitale radiotjenestene som er mulig via den nye DAB+-standarden. I den nedre delen kan du endre kategorien som vil oppdatere det viktigste området for den kilden.



Betjeningsknapper

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Tilbake | Trykk for å gå tilbake til startskjermen. |
| 2. Innstillinger | 2(a) DAB-DAB-service automatisk skift: Trykk for å slå funksjonen ON/OFF.
2(b) Antennetilførsel: Trykk på bryteren for å aktivere/deaktivere 12V strømforsyning til din DAB-antenne.
2(c) DAB fastvare: Viser gjeldende DAB+-fastvareversjon. |
| 3. Informasjon | Denne visningen lar deg se logoer for stasjonene som spilles for øyeblikket, lysbildebilder og tekst som sendes på lufta av stasjonen. Trykk på piltastene for å endre stasjonen for gjeldende valgt ensemble. Trykk og hold inne piltastene for å endre til neste mulige ensemble – den første stasjonen i det nye ensemblet vil spilles automatisk. |
| 4. Liste | Listevisningen lar deg se alle mottatte ensembler og vil oppdateres regelmessig. Du kan velge ensemble ved å berøre det og dermed vise de inkluderte stasjonene, som du også kan berøre direkte for å spille av. |
| 5. Forhåndsinnstillinger | Denne visningen viser de forhåndsinnstilte tastene som fungerer som et hurtigvalg eller favoritt-tast. For å lagre den gjeldende stasjonen til en forhåndsinnstilt tast trykker du og holder den inne til tasten er oppdatert med stasjonsinformasjonen. |
| 6. FM | Trykk på tasten for å endre direkte til FM-radiokilde. |

Merknader:

Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner avhenger av stasjonen som er på luften eller av mottaket.

Du kan angi FM-kilden blant annet via frontpanelet via kildeikonet på startskjermen. Du kan også veksle direkte fra DAB-kilde til FM-kilde via FM-tasten i det nedre venstre hjørnet av DAB-kilden. I den nedre delen kan du endre kategorien som også vil oppdatere det viktigste området for den kilden.



Betjeningsknapper


- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Tilbake | Trykk for å gå tilbake til startskjermen. |
| 2. Innstillinger | Med innstillingsmenyen kan du starte en automatisk søking og lagring for forhåndsinnstillingene, endre AF-oppførsel eller mottaksmodus.
2(a) Automatisk lagring: Trykk på piltastene for å starte en automatisk søking og lagring for forhåndsinnstillingene.
2(b) Modus: Trykk på piltastene for å endre DX/LOC-modus.
2(c) AF: Trykk på bryteren for å slå av/på AF-funksjonen (alternative frekvenser). |
| 3. Målestokk | Denne visningen viser et frekvensbånd med en markør for den benyttede frekvensen. Mellom oppover- og nedover-søketastene (piltastene) vises også frekvensen. Trykk på piltastene for å starte oppover-/nedoversøk etter neste mottakbare stasjonen. |
| 4. Informasjon | Denne visningen viser deg stasjonsnavnet og mottatt radiotekst. Mellom oppover- og nedover-søketastene (piltastene) vises også frekvensen. Trykk på piltastene for å starte oppover-/nedoversøk etter neste mottakbare stasjonen. |
| 5. Forhåndsinnstillinger | Denne visningen viser de forhåndsinnstilte tastene som fungerer som et hurtigvalg eller favoritt-tast. For å lagre den gjeldende stasjonen til en forhåndsinnstilt tast trykker du og holder den inne til tasten er oppdatert med stasjonsinformasjonen. |
| 6. TA | Trykk på tasten for å slå av/på TA (Traffikkunngjøring). |
| 7. DAB | Trykk direkte på tasten for å veksle til DAB radiokilde. |

Merk:

Denne enheten har en RDS-tuner. RDS er et system som sender data over FM-radiosignalet. Tilgjengeligheten og innhold i RDS-dataene beror på den respektive senderstasjonen og stasjonens signalstyrke. RDS sender for eksempel alternative frekvenser, som gir mulighet til å bytte frekvens uten handling fra brukeren. AF-funksjonen må aktiveres for å kunne bruke RDS-funksjonene.

USB/IPOD/BT MUSIKK (A/V) -KILDE


Kildene USB og iPod er tilgjengelig blant annet via startskjermikonet og BT musikk via en telefon som er tilkoblet via Bluetooth-kilden for å spille av lyd (BT, USB, iPod) eller video (kun USB). Å spille av filer er lignende for alle kilder og dette kan kontrolleres via mediaplayer UI. For å spille videoer i USB-modus må du endre standardfilteret i listevisningen (4) til videofiltertype (B).

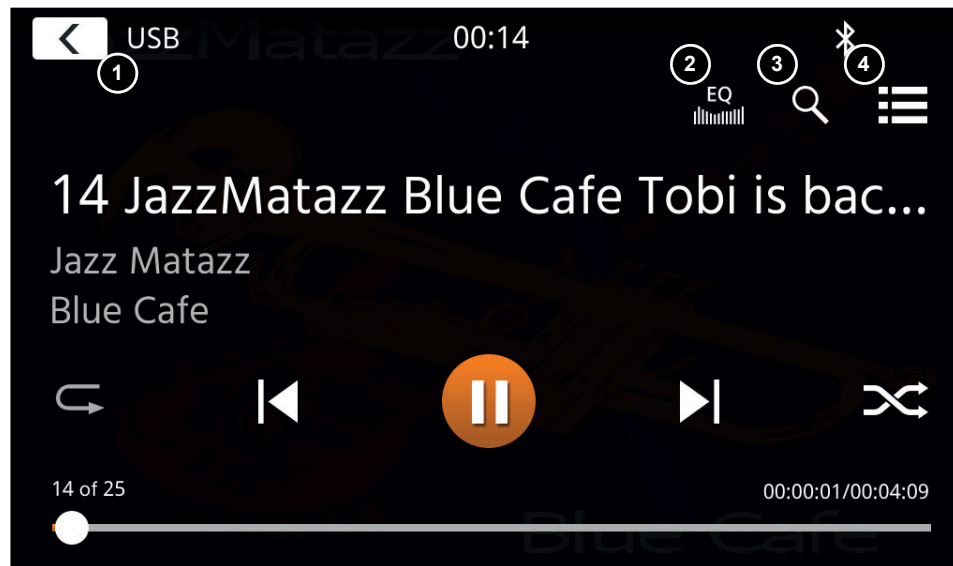

I denne visningen vises alle mediaplayer-kontrollene. Som vanlig kan du bruke pause/gjenoppta/spill eller hopp over-tastene til å spille av neste spor. Du kan også aktivere spesialfunksjoner som gjentakelse og tilfeldig rekkefølge.

Betjeningsknapper:

- | | |
|------------|--|
| 1. Tilbake | Trykk for å gå tilbake til startskjermen. |
| 2. EQ | Trykk for å åpne equalizer-innstillinger (se kapittelet om enhetsinnstillinger). |
| 3. Søk | Trykk for å åpne søk (ikke tilgjengelig i Bluetooth musikk). |
| 4. Liste | Trykk for å åpne listevisningen (ikke tilgjengelig i Bluetooth musikk). |

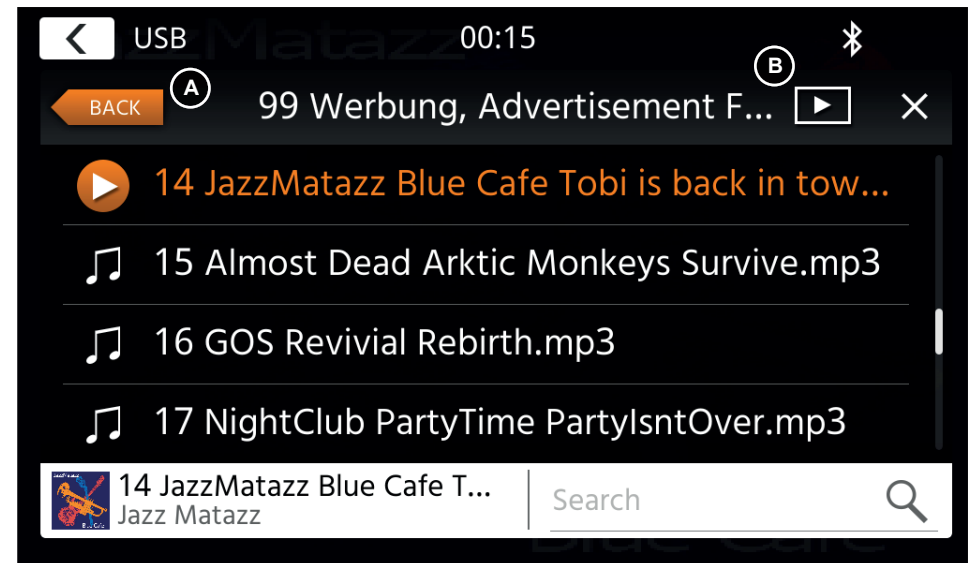

I listevisningsmodus (ikke tilgjengelig i Bluetooth musikk), kan du bla gjennom mediafilene dine på lignende måte som i en mappefiliste. For å åpne mapper banker du bare på dem for å vise innholdet, som du også kan banke direkte på for å starte avspilling. Det vil vises med et avspillingsikon og også i bunnlinjen. For å gå tilbake ett nivå bruker du tilbake- (A) tasten eller du kan veksle til videomediatype (kun USB-modus) ved å trykke på (B) filterikonet.

Ekstra merknader om videoavspilling:


Videoavspilling er bare mulig hvis håndbremsen er på.

Videoavspilling vil være fullskjermmodus – for å gå ut av fullskjermmodus trykker du bare på berøringsskjermområdet til enheten din.

BLUETOOTH PAIR, TILKOBLING, ANROP, MUSIKK

Ved første gangs bruk er kategorien (2) aktiv og du kan koble til din kompatible telefon via skann/søk. Pass på at telefonen din er synlig til den vises i søkeresultatlisten. For å koble til berører du linjen med telefonen din fra listen og bekrefter pass-tasten. Pass også på at tillatelser som kontakter er gitt/godkjent. Aktive eller automatisk tilkoblede telefoner vises i statusområdet (A) med et aktivt Bluetooth-ikon og batteri- og signalstyrkeikon (hvis støttet).


I den nedre delen kan du velge en annen kategori som oppdaterer hovedvisningsområdet.

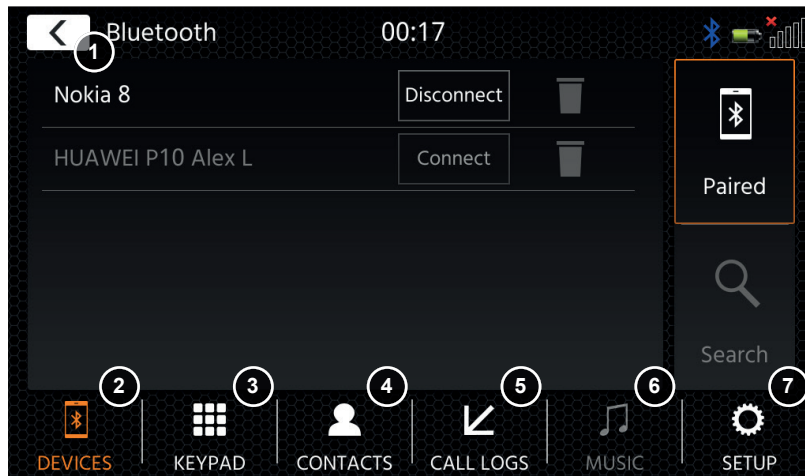

Betjeningsknapper

1. Tilbake Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
2. Enheter Her kan du håndtere dine tilkoblede telefoner (manuell tilkobling/frakobling, slett) eller legge til nye telefoner via søk.
Bank på tilkoblings-/frakoblingstasten for å koble fra manuelt og koble til en annen telefon.
Bank på søppelbøtte-ikonet for å slette en tilkoblet telefon.
Merk: Det er bare mulig å koble til en enkelt telefon om gangen.
3. Tastatur Trykk for å åpne tastaturet med den aktive telefonen.
4. kontakter Trykk for å åpne kontaktlisten i den aktive telefonen.
Du kan manuelt resynkronisere hvis ikke alle kontaktene vises eller hvis du har lagt nye kontakter i telefonen.
Du kan bla i listen eller bruke søkefunksjonen for å finne en kontakt.
En kontakt kan brukes som en mappe og du kan banke på den for åpne numrene den inneholder.
Bank på linjenummeret for å starte et anropsforsøk.
Bruk den oransje tilbake-tasten oppe til venstre i listevisningen for å blå ett nivå opp.
5. Anropslogg Her har du en separat listevisning for utgående, mottatte/innkommende eller tapte anrop.
Du kan banke på en linje for å starte et anropsforsøk.
6. Musikk Trykk for å starte Bluetooth musikkavspilling via A2DP.
Merk: Noen smarttelefoner må starte musikk-appen på smarttelefonen først.
Bruk av Bluetooth musikkavspiller er beskrevet i kapitelet „USB/IPod/BT Musikk (A/V) -kilde“
7. Innstillinger Trykk for å åpne Bluetooth-innstillingene for utvidede alternativer som automatisk tilkobling, innstillinger for automatisk kontaktliste og mikrofonreguleringer.
6(a) Autotilkobling: Trykk på bryteren for å slå/av på automatisk tilkobling.
6(b) Automatisk svar: Trykk på bryteren for å slå/av på automatisk svar.
6(c) Mikrofonforsterkning: Trykk på piltastene for å endre verdiene.
6(d) Kontaktrekkefølge: Trykk på piltastene for å endre verdien.

Ved innkommende/utgående eller aktive anrop vil enheten automatisk veksle til fullskjermmodus og viser deg kontaktnavnet eller nummeret (hvis det finnes) eller ukjent i tilfelle av en skjult ID. Avhengig av anropsstatusen (starte, ringer, slår nummeret, aktiv) kan du legge på, avvise, godta/svare på et anrop (1), ved aktive anrop kan du veksle til privat modus (2) eller til bilens høyttalere, dempe XZENT mikrofonen(3) eller åpne tastaturet for anropsalternativer (4).

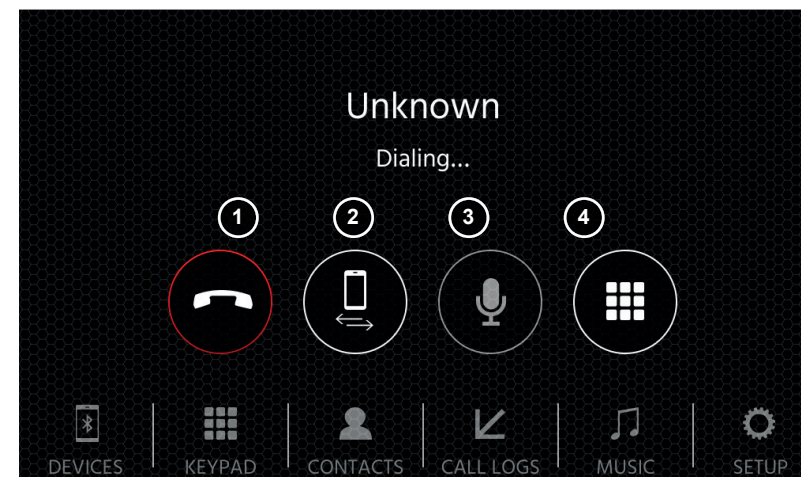

APPLE CARPLAY


Med Apple CarPlay vil du få tilgang til kompatible programmer og nettbaserte tjenester på iPhoneen din i kjøretøyet, og kunne bruke dem på en intuitiv måte fra skjermen på XZENT-enheten din eller med den stemmestyrte Apple Siri-assistenten.

KLARGJØRING:

- Koble den kompatible iPhone med USB-1-porten på XZENT-enheten.
- Hvis Bluetooth ikke pares automatisk, kobler du til manuelt.
- Lås opp din iPhone.

FØRSTE GANGS BRUK:

1. Ved første gangs bruk må kjøretøyet stå stille og håndbremsen må være på.
2. Trykk på CarPlay-ikonet i XZENT-enhetens hovedmeny for å velge CarPlay-kilden.
Etter at man har lyktes i å bruke enheten for første gang, vil CarPlay-brukergrensesnittet vises på skjermen på XZENT.

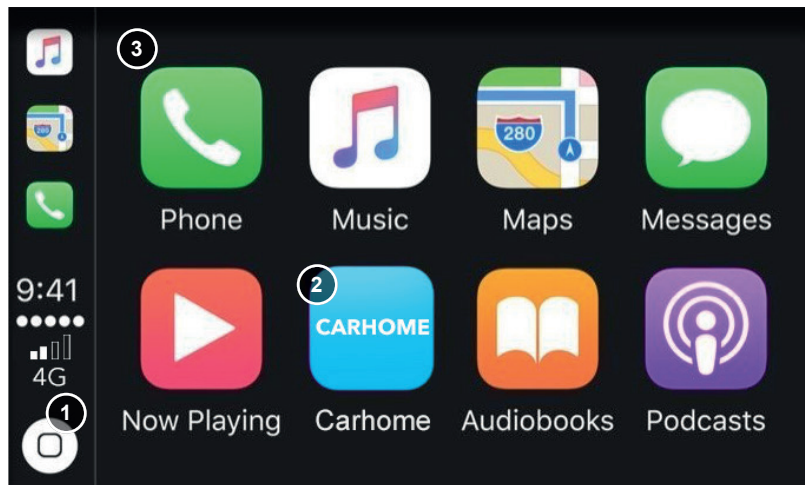

1. Trykk for å vise startskjermbildet til CarPlay.
2. Trykk for å åpne XZENT-hovedmenyen.
3. Trykk på et av APP-ikonene for å starte applikasjonen.

ANDROID LINK

Med AndroidLink kan du koble til din kompatible Android-telefon til XZENT-enheten og benytte kompatible smarttelefon-apper i bilen din. Pass på at du har aktivert Android Link-funksjonen i systeminnstillingene til din XZENT-enhet.

Advarsel!

Vær oppmerksom på det i enkelte land ikke er lovlig å bruke en smarttelefon under kjøring. XZENT kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer eller feilaktig bruk av app-basert innhold. Bruk av tilkoblet innhold må respektere din telefons dataplan for å unngå ekstra kostnader.


1. For å bruke denne funksjonaliteten må du først laste ned appen AutoLink Host fra din App-Store.
2. Start AutoLink Host App på den telefonen din
3. Lås opp telefonen din og koble den til via USB-1 (vanligvis OE-USB-porten plassert ved siden av 12V-porten og advarselen om passasjer-kollisjonspute) til din XZENT.
4. Trykk på AndroidLink startskjermikonet på din XZENT
5. Ved første tilkobling godtar/aksepterer du forespørselen og godtar Bluetooth tilkoblingsforespørselen.

A/V-IN-KILDE

A/V-IN kan legges inn blant annet via startskjermikonet. Her har du muligheten til å lytte til lyd fra en ekstern enhet som er koblet til via audio-linjen med din XZENT via kjøretøyetets høyttaler.

Betjeningsknapper

1. Tilbake Trykk for å gå tilbake til startskjermen.

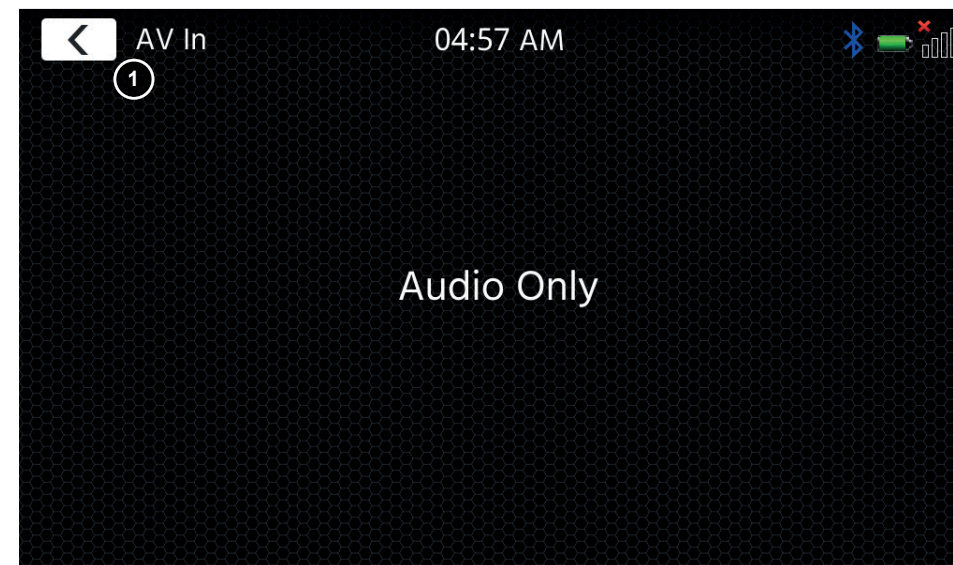

GARANTIBETINGELSER

Hvilke produkter dekkes av XZENTs begrensede garanti?

Den begrensede garantien ("garantien") gjelder XZENT-produkter kjøpt fra en autorisert forhandler av sluttbruker i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller Sveits ("Territorialomfang").

Hva er gyldighetsperioden for XZENTs garanti?

Under denne garantien garanterer XZENT, i en periode på 2 år, at produktet er uten material- og/eller produksjonsfeil på det tidspunktet det opprinnelige kjøpet ble gjort. Denne toårsperioden begynner på datoen for det opprinnelige kjøpet i henhold til den opprinnelige fakturaen eller til mottakelsen. Hvis du har kjøpt produktet som forbruker, og mangelen identifiseres løpet av de første seks månedene etter det opprinnelige kjøpet (se ovenfor), antar vi at mangelen allerede eksisterte på kjøpstidspunktet.

Hvem kan kreve under garantien?

XZENT gir den begrensede garantien kun til fysiske personer som kjøpte det aktuelle produktet primært for personlig bruk.

Hva dekkes av garantien?

XZENT garanterer at produktet er uten feil i materiale og/eller utførelse på tidspunktet det opprinnelige kjøpet ble foretatt. XZENT gir imidlertid ingen garanti som dekker alle mangler og skader som kan oppstå. Den dekker bare maskinvarekomponentene til enheten, og ikke under noen omstendigheter programvaren som brukes med enheten, uansett om denne ble levert av XZENT eller tredjepartsleverandøren. Garantien dekker derfor ikke følgende tilfeller, spesielt:

- normal slitasje (som overflater og beskyttende belegg);
- overfladisk skade, slik som riper, bulker og skadet plast, slitte eller mekanisk defekte forbindelser;
- misbruk, inkludert behandling som resulterer i fysisk eller overfladisk skade, for eksempel en kosmetisk mangel, på produktet;
- skader forårsaket av tilkobling eller bruk av produktet til et annet formål enn det som er spesifisert, eller manglende overholdelse av bruks- og/eller installasjonsinstruksjonene for den spesifikke modellen;
- installasjon eller bruk av produktet i strid med gjeldende tekniske standarder, eller sikkerhetsbestemmelsene i landet der produktet er installert eller brukt;
- skader forårsaket av uautorisert forsøk på reparasjon, eller forsøk på reparasjon av andre enn en autorisert XZENT-servicepartner;
- skader forårsaket av endringer på produktet som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten;
- skader forårsaket av ondsinnet kode ("programvarevirus") eller ved bruk av programvare som ikke fulgte med produktet eller som var feil installert;
- bruk av tredjepartsprogramvareprogrammer for redigering, modifisering, tilpasning eller utvidelse av XZENTs autoriserte programvarekomponenter som kjøres på produktet;
- bruk av tredjeparts fastvare/operativsystemprogramvare
- skader forårsaket av væsker eller kjemikalier av hvilken som helst type, og/eller høye temperaturer, fuktighet eller damp;
- ulykker, fall eller andre slike virkninger av ekstreme akselererende krefter;
- skader forårsaket av lynnedslag, elektrostatisk ladning, feil driftsspenning, vann, brann, force majeure, utilstrekkelig ventilasjon av andre årsaker som XZENT ikke er ansvarlig for;
- skader forårsaket av bruk av enheten utenfor de definerte spesifikasjonene;
- skader forårsaket av bruk av produktet med andre systemer eller enheter, som ikke er konstruert for å brukes med dette produktet;
- justeringer eller modifikasjoner uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra XZENT, inkludert produktoppgraderinger som strekker seg utover spesifikasjonene eller egenskapene beskrevet i bruksanvisningen;
- endringer av produktet med det formål å tilpasse det til nasjonale eller lokale tekniske normer eller sikkerhetsstandarder i land som produktet ikke ble uttrykkelig konstruert eller produsert for;
- bruk av service- eller reservedeler som ikke er produsert eller distribuert av XZENT;
- bruk av produktet i forbindelse med tilbehør som ikke er godkjent for bruk med dette produktet;

XZENT garanterer dessuten ikke (eksplisitt, implisitt, lovbestemt eller på annen måte) produktets kvalitet, ytelse, pålitelighet eller egnethet til et bestemt formål, bortsett fra som beskrevet, og heller ikke programvaren/ fastvaren installert på enheten fra fabrikk.

Ingen garantiservice vil bli gitt hvis modellnummer

/serienummer/UUID/produktnummer på produktet endres, slettes, gjøres uleselig eller fjernes. Det samme gjelder hvis kvittering eller faktura er ufullstendig og/eller uleselig når den presenteres.

Er XZENT ansvarlig for andre feil eller skader?

XZENT reparerer eller erstatter produkter bare hvis de er dekket av vilkårene i denne garantien. XZENT er ikke ansvarlig for noe vesentlig eller immaterielt tap eller skade som prisen betalt for produktet, tap av fortjeneste, inntekter, data eller relatert til glede av produktet eller komponentene som er knyttet til det, som oppstår direkte eller indirekte under denne garantien, eller på annen måte knyttet til produkter eller tjenester. Dette gjelder også tap eller skade knyttet til forringelse eller driftsfeil på produktet, eller enheter tilknyttet det, forårsaket av mangler eller manglende tilgjengelighet av produktet i løpet av den tiden det er hos XZENT eller XZENTs servicepartner, samt perioder med nedetid og forretningsavbrudd. I tillegg aksepterer ikke XZENT noe ansvar for forsendelsesrelatert risiko - for eksempel tap eller ødeleggelse av produktet - i forbindelse med oppfyllelsen av garantien.

Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder tap av skade uavhengig av juridisk grunnlag, spesielt på grunn av uaktsomhet, annen urettmessig oppførsel (erstatning), kontraktsbrudd, uttrykkelige eller underforståtte garantier, og strengt ansvar (selv om XZENT eller dets servicepartner er blitt informerte om muligheten for at slik skade oppstår).

Hvis disse ansvarsfraskrivelsene er forbudt eller begrenset i henhold til gjeldende lov, vil XZENT begrense garantien og ansvar i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende regelverk. For eksempel forbyr enkelte nasjonale lover utelukkelse eller begrensning av skader som betales i forbindelse med uaktsomhet, grov uaktsomhet, forsettlig forseelse, bedragerisk oppførsel og andre slike handlinger. I løpet av denne garantien vil alt ansvar som ikke kan utelukkes fullstendig være begrenset i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Ansvar under denne garantien er begrenset til prisen som er betalt for produktet. Hvis gjeldende lov bare tillater høyere grenser for noe ansvar, gjelder denne høyere begrensningen.

Hvordan utøver jeg garantirettighetene mine?

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter i henhold til denne garantien, kan du kontakte den autoriserte forhandleren der produktet ble kjøpt, og presentere vedkommende med den originale kopien av kassakvitteringen eller fakturaen. Ikke returner noen produkter til XZENT direkte, ellers kan ikke våre garantiforpliktelser oppfylles. Du finner navnet på den aktuelle forhandleren eller forhandleren på kjøpsbeviset ditt.

Defekte enheter som sendes av autorisert forhandler til servicesenteret, må også ledsages av alt tilbehør med en logisk forbindelse til den observerte feilen. Dette betyr for eksempel navigasjonspakken på et SD- eller microSD-kort som leveres eller kjøpes med enheten, hvis det ble observert problemer eller funksjonsfeil i forbindelse med navigasjonsfunksjonen.

Hvordan vil XZENT oppfylle garantien?

XZENT eller servicepartneren vil velge å reparere eller erstatte produktet eller dets defekte deler som dekkes av garantien, og påtar seg material- og arbeidskostnadene ved å gjøre det.

Reparasjoner i henhold til garantien må utføres av XZENT eller den autoriserte servicepartneren. Produkter som repareres eller byttes ut kan inneholde nye og/eller oppussede komponenter og enheter. Komponenter som byttes ut, blir XZENTs eiendom.


Vil jeg pådra meg noen kostnader i forbindelse med garantitjenesten?

XZENT påtar seg material- og arbeidskostnader i forbindelse med garantitjenesten. Garantiinehaveren er ansvarlig for kostnadene ved forsendelsen og bærer risikoen forbundet med forsendelsen (se ovenfor). Hvis produktet viser seg å fungere feilfritt, eller det ikke er noen garantirettighet fordi garantiperioden er utløpt, eller av noen annen grunn, vil XZENT eller dets autoriserte servicepartner ha rett til å belaste et fast etterforskningsgebyr på € 30,00.

Påvirker denne garantien mine lovbestemte eller kontraktsfestede rettigheter?

Denne garantien er gitt frivillig av XZENT, og den vil i alle tilfeller utvide dine lovbestemte rettigheter. Som forbruker har du fortsatt full rett til dine lovbestemte rettigheter, for eksempel den lovbestemte garantien. Denne garantien har heller ingen innvirkning på dine kontraktsfestede rettigheter overfor forhandleren. Du kan fortsette å utøve disse rettighetene i sin helhet.

YTTERLIGERE INFORMASJON

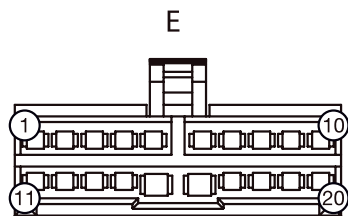


PIN NO	Description	PIN NO	Description
1	FL+	11	FR+
2	FL-	12	FR-
3	RL+	13	RR+
4	RL-	14	RR-
5	SWC KEY1	15	B+
6	SWC KEY2	16	GND
7	ILLU	17	PARKING
8	ACC	18	P-CONTROL
9	REVERSE	19	P-ANT
10	NC	20	NC

PIN NO	Description	PIN NO	Description
1	AUX VIDEO	4	GND
2	AUX AUDIO L	5	AUX AUDIO GND
3	AUX AUDIO R	6	E CALL MUTE

PIN NO	Description	PIN NO	Description
1	VIDEO OUT	3	GND
2	NC	4	GND

PIN NO	Description	PIN NO	Description
1	SUB-WOOFER	6	AGND
2	FL	7	FR
3	AGND	8	RL
4	RR	9	AGND
5	NC	10	GND

PIN NO	Description	PIN NO	Description
1	CAM 1 12V	7	GND
2	CAM 2 12V	8	DGND
3	CAMERA 1/2, IN	9	NC
4	NC	10	GND
5	NC	11	IR_IN
6	NC	12	NC

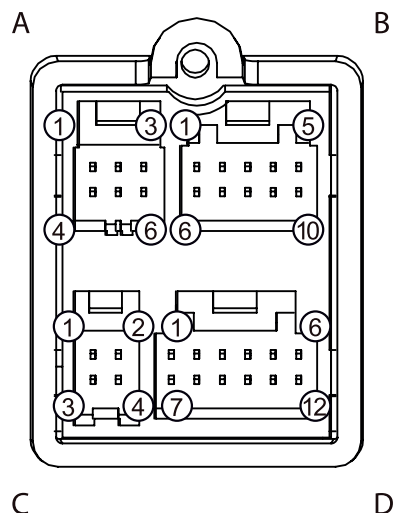

Herved erklærer ACR Brändli + Vögeli AG at typen radioutstyr X-227 er i samsvar med 2014/53 / EU-direktivet. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.xzent.com (se lenken „Overensstemmelsesdokumenter for produkter“ i bunnteksten på siden).

(E 9) 10R-05 16980



Made
in China

Elektriske egenskaper

Strømforsyning: +12 V DC mot kjøretøyets jord

Ekstern beskyttelse mot intern kortslutning: 15 A Mini-ANL-sikring

Driftsstrømmer**: Driftsstatus

ACC av tomgangsstatus: <5,0 mA

Lyd-/videoavspilling (VOL 20): ~ 1,40 A

CarPlay-modus med aktiv ruteveiledning (VOL 20): ~ 1,55 A

CarPlay-modus med aktiv ruteveiledning (VOL 40): ~ 3.80 A

* @ 13,8 V driftsspenning med 4 ohm høyttaler foran og bak koblet til enheten

Bluetooth

Sendefrekvensbånd: 2,4 GHz

Sendeeffekt: maks. 100 mW

Informasjon om eksponering for radiofrekvenser

Denne enheten er i samsvar med EU-kravene (2014/53/EU artikkel 3.1a) for å begrense allmennhetens eksponering for elektromagnetiske felt for å beskytte helsen.

Ikke bruk enheten på steder der trådløse enheter ikke er tillatt.

XZENT kan ikke garantere at ulykker eller skader ikke vil oppstå på grunn av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og på eget ansvar.

Merknader om resirkulering

Dette produktet bærer symbolet for selektiv sortering av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

Dette betyr at dette produktet må behandles i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU for å bli resirkulert eller demontert for å minimere dets innvirkning på miljøet. Brukeren kan velge å levere produktet til en kompetent resirkuleringsorganisasjon eller til forhandleren når et nytt elektrisk eller elektronisk apparat kjøpes.



XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany