

Instruction de mise à jour du X-427 v4.1 incl. DAB FW

Note de modification pour SW **v4.1** et version firmware DAB (V15-000A0A-01-0121-011B):

Note:

Les informations sur la version se trouvent sous PARAMÈTRES > Autres.

La version du micrologiciel DAB se trouve dans la source DAB > Paramètres.

• Navigation:

Amélioration de la recherche de canaux TPEG pour les événements et les données sur les flux de trafic.

- o Version iGO 9.35.2.268605, Paramètres de circulation > DAB+TEG doit être activé.
- o Réception GPS ainsi que réception DAB d'une chaîne TPEG gratuite du pays correspondant selon le GPS.
- o Pendant la réception TPEG cyclique, la fonction de suivi DAB-DAB est limitée pour le programme audio.

• General:


- o Réglage de la source DAB, nouvel affichage pour le tuner de fond, réglage pour le temps de lecture TPEG.

Il est recommandé de laisser le <<Temps de lecture TPEG>> réglé sur <<Low>> lorsque la recherche de canaux TPEG a réussi et que des messages sont affichés. Le réglage <<high>> ne doit être utilisé que si la couverture DAB est faible ou si le programme audio DAB n'est pas utilisé (par exemple, d'autres sources audio telles que FM ou USB sont entendues). Le suivi DAB-DAB et les mises à jour de la liste des stations seront exécutés moins souvent lorsque l'appareil est plus longtemps occupé par la lecture TPEG.

Etape 1: Téléchargement et préparation de la clé USB:


1.1

Télécharger le fichier de mise à jour auto-extractible (fichier exe) depuis le site internet XZENT. Copier le fichier auto-extractible sur une clé USB (≤8GB, format FAT32).
Voir image 1.

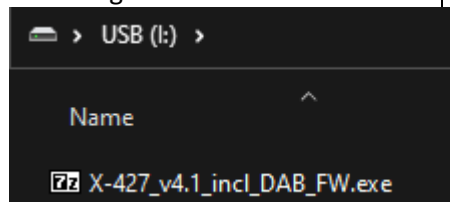


1.2

Double clicker sur le fichier EXE, cela extrait directement sur la racine de clé USB.
Voir image 2.

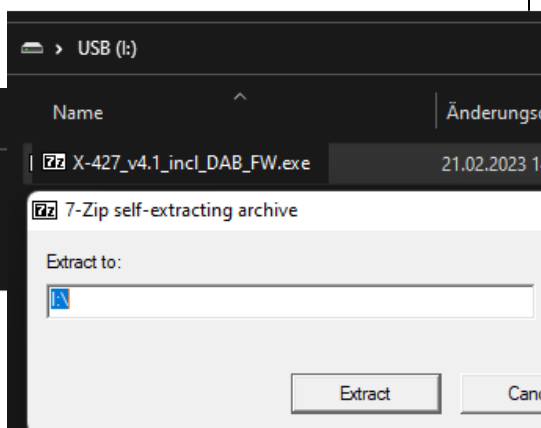

1.3

Après l'extraction vous avez 2 fichiers, GIMINI_PACK.BIN, sppf_mcu32.img dans un dossier "D2A-FW".
Voir image 3.

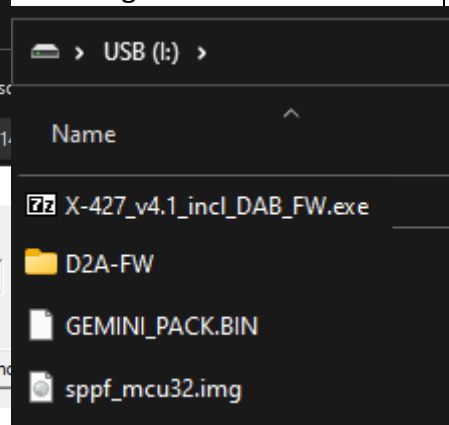

Attention : dans de rares cas, la clé USB utilisée peut ne pas être détectée par la station XZENT. Dans ce cas, recommencer en changeant de clé, de marque, de taille de la clé (<1GB, 2GB, 4GB ...).

Ne PAS après téléchargement, faire l'extraction directement sur le PC.

Ne PAS copier les fichiers extraits sur la clé, copier le fichier exécutable directement sur la clé USB et l'extraire sur la clé.

Instruction de mise à jour du X-427 v4.1 incl. DAB FW



Etape 2: APP and MCU


La durée de la mise à jour APP et MCU est d'environ 5 mn (sans le temps de préparation).



Pour démarrer la mise à jour, mettre la clé USB sur la prise USB repérée USB1, puis allez dans Installer > Autres > Installer le logiciel

- Si vous ne pouvez lancer la mise à jour avec le bouton OK c'est que, soit ce n'est pas la bonne prise USB qui est utilisée, soit les fichiers ne sont sur la racine. Vérifier ces deux points pour aller plus loin.

Après la confirmation pour l'installation de la mise à jour - la station multimédia redémarre automatique et suit le séquence suivante de A à G. Dans le cas où le MCU n'a pas besoin d'être réinstallé. Veuillez vous assurer de voir chaque étape et qu'une partie n'est pas sautée par inadvertance. Vérifier que chaque étape est bien réalisée. Si une étape est passée ou manquée il faudra recommencer en utilisant une autre clé USB (autre marque ou taille mais en format FAT32).

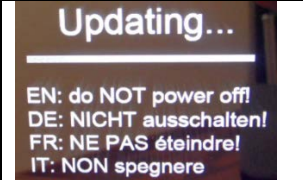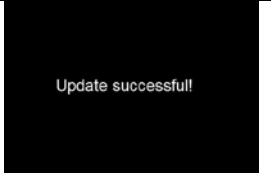(A) Ecran d'accueil	(B) Mise à jour APP Cet écran peut flasher au démarrage	(C) Mise à jour réussie Message apparaissant quand APP 100% installée	(D) Logo de départ visible quelques instant - l'appareil ne redémarre pas mais il continue NE PAS DEBRANCHER LA CLE USB
			

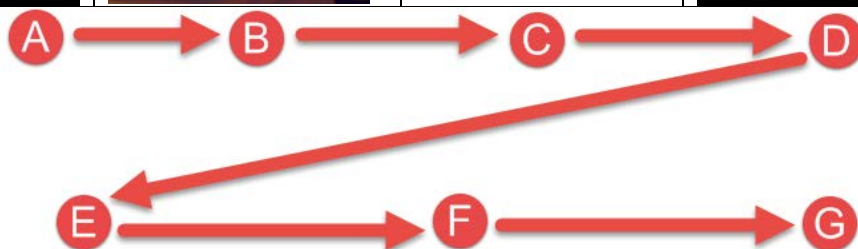

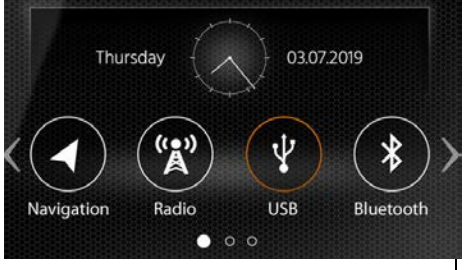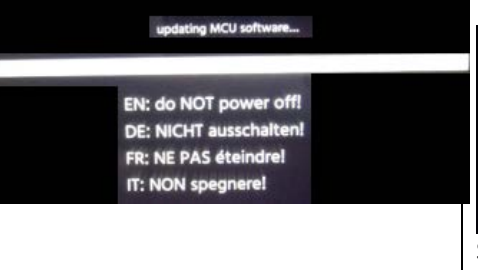(E) Menu principal pour 3 à 4 secondes	(F) Démarrage de la mise à jour MCU.	(G) MCU achevée Quand vous voyez le bouton OK - retirez la clé USB avant de faire OK.
		

Si vous ne retirez pas la clé USB, la mise à jour recommence.

Attention : la langue système par défaut est l'allemand, pour changer la langue : appui prolonger sur le bouton ALT. Cela ouvre le System Settings > General - sur la première ligne vous pouvez changer la langue.

Instruction de mise à jour du X-427 v4.1 incl. DAB FW

Comparer les versions APP et MCU par rapport aux versions ci-dessous:

Version: X-427 v4.1

APP: 20230112_1508

OS: 24.0.2.2.2.0.1.0

MCU: SP_S_083_20230207_01_APQ.L


Etape 3.: Mise à jour du firmware DAB

Une fois APP et MCU installés vous pouvez retirer le fichier GIMINI_PACK.BIN, sppf_mcu32.img de la clé USB, cela évitera une nouvelle mise à jour intempestive.

Maintenant mise à jour du firmware DAB.

3.1 Pendant que l'appareil est encore sous tension, connectez la clé USB à USB-1.

3.2 Sélectionnez la source DAB pour démarrer la mise à jour DAB FW. Une fenêtre contextuelle « Update Firmware » devrait apparaître env. 3 secondes après avoir saisi la source alors que le lecteur flash USB avec les fichiers corrects est sur USB-1 détecté. (voir image).

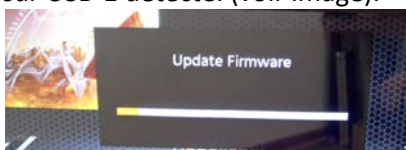

3.3 Dès que la barre de progression se met à jour, vous pouvez retirer la clé USB en toute sécurité pour éviter de mettre à jour l'appareil par accident lors du redémarrage automatique une fois que la barre de progression atteint 100 % de la progression du DAB FW.

Après la mise à jour du firmware DAB - vérifiez la bonne installation en contrôlant la version, qui doit être



DAB Firmware: V15-000A0A-01-0121-011B

Étape 4 Chargement des paramètres d'usine

Charger réglage l'usine depuis Installer > Autres > réglage l'usine > OK

Votre appareil est maintenant prêt pour une utilisation normale.