

KÄYTTÖOPAS



XZENT X-F275



Autokohtainen tietoviihdejärjestelmä X-F275
ARGO-sarja

TIETOJA TÄSTÄ KÄYTTÖOPPAASTA

Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia tämän XZENT-yksikön toiminnoista. Ole hyvä ja säilytä sitä paikassa, josta saat sen helposti luettavaksi myöhemmin.

TURVALLISUUSOHJEITA	3
LAITETUKI, OHJELMISTOPÄIVITYKSET JA KUNNOSSAPITO	4
ETUPANEELI	5
PÄÄVALIKKO	6
OHJAUSPYÖRÄN OHJAIMET (OE-tila, IR-Stalk-liittymä)	7
LAITEASETUKSET	8–9
DAB-RADIOLÄHDE	10
FM-RADIOLÄHDE	11
USB/iPod/BT-MUSIIKKI (A/V) -LÄHDE	12–13
BLUETOOTH-LAITEPARIN MUODOSTAMINEN, YHDISTÄMINEN, SOITTAMINEN, MUSIIKKI	14–15
NAVIGOINTILÄHDE	16
APPLE CARPLAY -LÄHDE	16
ANDROID LINK	17
A/V-IN, HDMI -LÄHDE	17
TAKUUEHDOT	18-19
LISÄTIEDOT, TEKNISET TIEDOT	20

Yleiset


1. Tässä oppaassa esitetyt kuvaukset ja sisällöt voivat poiketa todellisesta laitteesta.
2. Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat ja jotkin HMI-kuvakaappaukset voivat poiketa todellisesta laitteesta.
3. Tämän laitemallin spesifikaatiot ja tekninen suunnittelu voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

- Lue ohjeet kokonaisuudessaan. Huomioi kaikki varoitukset. Seuraa ohjeita.
- Säilytä tämä käyttöopas. Tämä käyttöopas tulee olla saatavilla kaikille jotka käyttävät tätä laitetta.
- Tämä laite on suunniteltu toimivaksi ajoneuvoissa, joissa on 12 V DC:n akku ja negatiivinen maadoitus.
- Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi mitätöidä takuun.
- Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla, koska se mitätöi takuun. Älä yritä korjata tai huolttaa laitetta itse, vaan ota yhteyttä valtuutettuun XZENT-jälleenmyyjään.
- Vahinkojen välttämiseksi, käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita, jotka on suunniteltu ja valmistettu laitetta varten. Asenna laite asennuskäsikirjan mukaan ja käytä mukana toimitettuja asennustarvikkeita. Kiihdytysvoimat onnettomuuksien aikana voivat olla valtavat. Väärin asennetut laitteet aiheuttavat vakavan vaaran kuljettajalle ja matkustajille onnettomuuden aikana.
- Suojaa laitteen kotelo vedeltä ja muilta nesteiltä. Se voi aiheuttaa oikosulun tai jopa tulipalon vaaran.
- Oikosulun välttämiseksi laitteen sisään ei saa koskaan laittaa metalliesineitä (esim. kolikkoja tai metallisia työkaluja).
- Ennen viallisen sulakkeen vaihtamista, yritä löytää syy oikosulkuun. Huomioi virransyötön kaapeli! Jos oikosulku ei johdu virtalähteen tai johdotuksen vioista, voit vaihtaa viallisen sulakkeen uudella saman arvoisella sulakkeella. Jos oikosulku ei korjaannu, ota yhteys valtuutettuun XZENT-jälleenmyyjään.
- Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue yhteensopivuutta ja sähköliitännöjä koskevat asiat käyttöoppaasta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.
- Varo, että ettet tyhjennä akkua, kun käytät laitetta auton moottorin ollessa sammutettuna. Koska laite kuluttaa huomattavasti energiaa ja akun lataus toimii vain moottorin ollessa käynnissä, saattaa käydä niin, että akku purkautuu niin paljon, että moottoria ei voi enää käynnistää.
- Eri Euroopan maiden lakien mukaan ajaminen liikkuvaa kuvaa esittävien monitorien kanssa (navigointijärjestelmää lukuun ottamatta) on kiellettyä, koska kuljettajan huomio voi siirtyä pois liikenteestä. Noudata oman maasi liikennesääntöjä, tai voit saada rangaistuksia onnettomuustapauksessa tai menetät jopa vaikutusturvan. Kiinnitä huomiota äänenvoimakkuuteen autossa, sillä sinun pitää pystyä kuulemaan ulkoiset varoitussäät, kuten poliisin sireenit jne.
- Älä altista laitetta koviin iskuille. Seurauksena voi olla laitteen mekaaninen tai sähköinen toimintahäiriö.
- Jos ongelmia tai kysymyksiä nousee esiin asennuksen aikana, ota yhteys XZENT-jälleenmyyjään/maahan-tuojaan.

Ohjelmistopäivitykset ja parannukset toimitetaan USB-päivitysten avulla, jotka voidaan ladata verkkosivustoltamme www.xzent.com. Sivustolla on myös asiakaspalvelu, usein kysytyt kysymykset ja muuta hyödyllistä tietoa.



HUOMIO: tässä laitteessa on erityiset USB-portit, joissa on erityistoimintoja (USB-1 / yläportti laitteen takapuolella) ja (USB-2 / alaportti laitteen takapuolella). Jatkojohdot ovat erotettavissa tekstimerkinnän avulla.

XZENTin tarjoamat ohjelmistopäivitykset ON asennettava "USB-1"-portin kautta (KÄYTÄ OHJELMISTOPÄIVITYKSEEN). Jos kolmas osapuoli on suorittanut asennuksen jatkojohtoa merkitsemättä, kokeile toista porttia, jos päivitys epäonnistuu.

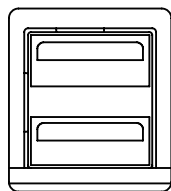

USB1 ✓ Voidaan käyttää ohjelmistopäivityksiin

USB2 ✗ Ei ohjelmistopäivityksiin

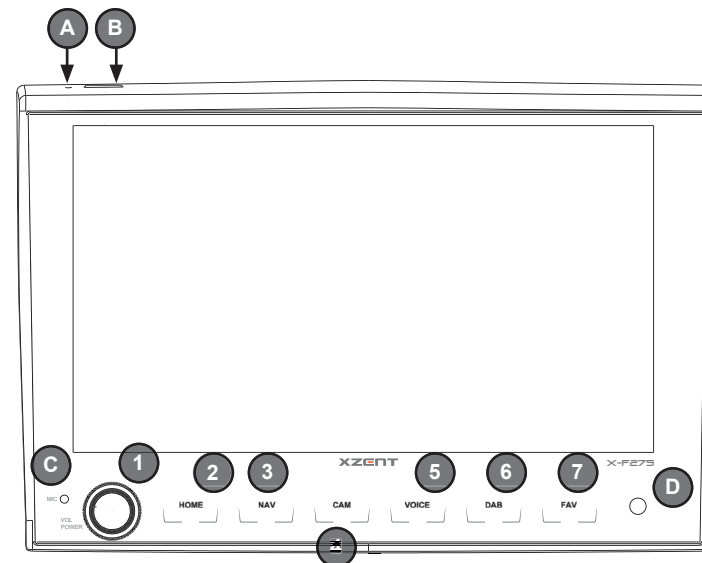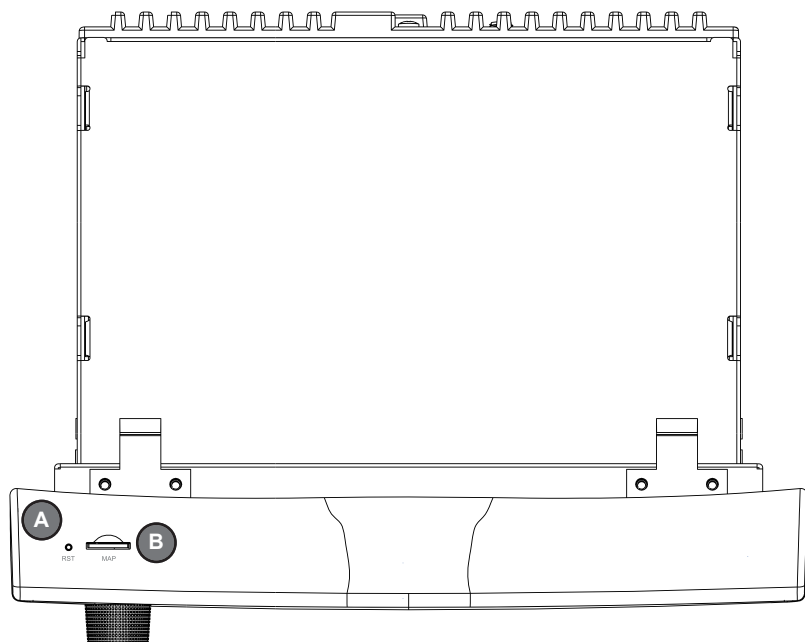


Käyttöpainikkeet:

- 1. ÄÄNENVOIMAKKUUS/VIRTA:** Kytke valmiustila painamalla ja pitämällä painettuna (näyttö POIS, ääni POIS). Jos virta on päällä, voit mykistää painamalla. Jos virta on pois päältä, voit käynnistää painamalla. Voit kasvattaa äänenvoimakkuutta kiertämällä myötäpäivään. Voit vähentää äänenvoimakkuutta kiertämällä vastapäivään. Palaa aloitusnäytölle painamalla. Siirry viimeiseen lähteeseen (jos käytettävissä) painamalla aloitusnäytöllä. Avaa EQ painamalla ja pitämällä painettuna. Avaa navigointitila painamalla.
- 2. Aloitus**
- 3. NAV:** Näytä oletuskamera painamalla. Sulje kameranäkymä painamalla uudelleen.
- 4. CAM:** Paina lyhyesti käynnistääksesi puheen tunnistuksen (käyttö CarPlayn kanssa).
- 5. ÄÄNI:** Avaa DAB-lähde painamalla. Voit vaihtaa FM-lähteeseen painamalla, kun DAB-lähde on valittuna.
- 6. DAB:** Paina, kun haluat suorittaa määritetyn lyhyen painalluksen FAV-toiminnon laiteasetuksista (katso luku Laiteasetukset).
- 7. FAV:** Paina ja pidä painettuna, kun haluat suorittaa määritetyn pitkän painalluksen FAV-toiminnon laiteasetuksista (katso luku Laiteasetukset).

- A. NOLLAA
- B. KARTTA
- C. MIC
- D. IR

Suorita virran nollaus painamalla.
MicroSD-paikka navigointiohjelmistolle (valinnainen, ei sisälly tähän sarjaan).
Sisäinen mikrofoni handsfree-toiminnoille.
Kaukosäätimen IR-silmä.

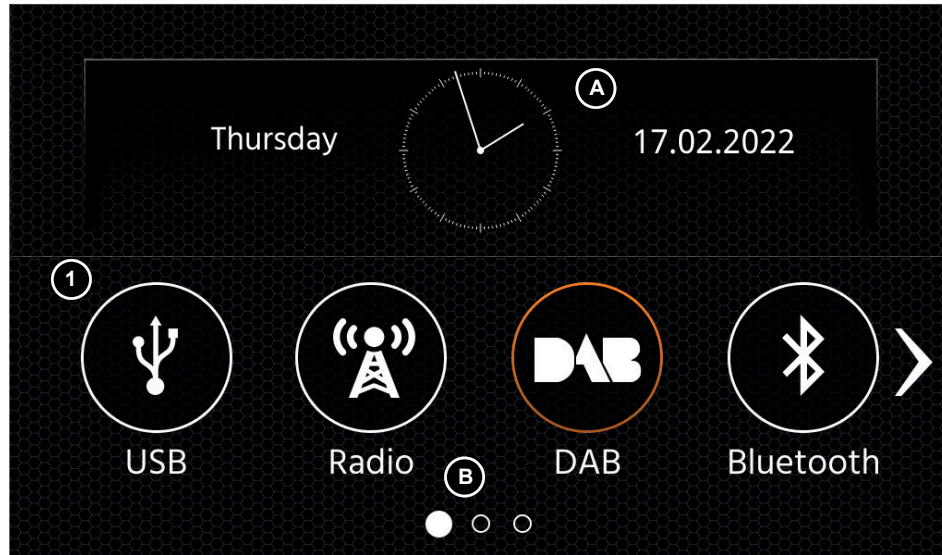

PÄÄVALIKON käyttöpainikkeet ja näyttö

- A Aika ja päivämäärä.
B Sivun ilmaisin.

1. Lähdekuvake Avaas valittu lähde painamalla.

Voit selata eri lähdekuvakeita pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Voit selata eri sivuja painamalla vaihtoehtoisesti nuolinäppäimiä.

Voit palata tälle sivulle painamalla HOME-etuanturin näppäintä tai jokaisen lähteen vasemmassa yläkulmassa olevaa palaa-nuolta.

OHJAUSPYÖRÄN OHJAIMET (OE-TILA, IR-STALK-LIITTYMÄ)

XZENT-laite on esimääritetty toimimaan IR-Stalk-liittymän kanssa. Liittymä EI sisälly sarjaan. Vaihtoehtoisesti olemassa oleva ohjauspyörän ohjain voidaan kytkeä suoraan, jos XZENT Analogue Key -liittymässä on mini-ISO-liitin auton sivussa. Sekä IR-tila että analoginen tila on esimääritetty toimimaan SWC-vakiotoimintojen tavoin. IR-tilassa toiminnot on määritetty koodin mukaan, eikä niitä voi muuttaa. Analoginen tila on myös esimääritetty SWC-vakiotoiminnon avulla, mutta voit muuttaa tai määrittää toiminnon uudelleen toiveidesi mukaan.

SWC-vakiotoiminnot on kuvattu vuoden 2021 malliversion FIAT DUCATO III Series 8:n tilalle <Mode 2> tai vuoden 2014 FIAT DUCATO III X290:n ja myöhempien malliversioiden tilalle <Mode 1>.

TILA 2, FIAT DUCATO SERIES 8



Käyttöpainikkeet:

1. Siirry seuraavaan:
2. KAMERA/puhe:
3. Ohita viimeinen:
4. Vol+:
5. Mykistä/vastaa/katkaise:
6. Vol-:

A: Voit mukauttaa SWC:

Vaihtoehtoiset painikkeet:

- A1. Vaihtoehtoinen toiminto, SRC/puhe:
A2. Vaihtoehtoinen toiminto, FAV:


B: Tämä toiminto nolaa kaikki SWC:

Tämä toiminto seuraa aktiivisen äänilähteen graafista käyttöliittymää (GUI). Aktivoi CAM-lähde painamalla. Sulje CAM-lähde painamalla uudelleen. Aktivoi CarPlayn puheohjaus painamalla pitkään. Tämä toiminto seuraa aktiivisen äänilähteen graafista käyttöliittymää (GUI). Paina, kun haluat kasvattaa aktiivisen äänen äänenvoimakkuutta. Jos esimerkiksi painat navigointiäänen aikana, mykistetyt äänen äänenvoimakkuus ei muutu. Kun puhelu ei ole aktiivisena, voit MYKISTÄÄ kaikki äänet tai poistaa mykistykseen. Paina saapuvan puhelun yhteydessä (soi), kun haluat vastata puhelun. Lopeta puhelu painamalla aktiivisen puhelun aikana. Paina, kun haluat vähentää aktiivisen äänen äänenvoimakkuutta. Jos esimerkiksi painat navigointiäänen aikana, mykistetyt äänen äänenvoimakkuus ei muutu.

n painikkeet mieltymystesi mukaan asettamalla SWC:lle vakio painikkeet tai vaihtoehtoiset painikkeet. Prosessi kuvataan tämän kappaleen lopussa.

Valitse eri lähde päävalikosta painamalla. Paina, kun haluat käynnistää määritetyn FAV-toiminnon asetuksista.

n mukautetut määritykset tehdasasetuksiin.

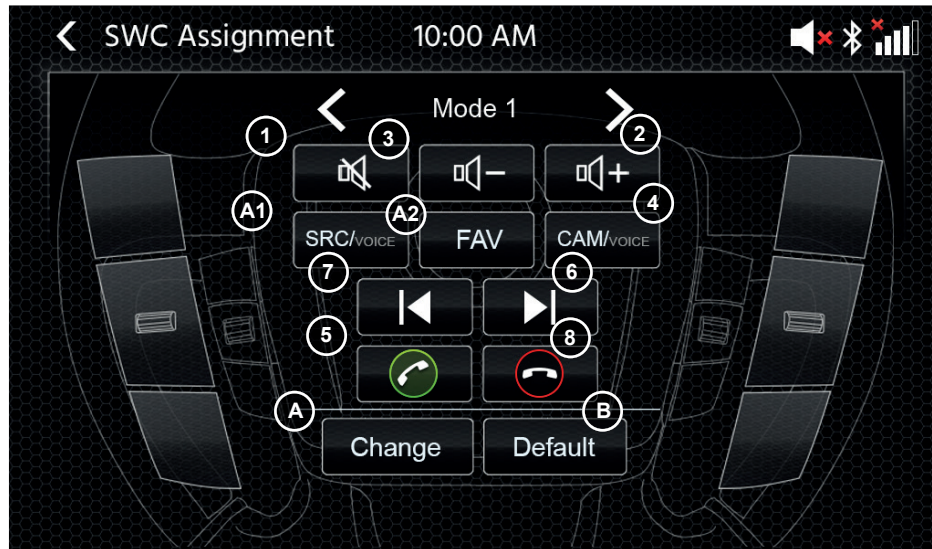**Käyttöpainikkeet**

1. MYKISTYS: Voit MYKISTÄÄ kaikki äänet tai poistaa mykistykseen.
2. Vol+: Paina, kun haluat kasvattaa aktiivisen äänen äänenvoimakkuutta. Jos esimerkiksi haluat kasvattaa navigointiäänen äänenvoimakkuutta ja painat painiketta, mykistetyt äänen äänenvoimakkuus ei muutu.
3. Vol-: Paina, kun haluat vähentää aktiivisen äänen äänenvoimakkuutta. Jos esimerkiksi haluat vähentää navigointiäänen äänenvoimakkuutta ja painat painiketta, mykistetyt äänen äänenvoimakkuus ei muutu.
4. KAMERA/puhe: aktivoi CAM-lähde painamalla. Sulje CAM-lähde painamalla uudelleen. Aktivoi CarPlayn puheohjaus painamalla pitkään.
5. Vastaa: Vastaa puhelun painamalla saapuvan puhelun soittoaänen aikana.
6. Siirry seuraavaan: Tämä toiminto seuraa aktiivisen äänilähteen graafista käyttöliittymää (GUI).
7. Ohita viimeinen: Tämä toiminto seuraa aktiivisen äänilähteen graafista käyttöliittymää (GUI).
8. Lopeta puhelu: Lopeta puhelu painamalla aktiivisen puhelun aikana.

A: Voit mukauttaa SWC:n painikkeet mieltymystesi mukaan asettamalla SWC:lle vakio-painikkeet tai vaihtoehtoiset painikkeet. Prosessi kuvataan tämän kappaleen lopussa.

Vaihtoehtoiset painikkeet:

- A1. Vaihtoehtoinen toiminto, SRC/puhe: Valitse eri lähde päävalikosta painamalla.
- A2. Vaihtoehtoinen toiminto, FAV: Paina, kun haluat käynnistää määritetyn FAV-toiminnon asetuksista.
- B: Tämä toiminto nollaa kaikki SWC:n mukautetut määrittäykset tehdasasetuksiin.

SWC-(uudelleen)määrittämisprosessi:


Prosessi on vastaava molemmille SWC-tiloille ja poikkeaa vain muiden vakio-painikkeiden ja vaihtoehtoisten painikkeiden osalta. Vakio-painikkeiden ja vaihtoehtoisten painikkeiden toiminta on kuvattu tämän kappaleen alussa kunkin tilan osalta. Jos käytät olemassa olevaa mini-ISO-liitintä yhteensopivassa ajoneuvossasi, voit määrittää painikkeet uudelleen SWC:ssä. Huomaa, että tämä tila EI ole tarkoitettu IR-Stalk-liittymän tilalle. Paina "Muuta"-painiketta, jotta voit aloittaa toimintojen määrittämisen uudelleen toiveidesi mukaan. Järjestelmä tyhjentää ohjauspyörän painikkeet ja merkitsee vasemman yläkulman SWC-painikkeen, joka määritetään ensin. Sinun on määritettävä kaikki tyhjennetyt painikkeet yksitellen vasemmasta yläkulmasta alas ja sitten oikealta puolelta ylhäältä alas. Toimintoon määritettävä painike näkyy korostettuna. Esimerkki: Voit määrittää toiminnon valitsemalla toimintokuvakkeen koskettamalla keskellä (esimerkiksi SRC/puhe). Kun haluttu toiminto (tässä esimerkissä SRC/puhe) on merkitty, paina vastaavaa SWC-painiketta (tässä esimerkissä ylhäällä vasemmalla). Järjestelmä muuttaa keskellä olevan SRC/puhe-painikkeen harmaaksi ja siirtää SRC/puhe-toiminnon vasemmalla ylhäällä olevaan SWC-painikkeeseen. Voit käynnistää SRC/puhe-toiminnon myöhemmin painamalla vasemmalla ylhäällä olevaa SWC-kuvaketta (oletusarvoisen MYKISTÄ-toiminnon sijasta). Kun ensimmäinen painike on määritetty, järjestelmä korostaa seuraavan painikkeen, joka voidaan määrittää käytettävissä olevaan (ei harmaana) keskellä olevaan toimintoon. Kun kaikki SWC:n toiminnot on määritetty – voit sulkea SWC-määrittäksen ja käyttää uutta konfiguraatiota. Voit palauttaa oletusarvot painamalla "Oletus"-painiketta. Toiminnot palaavat tämän jälkeen vakioarvoihin.

Matkatietokone:

Matkatietokoneen ja vakionopeudensäätimen toiminnan SWC-painikkeet liitetään suoraan vastaaviin ajoneuvon toimintoihin, esim. näiden painikkeiden toiminta ohjauspyörässä on täysin riippumaton ajoneuvoon liitetyistä laitteista.

Huomaa:

SWC-ominaisuuteen liittyvät toiminnot ovat käytettävissä vain, jos laite on liitetty yhteensopivaan Stalk-liittymään IR:n johdon kautta yhteensopivassa ajoneuvomallissa tai mini-ISO:n (Analogue Key) kautta, jos sellainen on ajoneuvossa.

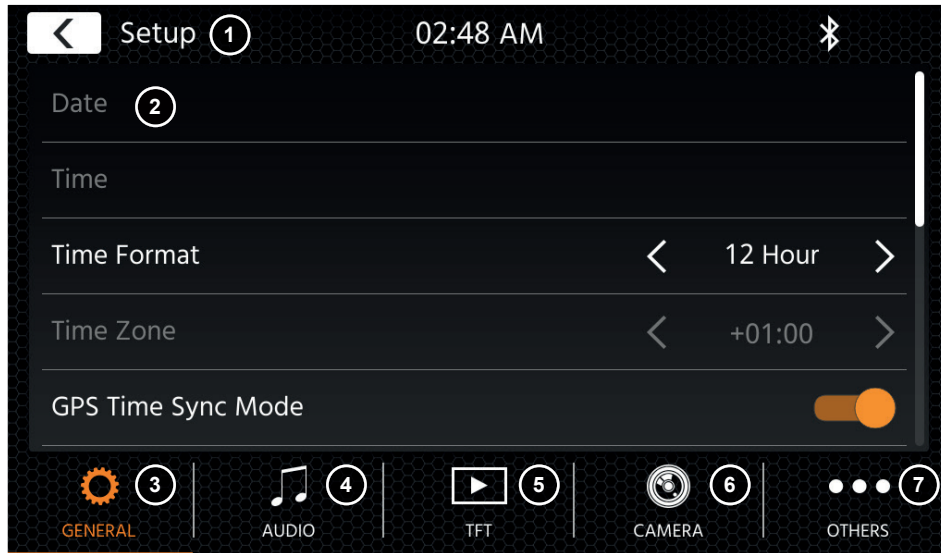

Käyttöpainikkeet:

1. Palaa Paina palataksesi aloitusnäytölle.
2. Luetteloalue Näytetty luetteloalue riippuu nykyisin valittuna olevasta luokasta. Voit tarkastella muita asetuksia vierittämällä/pyyhkäisemällä luetteloa ylös ja alas tai valita toisen luokan alemmalta alueelta.
3. Yleiset Sisältää yleisasetukset, kuten kieli, päivämäärä ja aika, FAV-näppäimen määrittäminen.
 - 3(a) Järjestelmän kieli: Voit valita kielen painamalla nuolinäppäimiä.
 - 3(b) Ajan synkronointitila (DAB+): Paina, kun haluat vaihtaa PÄÄLLE/POIS.
 - 3(c) FAV-näppäimen lyhyt painallus: Määritä toinen toiminto painamalla nuolinäppäimiä.
 - 3(d) FAV-näppäimen pitkä painallus: Määritä toinen toiminto painamalla nuolinäppäimiä.
 - 3(e) Äänimerkki: Paina, kun haluat vaihtaa PÄÄLLE/POIS (ota käyttöön tai poista käytöstä näppäimen painalluksen äänimerkki).
 - 3(f) Mikrofon: Voit vaihtaa valittua mikrofonia painamalla nuolinäppäintä.
 - 3(g) Taustakuva: Voit valita toisen taustan painamalla.
 - 3(h) Päivämäärä: Voit asettaa päivämäärän manuaalisesti painamalla (mahdollista vain, jos synkronoinnin tilaksi on asetettu POIS).
 - 3(i) Kellonaika: Voit asettaa ajan manuaalisesti painamalla aikaa (mahdollista vain, jos synkronoinnin tilaksi on asetettu POIS).
 - 3(j) Aikavyöhyke: Aseta aikavyöhyke manuaalisesti painamalla.
 - 3(k) Kellonajan muoto: Voit vaihtaa kellonajan muodoksi 12/24h painamalla nuolinäppäimiä.
 - 3(l) Apple-liitäntä: vaihda tila painamalla
4. Ääni Sisältää ääniasetukset.
 - 4(a) Tasapaino: Voit vaihtaa äänen jakautumista keskelle, vasemmalle ja oikealle nuolinäppäimillä.
 - 4(b) Häilytys: Voit vaihtaa äänen jakautumista keskelle, eteen tai taakse nuolinäppäimillä.
 - 4(c) Taajuuskorjain: Avaa EQ painamalla. Voit valita erilaisia EQ-esiasetuksia tai vaihtaa haluamiasi taajuuskaistoja manuaalisesti.

Tasapainoa ja häilytystä voidaan säätää myös optisesti tai voit säätää LPF-, alibassokaiutin- ja voimakkuusasetuksia.

4(d) Äänekkyys: Aseta äänekkyys PÄÄLLE/POIS painamalla.

4(e) Bassokaiuttimen teho: Aseta bassokaiutin PÄÄLLE/POIS painamalla.

4(f) Bassokaiuttimen vahvistus: Vaihda bassokaiuttimen vahvistusta painamalla nuolinäppäintä, jos bassokaiuttimen vahvistus on asetettu PÄÄLLE.

4(g) Navi-mikseri: Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä navigointiäänen ja taustaaäänen sekoittamisen.

4(h) Käynnistyksen äänenvoimakkuus: Paina Lisää-näppäintä. Tässä voit vaihtaa yksittäin kaikkia käytettävissä olevia lähteitä käynnistyksen äänenvoimakkuuden osalta. Voit käyttää viimeksi käytössä ollutta äänenvoimakkuutta tai asettaa kiinteän käynnistyksen äänenvoimakkuuden.

5. TFT

Tässä voit säätää asetuksia koskien näyttöä, kuten esim. kirkkaustilan tai kirkkausarvot.

5(a) TFT-näytön kirkkaus päivällä: Aseta päivätilan kirkkaus nuolinäppäimillä.

5(b) TFT-näytön kirkkaus yöllä: Aseta yötilan kirkkaus painamalla nuolinäppäimiä.

5(c) Himmennystila: Aseta arvo nuolinäppäimillä.

Automaattinen: kirkkautta säädetään automaattisesti, kun ajoneuvon etuajovalot kytketään päälle (yö).

Päivä: kirkkaudeksi asetetaan pysyvästi päiväarvo.

Yö: kirkkaudeksi asetetaan pysyvästi yöarvo.

5(d) kosketusnäytön automaattinen valmiustila: Näyttö sammutetaan, kun laitetta ei käytetä asetetun ajan aikana (ääntä toistetaan taustalla).

6. Kamera

Mahdollistaa liitetyn peruutuskameran asetusten säätämisen.

6(a) Peruutuskamera: Voit säätää arvoa nuolinäppäimillä.

Cam1: Käyttää Video Cam1 -tuloa

Cam2: Käyttää Video Cam2 -tuloa

Cam1+Cam2: Käyttää Video Cam1 -tuloa peruutusvaihteella ja vaihtaa automaattisesti viiveen jälkeen Cam2-tuloon, kun peruutusvaihte kytketään pois.

6(b) Takakameran mykistys: Vaihda arvoa painamalla (mykistä, vähennä, pois päältä)

6(c) Peruutuskameran sammutusviive: Voit vaihtaa nuolinäppäimillä viiveaikaa peruutusvaihteelta poistumisen ja peruutuskameran automaattisen sulkemisen välillä.

6(e) Kamerakuva: Voit säätää arvoa nuolinäppäimillä (normaali tai vaakatasossa peilattu).

6(e) Kameran 1 ristikkoviivat: Kytke kameran 1 ristikkoviivat pois päältä ja päälle painamalla. Kameralähteessä voit säätää viivojen sijaintia, jos toiminto on asetettu PÄÄLLE.

6(f) Kameran 2 ristikkoviivat: Kytke kameran 2 ristikkoviivat pois päältä ja päälle painamalla. Kameralähteessä voit säätää viivojen sijaintia, jos toiminto on asetettu PÄÄLLE.

7. Sekalaista

Tässä on esitetty tietoja ohjelmistoversiosta ja tehdasasetuksista.

7(a) Ohjelmistoversio: Voit näyttää laitejärjestelmän ohjelmistoversion painamalla Lisää-painiketta.


7(b) Ohjelmiston asennus: Aloita ohjelmiston asennus USB-1-portista painamalla Lisää-painiketta. Jos tiedostoja ei löydy, jatkamiseen tarvittavat painikkeet eivät ole käytössä.

7(c) Tehdasasetukset: Voit suorittaa tehdasasetusten palauttamisen painamalla Lisää-näppäintä ja vahvistamalla.

7(d) SWC-määrittäminen: Avaa SWC-määrittämisruutu Analogue Key -tilaa (ei IR-Stalk-liittymän tilaa) varten painamalla

7(e) Avoimen lähdekoodin lisenssi: katso lisenssiteksti painamalla.

Voit määrittää DAB-lähteen mm. etupaneelin DAB-anturin näppäimellä tai aloitusnäytön Lähde-kuvakkeella. Voit myös vaihtaa FM-lähteen DAB-lähteeksi suoraan FM-lähteen oikeassa alakulmassa olevan DAB-näppäimen avulla. DAB-lähteen avulla voit nauttia uuden DAB+ -standardin mahdollistamista tehostetuista digitaalisista radiopalveluista. Alemmassa osiossa voit vaihtaa luokan, joka päivittää lähteen pääalueen vastaavasti.

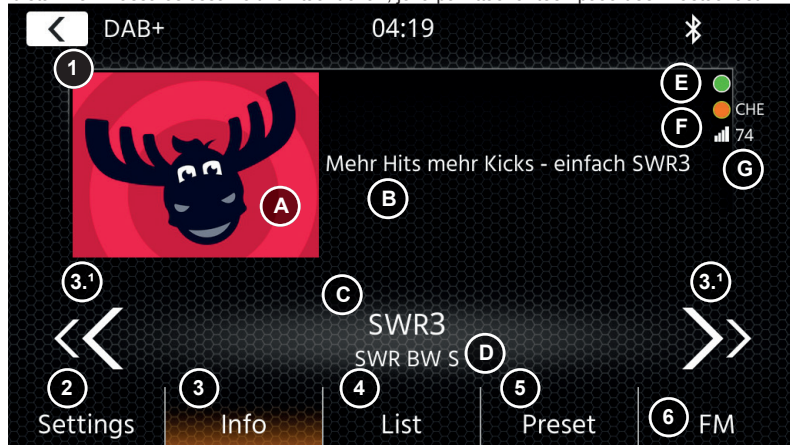

Käyttöpainikkeet

1. Palaa Paina palataksesi aloitusnäytölle.
2. Asetukset
 - 2(a) DAB-DAB-palvelun seuranta: Kytke toiminto PÄÄLLÄ/POIS painamalla.
 - 2(b) Antennin syöttö: Aktivoi/deaktivoi DAB-antennin 12 V:n virransyöttö painamalla kytkintä.
 - 2(c) DAB-laiteohjelmisto: Näyttää nykyisen DAB-laiteohjelmistoversion.
3. Tietoja

Tämä näkymä mahdollistaa asemalta lähetetyn nykyisen toistetun aseman logojen, diakuvien ja tekstin näyttämisen.

 - 3,1 Vaihda nykyisen kokonaisuuden asemaa nuolinäppäimillä.

Vaihda seuraavaan mahdolliseen kokonaisuuteen painamalla nuolinäppäimiä ja pitämällä niitä painettuina – uuden kokonaisuuden ensimmäinen asema toistetaan automaattisesti.

 - 3(A) Diaesityksen tai valitun aseman lähettämän vastaanotetun MOT-diaesityksen kuvien paikkamerkki.
 - 3(B) DLS-teksti; 3 (C) Palvelun merkki / aseman nimi; 3 (D) Kokoelman nimi
 - 3 (E) Taustaskannauksen (BGS) aktiviteetti: BGS käynnistää noin 2 minuutin välein täydellisen taajuuskaistahaun (vihreä). Luettelon tiedot päivittyvät, kun väri muuttuu vihreästä valkoiseksi.
 - 3 (F) TPEG-tilan ilmaisin: Punainen: vanhentunut DAB FW; valkoinen: iGO NAV SW ei käynnistetty; Oranssi: NAV käynnistetty, maan kirjaimet, jos GPS vahvistettu; Vihreä: TPEG-tiedot välitetään iGO NAV -järjestelmälle.
 - 3 (G) Valitun aseman signaalin laatu.

Huomautus: maa päätellään GPS:n määrittämän ajoneuvon sijainnin perusteella, eikä edellytä aseman listausta samaan maahan. TPEGin vastaanottamiseksi kokoelman ja MAKSUTTOMAN TPEG:n (ei salattu) tulee olla LUETTELO-luokassa. TPEG-lukutehtävä aikataulutetaan noin 6–9 min. välein ja riippuu BGS:stä, palvelun seurannasta ja muiden tehtävien prioriteetista. DAB TPEG jatkaa myös TPEG-tehtävien aikataulutusta taustalla tai vaikka käytetään FM-lähdettä.

4. Luettelo

Luettelonäkymä mahdollistaa kaikkien vastaanotettujen kokonaisuuksien tarkastelun ja näkymä päivitetään ajoittain.

Voit valita kokonaisuuden napauttamalla sitä ja näet sen sisältämät asemat, jotka voit myös toistaa suoraan napauttamalla.

5. Esiasetus

Tämä näkymä näyttää esiasetuspainikkeet, jotka toimivat vastaavasti kuin pika- tai suosikkipainikkeet.


Voit tallentaa nykyisen aseman esiasetukseksi painamalla painiketta, kunnes aseman tiedot päivittyvät painikkeeseen.
6. FM

Voit vaihtaa suoraan FM-radiolähteeseen painamalla painiketta.

Muistiinpanot:

Huomioi, että eräät ominaisuudet riippuvat lähetetystä asemasta tai kuuluvuudesta.

Voit määrittää FM-lähteen mm. etupaneelin aloitusnäytön Lähde-kuvakkeella. Voit myös vaihtaa DAB-lähteen FM-lähteeksi suoraan DAB-lähteen oikeassa alakulmassa olevan FM-näppäimen avulla. Alemmassa osiossa voit vaihtaa luokan, joka päivittää myös lähteen pääalueen vastaavasti.

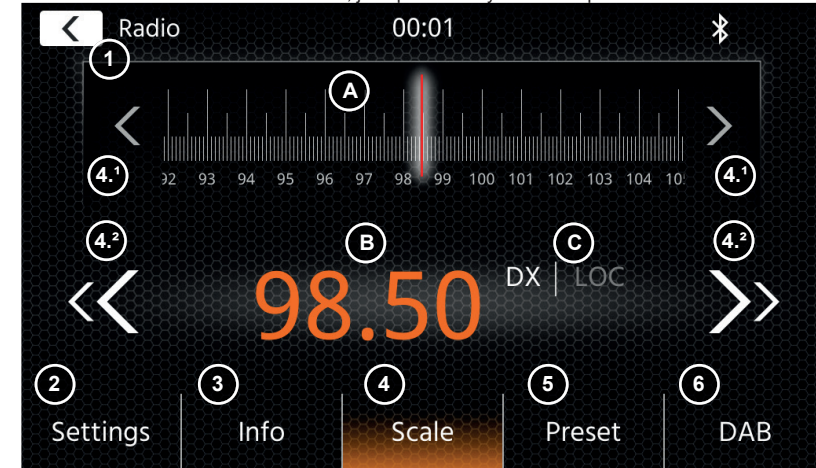

Käyttöpainikkeet

1. Palaa Paina palataksesi aloitusnäytölle.
2. Asetukset: Avaa FM-lähteen lisäasetukset.
 - 2(a) Automaattinen tallennus: Aloita esiasetusten automaattinen haku ja tallennus painamalla Aloita.
 - 2(b) Tila: Voit vaihtaa taajuuden vieressä olevan DX/LOC-tilan painamalla nuolinäppäimiä.
 - 2(c) AF: Voit kytkeä AF-toiminnon (vaihtoehtoiset taajuudet) PÄÄLLE/POIS painamalla kytkintä.
 - 2(d) TA: Paina ON/OFF TA -toiminnon kytkintä (FM-liikenneilmoitukset)
3. Tämä näkymä näyttää aseman nimen ja vastaanotetun radiotekstin.

Taajuus näkyy lisäksi ylös- ja alas-hakupainikkeiden (nuolinäppäimet) välissä.


Aloita seuraavan vastaanotettavissa olevan aseman haku painamalla ylös/alas-nuolinäppäimiä.
4. Asteikko
 - (A) FM-taajuusasteikko, jossa näkyy merkittynä nykyinen viritetty taajuus.
 - (B) Nykyinen asetettu taajuus.
 - (C) Nykyinen FM-tila. Voidaan muuttaa FM-asetuksissa.
 - 4.1 Voit siirtyä 0,1 MHz ylös tai alas painamalla nuolinäppäimiä.
 - 4.2 Aloita seuraavan vastaanotettavissa olevan aseman haku painamalla ylös/alas-nuolinäppäimiä.
5. Tämä näkymä näyttää esiasetuspainikkeet, jotka toimivat vastaavasti kuin pika- tai suosikkipainikkeet. Voit tallentaa nykyisen aseman esiasetukseksi painamalla painiketta, kunnes aseman tiedot päivittyvät painikkeeseen.
6. Voit vaihtaa DAB-radiolähteen painamalla painiketta.

Huomaa:

Tässä laitteessa on RDS-viritin. RDS on järjestelmä, joka lähettää tietoja FM-radiosignaalin lisäksi. RDS:n saatavuus ja sisältö riippuvat kunkin lähetysaseman ja sen signaalin voimakkuudesta. RDS lähettää esimerkiksi vaihtoehtoisia taajuuksia, jotka mahdollistavat taajuuden muutoksia ilman käyttäjän vuorovaikutusta. AF-toiminnon täytyy olla aktiivisena käyttäksesi RDS-toimintoja ja sen ominaisuuksia.

USB/IPOD/BT-MUSIIKKI (A/V) -LÄHDE


USB- ja iPod-lähteitä voidaan käyttää muilla tavoilla niiden näyttökuvakkeen avulla ja BT -musiikki liitetyn puhelimen Bluetooth-lähteen kautta, kun haluat toistaa ääntä (BT, USB, iPod) tai videoita (vain USB). Tiedostojen toisto tapahtuu samalla tavalla kaikkien lähteiden osalta ja toistoa voidaan hallita mediasoitimen käyttöliittymän avulla. Jotta voit toistaa videoita USB-tilassa, sinun on vaihdettava standardi suodatin luettelonäkymässä (4) videotiedostotyyppiin (B).

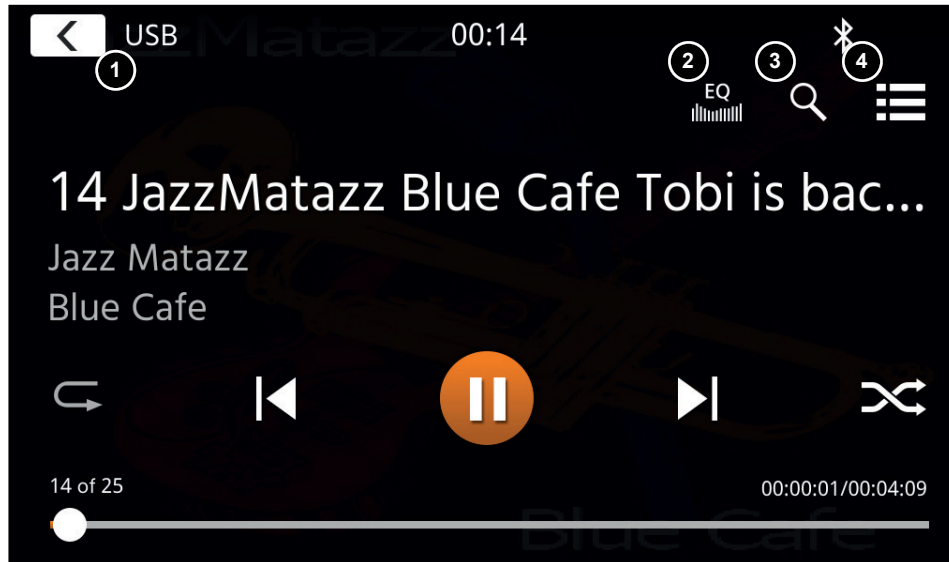

Tässä päänäkyymässä näytetään mediasoitimen ohjaimet. Kuten tavallisesti, voit keskeyttää, jatkaa, toistaa tai siirtyä toistamaan seuraavaa kappaletta. Voit myös aktivoida erityistoiminnon, kuten toisto ja sekoitus.

Käyttöpainikkeet:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Palaa | Paina palataksesi aloitusnäytölle. |
| 2. Taajuuskorjain | Voit avata taajuuskorjaimen asetukset painamalla (katso luku Laiteasetukset). |
| 3. Haku | Avaa haku painamalla (ei käytettävissä Bluetooth-musiikin kanssa). |
| 4. Luettelo | Avaa luettelonäkymä painamalla (ei käytettävissä Bluetooth-musiikin kanssa). |

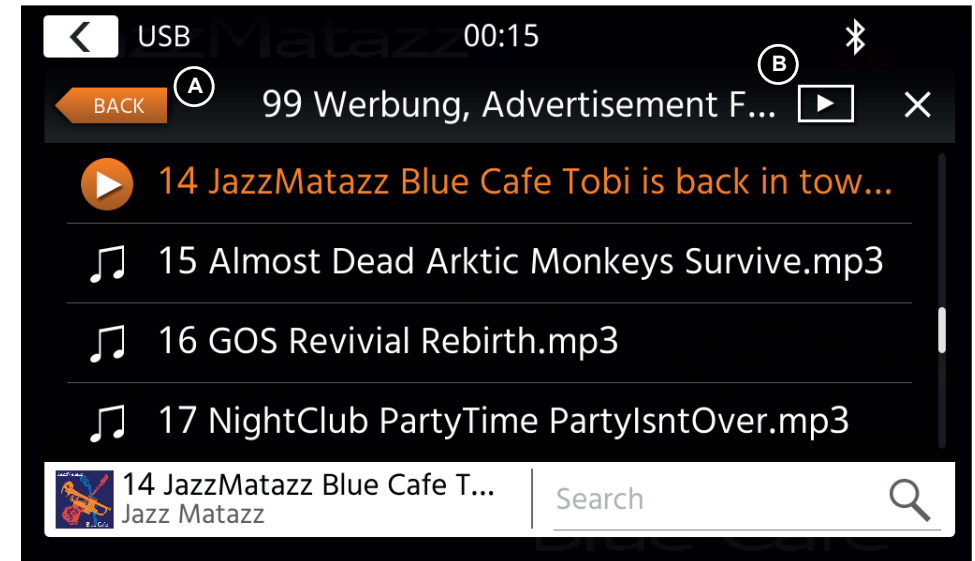

Luettelonäkymätilassa (ei käytettävissä Bluetooth-musiikin kanssa) voit selata mediatiedostoja vastaavalla tavalla kuin kansioissa. Voit tarkastella kansion sisältöä avaamalla sen napauttamalla ja voit myös aloittaa toiston napauttamalla. Sisältö näytetään toistokuvakkeen kanssa ja alarivillä. Voit siirtyä yhden tason takaisin käyttämällä (A) -painiketta tai voit vaihtaa videosisältötyypin (vain USB-tilassa) painamalla (B) -suodatinkuvaketta.

Lisätietoa videotuotoksesta:


Videotuotoisto on mahdollista vain, jos seisontajarru on kytkettynä.

Toisto tapahtuu kokonäyttötilassa – voit poistua kokonäyttötilasta painamalla laitteen kosketusnäytön aluetta.

BLUETOOTH-LAITEPARI, YHDISTÄMINEN, PUHELU, MUSIIKKI

Aktiivisena on käytön alussa luokka (2) ja voit muodostaa laiteparin yhteensopivan puhelimen kanssa skannaamalla tai hakemalla. Varmista, että puhelimesi on näkyvässä, jotta se näkyy hakutulosten luettelossa. Voit muodostaa laiteparin napauttamalla puhelimesi riviä luettelossa ja vahvasta Pass-näppäimellä. Varmista myös, että esim. yhteystietojen käyttöoikeudet on myönnetty/hyväksytty. Aktiiviset tai automaattisesti yhdistetyt puhelimet näytetään tila-alueella (A) aktiivisen Bluetooth-yhteyden kuvakkeen sekä akku- ja signaalin voimakkuus-kuvakkeen kanssa (jos tuetaan).


Voit valita alemmasta osiosta eri luokan, jolloin päänäkymän alue päivittyy.

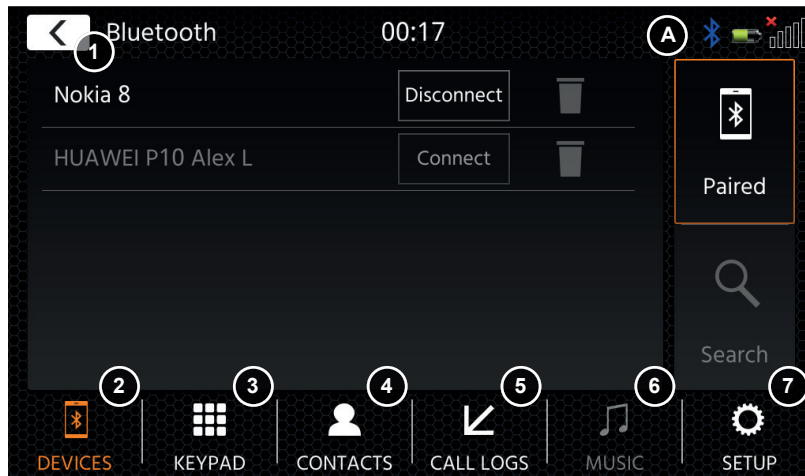

Käyttöpainikkeet

1. Palaa Paina palataksesi aloitusnäytölle.
2. Laitteet Tässä voit hallita yhdistettyjä puhelimia (manuaalinen yhdistäminen/yhteyden katkaisu, poisto) tai lisätä puhelimia haun avulla. Voit katkaista yhteyden manuaalisesti napauttamalla yhdistä/katkaise yhteys-painiketta ja yhdistää toiseen puhelimeen. Voit poistaa yhdistetyn puhelimen napauttamalla roskakorikuvaketta. Huomautus: vain yksi puhelin voidaan yhdistää kerralla. Paina, kun haluat avata näppäimistön aktiivisella puhelimella.
3. Näppäimistö Paina, kun haluat avata aktiivisen puhelimen yhteystietoluettelon.
4. yhteystiedot Paina, kun haluat avata aktiivisen puhelimen yhteystietoluettelon. Voit synkronoida manuaalisesti, jos kaikkia yhteystietoja ei näy tai puhelimeen on lisätty uusia yhteystietoja. Voit vierittää luetteloa tai etsiä yhteystietoa hakutoiminnolla. Yhteystietoa voidaan käyttää vastaavalla tavalla kuin kansiota ja voit avata yhteystiedon numerot napauttamalla yhteystietoa. Voit aloittaa puhelun napauttamalla rivinumeroa. Voit selata yhden tason ylöspäin vasemmassa yläkulmassa olevalla oranssilla Takaisin-painikkeella.
5. Puheluloki Tässä näet erillisen luettelonäkymän soitetuista, vastaanotetuista/saapuvista tai vastaanottamattomista puheluista. Voit soittaa numeroon napauttamalla riviä.
6. Musiikki Paina, kun haluat aloittaa Bluetooth-musiikin toiston A2DP:n kautta. Huomaa: Eräillä älypuhelimilla on ensin käynnistettävä musiikkisovellus. Bluetooth-musiikkisoittimen käyttö on kuvattu luvussa USB/iPod/BT-musiikki (A/V) -lähde.
7. Asetus Paina, kun haluat avata Bluetooth-asetusten lisäasetukset, kuten automaattinen yhdistäminen, automaattisen vastaamisen yhteystietoluettelon asetukset ja mikrofonin säätö.
6(a) Automaattinen yhdistäminen: Voit vaihtaa automaattisen yhdistämisen PÄÄLLE/POIS painamalla kytintä.
6(b) Automaattinen vastaaminen: Voit asettaa automaattisen yhdistämisen PÄÄLLE/POIS painamalla kytintä.
6(c) Mikrofonin vahvistus: Voit vaihtaa arvoja nuolinäppäimillä.
6(d) Yhteystietojen järjestys: Voit vaihtaa arvoja nuolinäppäimillä.

Laite vaihtaa automaattisesti koko näytön tilaan saapuvan/lähtevän tai aktiivisen puhelun aikana ja näyttää yhteystiedon nimen tai numeron (jos käytettävissä) tai tekstin tuntematon, jos soittaja estää numeron näyttämisen. Puhelun tilasta riippuen (aloitus, soi, näppäillään, aktiivinen) voit katkaista, hylätä tai hyväksyä puhelun tai vastaata (1). Aktiivisen puhelun aikana voit vaihtaa yksityiseen tilaan (2) tai ajoneuvon kaiuttimiin, mykistää XZENT-mikrofonin (3) tai avata näppäimistön puheluasetusten (4) käyttämiseksi. 5) palataksesi navigointitilaan.

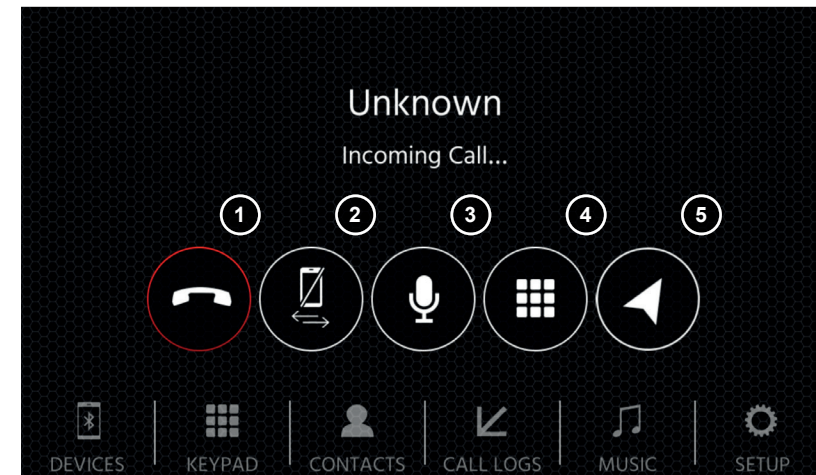

Navigointilähde voidaan syöttää muiden tapojen lisäksi aloitusnäytön kuvakkeen avulla tai NAV-etunäppäimen avulla.

Aseta microSD-kortti (ei sisälly toimitukseen) laitteen oikealla puolella olevaan NAV-paikkaan (katso luku Etunäkymä).

Navigointilähteen käyttöliittymän käyttöön tarjotaan pikaopas. Voit myös ladata navigoinnin ohjekirjan (PDF) verkkosivustoltamme.

Navigointiohjelmiston ja kartan päivitykset:

Navigointiohjelmisto ja microSD-kortin (ei sisälly toimitukseen) kartat päivitetään verkkosivuston www.naviext-ras.com kautta. Löydät sivustolta lisätietoja, ohjeita ja apua työkalujen asentamiseen ja toimintojen suorittamiseen.

APPLE CARPLAY

Apple CarPlay -toiminnon avulla voit käyttää yhteensopivia sovelluksia ja online-palveluita iPhoneella ajoneuvosasi ja käyttää niitä intuitiivisesti XZENT-laitteen näytöltä tai Applen ääniavustajalla.


VALMISTELU:

- Liitä yhteensopiva iPhone XZENT-laitteen USB-1-porttiin.
- Jos Bluetooth-laitepari ei muodostu automaattisesti, luo yhteys manuaalisesti.
- Vapauta iPhone lukitus.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ:

1. Ensimmäistä käyttöä varten ajoneuvon on oltava paikallaan ja käsijarrun on oltava päällä.
2. Napauta XZENT-laitteen päävalikosta CarPlay-kuvaketta valitaksesi CarPlay-lähteen.

Kun ensimmäinen käyttö on suoritettu onnistuneesti, CarPlay-käyttöliittymä näkyy XZENT-laitteen näytössä

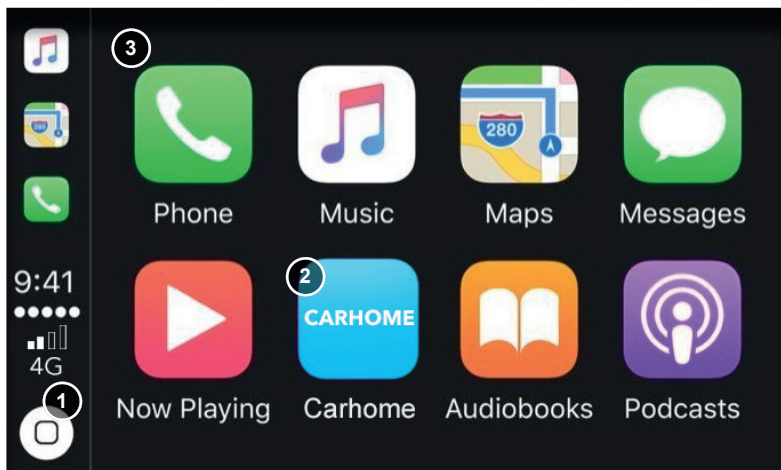

1. Näytä CarPlay-aloitusnäyttö napauttamalla.
2. Avaa XZENT-päävalikko napauttamalla.
3. Käynnistä sovellus napauttamalla mitä tahansa sovelluksen kuvaketta.

AndroidLinkin avulla voit yhdistää yhteensopivan Android-puhelimesi XZENT-laitteeseen ja nauttia yhteensopivista älypuhelinsovelluksista ajoneuvossa. Varmista, että olet ottanut käyttöön Android Link -toiminnon XZENT-laitteesi järjestelmäasetuksissa.

Varoitus!

Muista, että älypuhelimien käyttö on laitonta tietyissä maissa ajon aikana. XZENT ei ole vastuussa sovelluspohjaisen sisällön ongelmista tai virheellisestä käytöstä. Yhdistetyn sisällön käytössä tulee huomioida puhelimen datatilaus lisäkustannusten välttämiseksi.


1. Tämän toiminnallisuuden käyttämiseksi sinun on ensin ladattava AutoLink Host -sovellus sovelluskaupastasi.
2. Käynnistä AutoLink Host -sovellus puhelimellasi
3. Avaa puhelimen lukitus ja yhdistä puhelin USB-1-portin kautta (tavallisesti OE-USB-portti 12 V:n liitännän ja matkustajan turvatyynyn varoituksen vieressä) XZENT-yksikköön. Varmista, että XZENT-asetus on Android-Link.
4. Paina AndroidLink-aloitusnäytön kuvaketta XZENT-yksikössä
5. Salli/hyväksy pyydetty käyttöoikeus alkukäynnistyksen yhteydessä ja hyväksy Bluetooth-laiteparin muodostuspyyntö.

A/V-IN- JA HDMI-LÄHDE

A/V-IN- JA HDMI-LÄHDE ON VALITTAVISSA MM. ALOITUSNÄYTÖN KUVAKKEELLA. LÄHDE TARJOAA A/V IN- TAI HDMI-SIGNAALIN LÄHDÖN XZENT-LAITTEESEESI. TÄHÄN EI LIITY ERITYISIÄ KOSKETUS-TOIMINTOJA ALOITUSNÄYTÖLLE PALAUTTAVAA PAINIKETTA LUKUUN OTTAMATTA.

Käyttöpainikkeet

1. Palaa Paina palataksesi aloitusnäytölle.

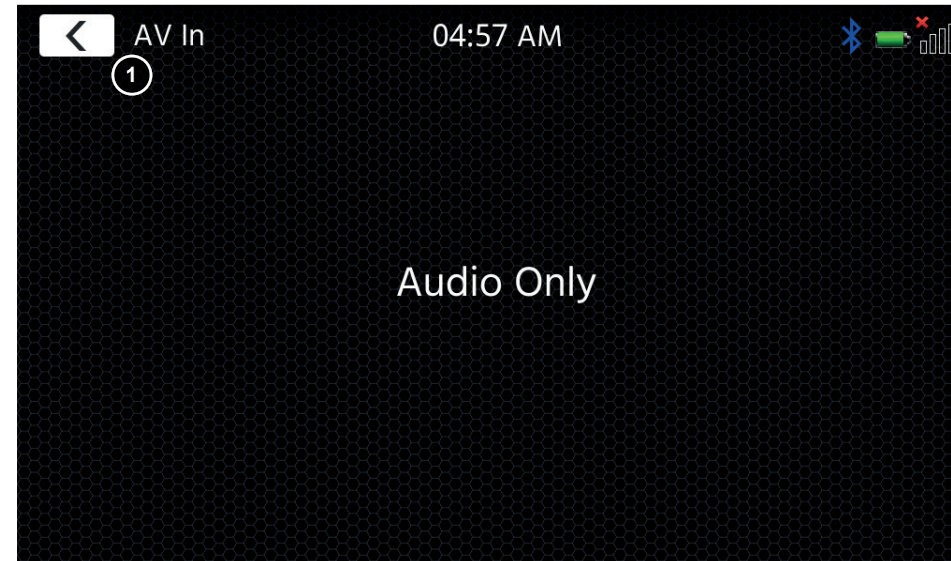

TAKUUEHDOT

Mitkä tuotteet kuuluvat XZENTin rajoitetun takuun piiriin?

Rajoitettu takuu ("takuu") koskee XZENT-tuotteita, jotka Euroopan talousalueen tai Sveitsin loppuasiakkaat ovat ostaneet valtuutetulta jälleenmyyjältä ("alueellinen soveltamisala").

Mikä on XZENTin takuun voimassaoloaika?

Tämän takuun nojalla XZENT takaa kahden vuoden ajaksi, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä alkuperäisen tuotteen ostohetkellä. Tämä kahden vuoden jakso alkaa alkuperäisen tuotteen ostopäivästä alkuperäisen laskun mukaisesti tai tuotteen saamispäivämäärästä. Jos olet ostanut tuotteen kuluttajana ja vika havaitaan ensimmäisen kuuden kuukauden kuluessa alkuperäisestä ostoksesta (katso yllä), oletamme, että vika oli olemassa jo ostohetkellä.

Kuka voi vaatia takuuta?

XZENT myöntää rajoitetun takuun vain luonnollisille henkilöille, jotka ostivat kyseisen tuotteen ensisijaisesti henkilökohtaiseen käyttöön.

Mitä takuu kattaa?

XZENT takaa, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä alkuperäisen tuotteen ostohetkellä. XZENT ei kuitenkaan anna takuuta kaikista mahdollisista vioista ja vahingoista. Se kattaa vain laitteen laitteistokomponentit, eikä missään tapauksessa laitteen kanssa käytettävää ohjelmistoa, riippumatta siitä, onko tämän toimittanut XZENT tai kolmannen osapuolen toimittaja. Takuu ei siis kata seuraavia tapauksia:

- normaali kuluminen (kuten pintojen ja suoja-pinnoitteiden);
- pinnalliset vauriot, kuten naarmut, kolhut ja vahingoittuneet muovit, kuluneet tai mekaanisesti vialliset liitännät;
- tuotteen väärinkäyttö, mukaan lukien kaikki käsittelyt, jotka johtavat fyysisiin tai pinnallisiin vaurioihin, kuten kosmeettiseen vikaan;
- vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen kytkemisestä tai käytöstä muuhun kuin määritellyn tarkoitukseen tai tietyn mallin käyttö- tai asennusohjeiden laiminlyönnistä;
- tuotteen asennus tai käyttö sovellettavien teknisten standardien vastaisesti tai sen maan turvallisuusmääräysten vastaisesti, johon tuote on asennettu tai jossa sitä käytetään;
- vahinko, joka on aiheutunut luvattomasta korjausyrityksestä tai muun kuin XZENTin valtuuttaman huoltokumppanin toimesta;
- vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen muutoksista, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt;
- vahingot, jotka aiheutuvat haitallisesta koodista ("ohjelmistovirukset") tai sellaisen ohjelmiston käytöstä, jota ei toimiteta tuotteen mukana tai joka on asennettu väärin;
- kolmansien osapuolten toimittajien ohjelmistojen käyttö, joilla pyritään muokkaamaan, mukauttamaan tai laajentamaan niitä XZENTin valtuutettuja ohjelmistokomponentteja, joita käytetään tuotteessa;
- kolmannen osapuolen toimittajan laiteohjelmiston/käyttöjärjestelmän ohjelmiston käyttö
- minkä tahansa tyyppisten nesteiden tai kemikaalien tai liian korkeiden lämpötilojen tai kosteuden aiheuttamat vahingot;
- onnettomuudet, pudotukset tai muut vastaavat äärimmäisten kiihdytysvoimien vaikutukset;
- salamaniskut, sähköstaattinen varaus, väärä käyttöjännite, vesi, tulipalo, ylivoimainen este, riittämätön ilmanvaihto tai muut syyt, joista XZENT ei ole vastuussa;
- vahingot, jotka aiheutuvat laitteen käytöstä määritellyjen vaatimusten ulkopuolella;
- vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä muiden järjestelmien tai laitteiden kanssa, joita ei ole suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa;
- säädöt tai muokkaukset ilman XZENTin etukäteen antamaa kirjallista lupaa, mukaan lukien tuotepäivitykset, jotka ylittävät käyttöohjeessa kuvatut määriykset tai ominaisuudet;
- tuotteen muutokset sen mukauttamiseksi kansallisiin tai paikallisiin tekniisiin normeihin tai turvallisuusstandardeihin maissa, joille tuotetta ei ole nimenomaisesti suunniteltu tai valmistettu;
- sellaisten palveluiden tai varaosien käyttäminen, joita XZENT ei ole tuottanut tai levittänyt;
- tuotteen käyttö lisävarusteiden kanssa, joita ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän tuotteen kanssa;

XZENT ei myöskään takaa (nimenomaisesti, epäsuorasti, lakisääteisesti tai muutoin) tuotteen tai siihen tehtaalla asennetun ohjelmiston/laiteohjelmiston laatua, suorituskykyä, luotettavuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen lukuun ottamatta kuvattua tapaa.

Takuuhuoltoon ei tarjota, jos tuotteessa oleva mallinnumero, sarjanumero, UUID-tunnus tai tuotenumero muutetaan, poistetaan, muutetaan lukukelvottomaksi tai irrotetaan. Sama pätee, jos kuitti tai lasku on puutteellinen ja/tai lukukelvoton esitettäessä.

Onko XZENT vastuussa muista vioista tai vahingoista?

XZENT korjaa tai vaihtaa tuotteita vain, jos ne kuuluvat tämän takuun ehtojen piiriin. XZENT ei ole vastuussa mistään aineellisista tai aineettomista menetyksistä tai vahingoista, kuten tuotteesta maksetusta hinnasta, voiton menetyksestä, tuloista, tiedoista tai tuotteen tai siihen liittyvien osien käytöstä, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti tämän takuun nojalla tai muuten suhteessa tuotteisiin tai palveluihin. Tämä koskee myös menetyksiä tai vahinkoja, jotka liittyvät tuotteen tai siihen liittyvien laitteiden toimintahäiriöihin tai toimintahäiriöihin, jotka johtuvat vioista tai tuotteen saatavuudesta poissaoloaikana XZENTin tai XZENTin huoltokumppanin kanssa, sekä seisokkaikeihin ja liiketoiminnan keskeytyksiin. XZENT ei myöskään ota vastuuta toimitukseen liittyvistä riskeistä - kuten tuotteen katoamisesta tai tuhoutumisesta - takuun täyttämisen yhteydessä.

Tämä vastuuvapauslauseke koskee vahingon menetyksiä oikeudellisesta perustasta riippumatta, erityisesti huolimattomuudesta, muusta väärinkäytöksestä (sopimusehdoista), sopimuksen rikkomisesta, nimenomaisista tai epäsuorista takuista ja tiukasta vastuusta (vaikka XZENTiä tai sen palvelukumppania on neuvottu vahingon esiintymisen mahdollisuudesta).

Jos nämä vastuuvapauslausekkeet ovat kiellettyjä tai rajoitettuja sovellettavan lain nojalla, XZENT rajoittaa takuutaan ja vastuutaan siinä määrin kuin se on sallittua sovellettavien säännösten nojalla. Esimerkiksi jotkut kansalliset lait kieltävät huolimattomuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, tahallisesta väärinkäytöksestä, vilpillisestä toiminnasta ja muista vastaavista teoista aiheutuvien vahingonkorvausten poissulkemisen tai rajoittamisen. Tämän takuun voimassaoloaikana kaikki vastuut, joita ei voida sulkea kokonaan pois, rajoitetaan sovellettavan lain sallimassa laajuudessa. Tämän takuun mukainen vastuu on rajoitettu tuotteesta maksettuun hintaan. Jos sovellettava laki sallii vain korkeammat rajoitukset vastuulle, sovelletaan tätä korkeampaa rajoitusta.

Kuinka käytän takuuoikeuksiani?

Jos haluat käyttää tämän takuun mukaisia oikeuksiasi, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään, josta tuote ostettiin, ja esitä tälle alkuperäisen kopion kassakuitista tai laskusta. Älä palauta mitään tuotteita suoraan XZENTille, muuten takuuvaihtoeittemme ei voida täyttää. Löydät ostotodistuksestasi asianomaisen jälleenmyyjän nimen. Valtuutetun jälleenmyyjän huoltokeskukseen lähettämien viallisten laitteiden mukana on oltava myös kaikki lisävarusteet, joilla on looginen yhteys havaittuun vikaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi laitteen mukana toimitettua tai ostettua SD- tai microSD-kortin navigointipakettia, jos navigointitoiminnon yhteydessä havaittiin ongelmia tai toiminnallisia virheitä.

Kuinka XZENT täyttää takuunsa?

XZENT tai sen huoltokumppani päättää joko korjata tai vaihtaa tuotteen tai sen vialliset osat, jotka takuu kattaa. XZENT ottaa tällöin huomioon materiaalin ja työn kustannukset. Takuun mukaiset korjaukset on suoritettava XZENTin tai sen valtuutetun huoltokumppanin toimesta. Korjatut tai vaihdetut tuotteet voivat sisältää uusia ja/tai kunnostettuja komponentteja ja laitteita. Vaihdetuista komponenteista tulee XZENTin omaisuutta.


Maksanko takuupalvelusta mitään kustannuksia?

XZENT vastaa materiaalihinnoista ja työstä takuupalvelun yhteydessä. Takuunhaltija vastaa lähetyskustannuksista ja kuljetukseen liittyvistä riskeistä (katso yllä). Jos tuotteen todetaan toimivan moitteettomasti tai takuuoikeutta ei ole takuuaikojen päättymisen vuoksi tai jostain muusta syystä, XZENTillä tai sen valtuutetulla huoltokumppanilla on oikeus periä kiinteä tutkintamaksu 30,00 €.

Vaikuttaako tämä takuu lakisääteisiin tai sopimusperusteisiin oikeuksiini?

XZENT tarjoaa tämän takuun vapaaehtoisesti, ja se joka tapauksessa laajentaa lakisääteisiä oikeuksiasi. Kuluttajana sinulla on edelleen täydet oikeudet lakisääteisiin oikeuksiin, kuten lakisääteiseen takuuseen. Tällä takuulla ei myöskään ole mitään vaikutusta jälleenmyyjäsi koskeviin sopimusoikeuksiin. Voit jatkaa näiden oikeuksien käyttöä kokonaisuudessaan.

LIITÄNTÄKAAVIO

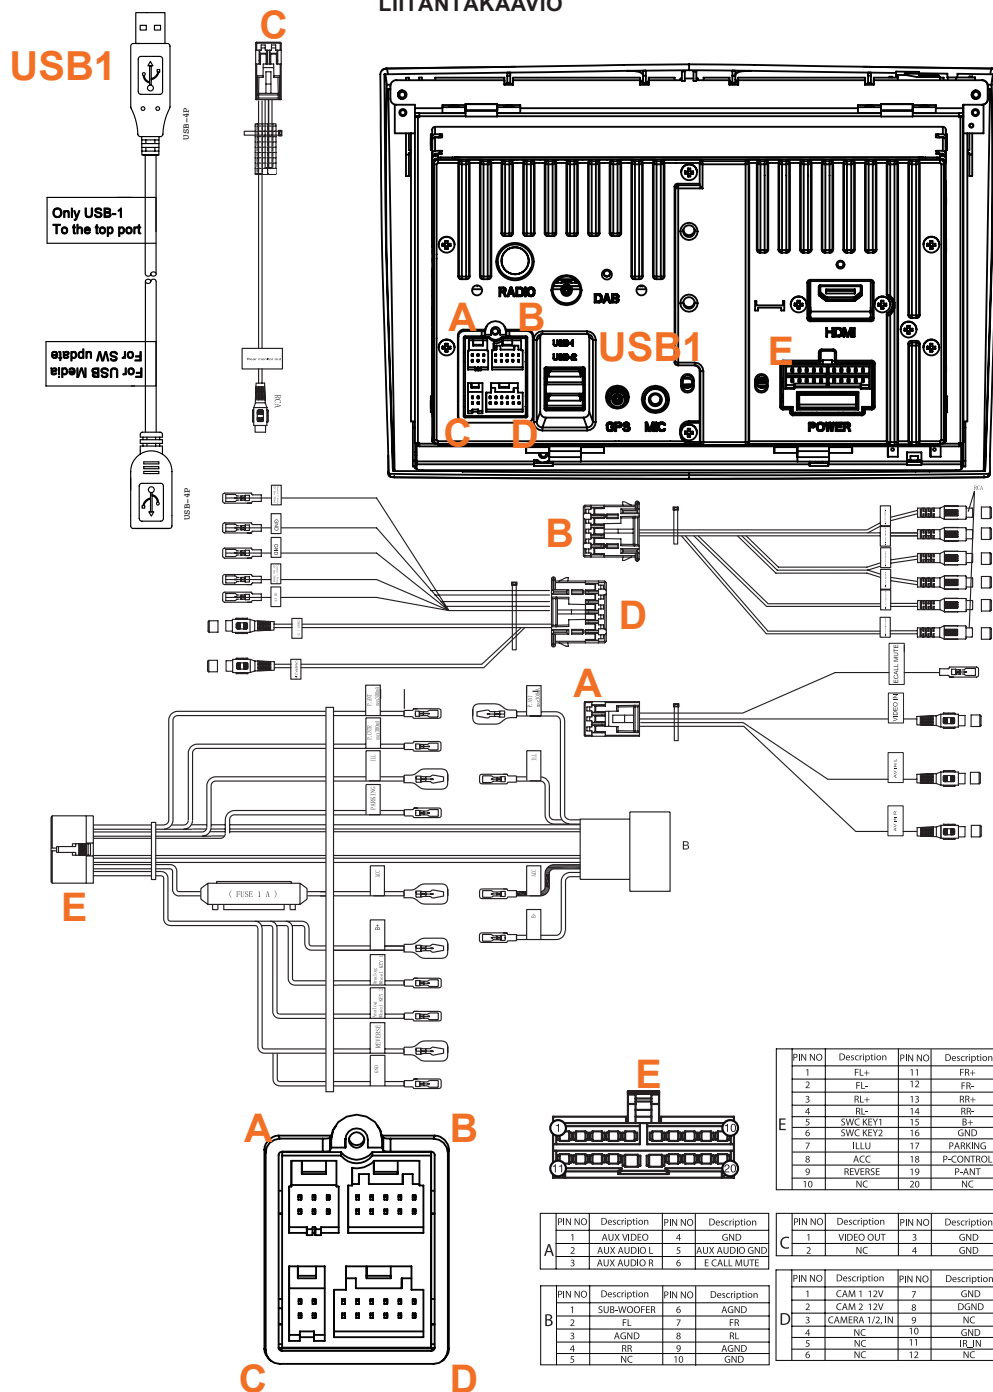

AJONEUVOYHTEENSOPIVUUS

Malli	Tyyppi	Vuosimalli
Fiat Ducato III	250/251	2006 – 2011
Fiat Ducato III	250/251	2011 – 2014
Fiat Ducato III	250/251 (X290)	ab 2014
Fiat Ducato III	Serie 8*	ab 2021
Citroën Jumper II	250/250D/250L	ab 2006
Peugeot Boxer II	250/251	ab 2006
Opel Movano	Tyyppi C	ab 2021

Sähköön liittyvät ominaisuudet

Virtalähde: +12 V DC ajoneuvon maadoitusta vastaan
Ulkoinen suojaus sisäistä oikosulkua vastaan 15 A:n Mini-ANL -sulake

*Edellyttää laitteen N-XFDUC8-kiinnityssarjaa

Käyttövirta*

ACC pois päältä, tyhjäkäyntitila: <5,0 mA
Äänen / videon toisto (ÄÄNENVOIMAKKUUS 20): ~ 1,40 A
GPS-tila aktiivisella reittiohjauksella (ÄÄNENVOIMAKKUUS 20): ~ 1,55 A
GPS-tila aktiivisella reittiohjauksella (ÄÄNENVOIMAKKUUS 40): ~ 3,80 A

*13,8 V:n käyttöjännitteellä, kun laitteeseen on liitetty 4 ohmin etu- ja takakaiuttimet.

Lähettimet (maksimiteho)

Bluetooth-moduuli 100 mW

Lähettimien taajuus (maksimiteho)

Bluetooth-moduuli 2,4 Ghz

EU Legal Representative:

ACR S & V GmbH, Industriestrasse 35,
D-79787 Lauchringen, Germany

UK Authorised Representative

(for authorities only):
ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av.,
London WC2N 5BY



<http://productip.com/?f=1eb55d>



<http://productip.com/?f=1f8dc9>

Täten ACR Brändli + Vögeli AG vakuuttaa radiolaitetypin X-F275 olevan 2014/53 / EU-direktiivin mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavassa Internet-osoitteessa: <http://www.xzent.com> (katso linkki "Tuotteiden vaatimustenmukaisuusasiakirjat" sivun alatunnisteella).

E 24 10R-06 3698



Made in China



XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

Virallinen EU-edustaja: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Saksa