

BRUKERHÅNDBOK



XZENT X-F275



Car-Specific Infotainer X-F275
ARGO Series

OM DENNE HÅNDBOKEN

Denne håndboken inneholder viktig informasjon og advarsler om bruken av denne XZENT-enheten. Vennligst oppbevar den på et sted der du har tilgang senere.

SIKKERHETSINFORMASJON	3
ENHETSSTØTTE, PROGRAMVAREOPPDATERING OG VEDLIKEHOLD	4
FRONTANEL	5
HOVEDMENY	6
RATTKONTROLL (OE-modus, IR-Stalk-interface)	7
ENHETSINNSTILLINGER	8-9
DAB-RADIOKILDE	10
FM-RADIOKILDE	11
USB/IPod/BT MUSIKK (A/V) -KILDE	12-13
BLUETOOTH-SAMMENKOBLING, KOBLER TIL, ANROP, MUSIKK	14-15
NAVIGASJONSKILDE	16
APPLE CARPLAY-KILDE	16
ANDROID LINK	17
A/V-IN, HDMI-KILDE	17
GARANTIBETINGELSER	18-19
YTTERLIGERE INFORMASJON, TEKNISKE SPESIFIKASJON	20

Generell


1. Beskrivelsene og annet innhold som vises i denne håndboken, kan avvike fra den virkelige enheten.
2. Bilder som vises i denne håndboken og på enkelte HMI-skjermbilder, kan avvike fra den virkelige enheten.
3. Spesifikasjoner og teknisk design av denne enhetsmodellen kan være gjenstand for endringer uten varsel.

- Les alle instruksjonene. Følg alle advarsler. Følg instruksjonene.
- Ta vare på denne håndboken. Alle som bruker enheten skal ha tilgang til denne håndboken.
- Denne enheten er designet til å være funksjonell i kjøretøy med 12 V DC-batteri og negativ jord.
- Ikke bruk enheten på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne håndboken. Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan gjøre garantien ugyldig.
- Ikke demonter eller endre på enheten på noen måte, da dette vil gjøre garantien ugyldig. Ikke prøv å reparere eller utføre service på enheten selv, men ta heller kontakt med en autorisert XZENT-forhandler.
- Bruk bare originalt tilbehør som er designet og produsert for enheten, med mindre du vil risikere skader. Installer enheten i henhold til monteringsinstruksjonene ved å bruke monteringsstilbehøret som følger med. Akselerasjonskrefter under ulykker kan være enorme. Feil monterte enheter utgjør en alvorlig risiko for føreren og passasjerene under en ulykke.
- Beskytt enheten mot vann og annen væske som kan komme inn i huset. Det kan oppstå kortslutning eller til og med brann.
- For å unngå kortslutning må du aldri sette noen metallgjenstander (som mynter eller metallverktøy) inn i enheten.
- Prøv å finne årsaken til kortslutningen før du bytter ut en defekt sikring. Vær oppmerksom på kablene til strømforsyningen! Hvis ikke kortslutningen resulterer av en svikt i strømtilførselen eller kablingen, kan du bytte ut den defekte sikringen med en ny (av identisk verdi). Hvis kortslutningen vedvarer, ta kontakt med en autorisert XZENT-forhandler.
- Ved tilkobling til en annen enhet, les brukerveiledningen for kompatibilitet og merknader om elektriske tilkoblinger. Ikke prøv å koble til inkompatible produkter.
- Vær nøye med at du ikke tømmer bilbatteriet når du bruker enheten når bilmotoren er avslått. Da enheten forbruker en betydelig mengde energi og batteriet lades bare når motoren er i gang, kan det hende at batteriet utlades til et punkt der det ikke lenger er mulig å starte motoren.
- Det er i henhold til loven i forskjellige europeiske land, ikke tillatt å kjøre bil med skjermen som viser filmer i synsvinkelen til føreren, da føreren kan bli distraheret fra trafikken. Vennligst følg trafikkforskriftene i ditt land, ellers kan du risikere straff i forbindelse med ulykker eller til og med miste forsikringen din. Vær oppmerksom på avspillingsvolumet i bilen din, da du må legge merke til varsellyder som politisirener, osv..
- Ikke utsett enheten for harde støt. En mekanisk eller elektrisk svikt i enheten kan bli resultatet.
- Dersom noen problemer skulle oppstå under installasjonen eller du har spørsmål, ta kontakt med din XZENT-forhandler/importør.

Programvareoppdateringer og forbedringer gis vis USB-oppdateringer som kan lastes ned fra nettsidene våre www.xzent.com. Du finner også kundestøtte, OSS og annen nyttig informasjon der.



ADVARSEL: denne enheten har spesifikke USB-porter med spesialfunksjoner (USB-1 / øverste port på enhetens bakside) og (USB-2 / nederste port på enhetens bakside). Skjøtelengdene gjenkjennes ved tekstetiketten slik at det er enkelt å identifisere dem.

Programvareoppdateringer levert via XZENT MÅ være installert på "USB-1" (BRUK FOR PROGRAMVAREOPPDATERING). Hvis installasjonen har blitt gjort av en tredjepart uten skikkelig merking/identifikasjon av skjøteledningen – prøv den andre porten i tilfelle av mislykket oppdatering.

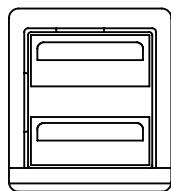


USB1  Kan brukes til programvareoppdateringer

USB2  Ikke for programvareoppdatering

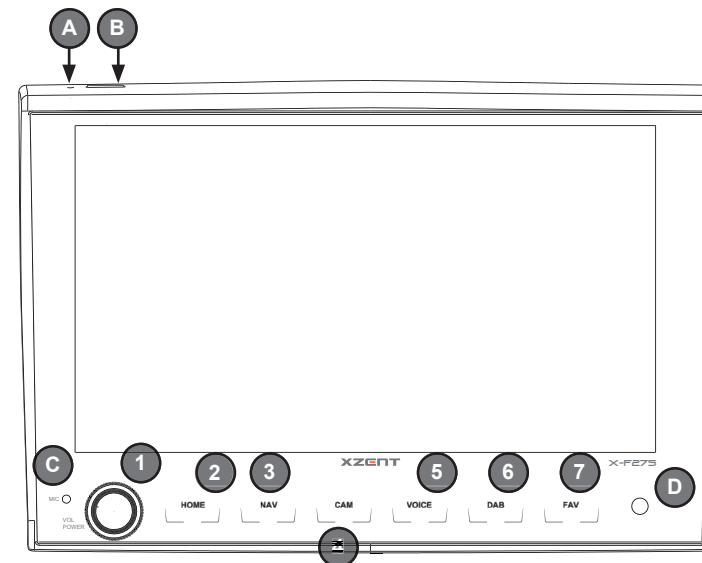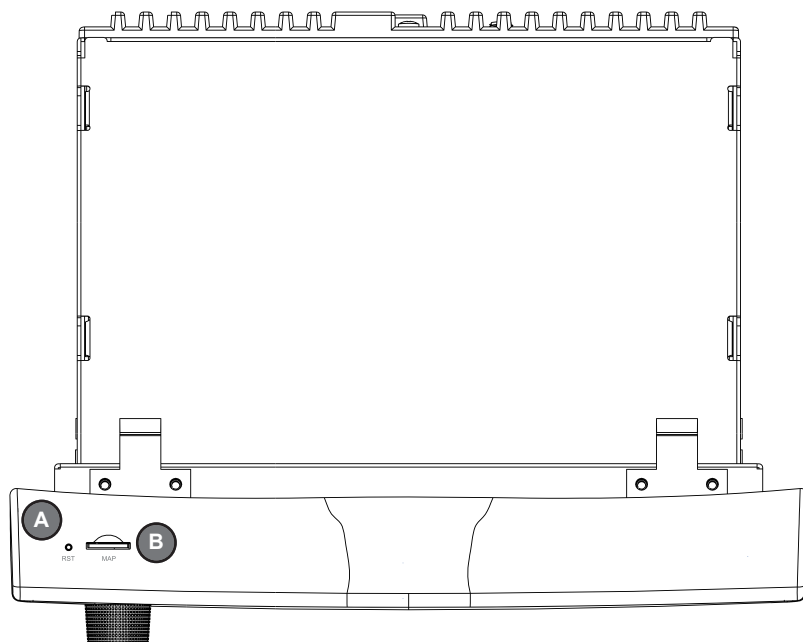

Betjeningsknapper:

1. VOL/POWER: Trykk og hold inne for standbymodus (Skjerm OFF, Lyd OFF).
Hvis den er slått på, trykk for å dempe.
Hvis den er slått av, trykk for å slå på.
Drei i klokke retningen for å øke lydvolumet.
Drei mot klokke retningen for å redusere volumet.
 2. Hjem
Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
Trykk i startskjermen for å gå til den siste kilden (hvis tilgjengelig).
Trykk og hold inne for å åpne EQ.
 3. NAV:
Trykk for å åpne navigasjonsmodus.
 4. CAM:
Trykk for å vise standard kamera, og trykk igjen for å lukke kameravisningen.
 5. STEMME:
Trykk for å starte stemmegjenkjenning (i bruk med CarPlay)
 6. DAB:
Trykk for å åpne DAB-kilde. I DAB-kilde trykker du en gang til for å veksle til FM.
 7. FAV:
Trykk for å gjennomføre tildelt FAV korttrykk-funksjon fra enhetsinnstillingene (se kapittelet om enhetsinnstillinger).
Trykk og hold inne for å gjennomføre tildelt FAV langtrykk-funksjon fra enhetsinnstillingene (se kapittelet om enhetsinnstillinger).
-
- A. TILBAKESTILL Trykk for å utføre en gjenoppretting.
 - B. KART MicroSD-port for navigasjonsprogramvare (ekstrautstyr, ikke inkludert i dette settet).
 - C. MIC innebygd mikrofon for håndsrifunksjon.
 - D. IR IR-øye for fjernkontroll.

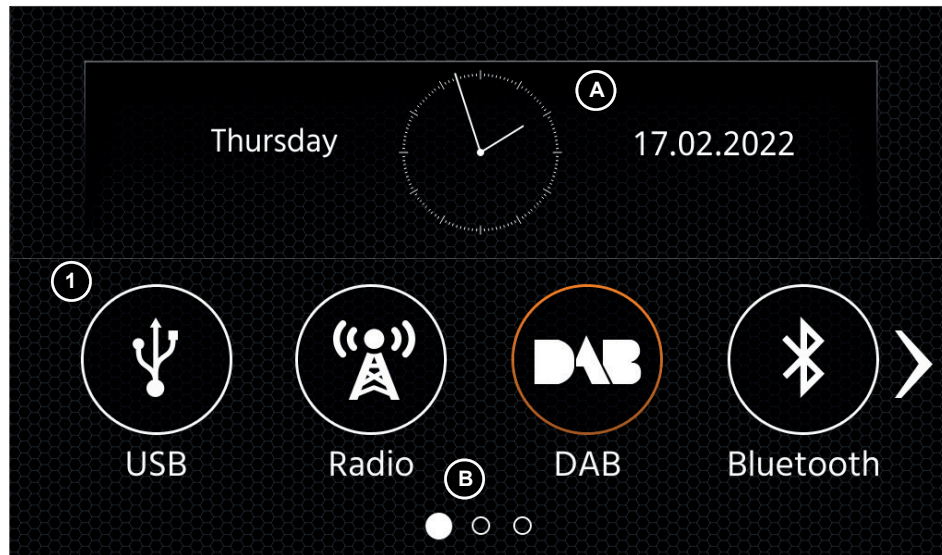

HOVEDMENY betjeningsknapper og display

A Klokkeslett og dato.

B Sideindikator.

1. Kildeikon Trykk for å åpne valgt kilde.

Sveip til venstre eller til høyre for å bla i de forskjellige kildeikonene. Alternativt kan du trykke på piltastene for å bla i de forskjellige sidene.

For å returnere til dette skjermbildet kan du trykke på frontsensortasten HOME eller på tilbake-piltasten i det øvre venstre hjørnet av hver kilde.

RATTKONTROLL (OE-MODUS, IR-STALK-INTERFACE)

XZENT-enheten er forhåndsconfigurert for å fungere med et IR-stalk-interface som IKKE er inkludert i settet. Alternativt kan en eksisterende rattkontroll tilkobles direkte hvis en mini-ISO-port på bilsidene er tilstede på XZENT Analogue Key interface. Både IR-modusen og analogue-modusen er forhåndsconfigurert til å etterligne standard SWC-funksjonene. For IR-modusen er funksjonaliteten innstilt med kode og kan ikke endres siden analogue-modusen også er forhåndsconfigurert med den standard SWC-funksjonen, men du kan endre eller tilordne funksjonaliteten på nytt slik du vil ha den.

Standard SWC-funksjoner er beskrevet i <Mode 2> for FIAT DUCATO III Series 8 fra 2021, eller <Mode 1> for FIAT DUCATO III X290 fra 2014.

MODE 2, FIAT DUCATO SERIES 8



Betjeningsknapper:


- Hopp over neste: denne knappen følger det grafiske brukergrensesnittet (GUI)-funksjonen til den aktive lydkilden.
- CAM/stemme: trykk for å aktivere CAM-kilde. Trykk igjen for å lukke CAM-kilde. Trykk og hold for å aktivere CarPlay.stemmekontroll.
- Hopp over siste: denne knappen følger det grafiske brukergrensesnittet (GUI)-funksjonen til den aktive lydkilden.
- Vol+: trykk for å øke lydets volumnivå. For eksempel, trykk mens navigasjonsstemmen snakker for å øke volumnivået på navigasjonsstemmen, redusert eller dempet medielyd forblir uendret.
- Demp/Plukk opp/Legg på: Når det er ingen aktive anrop kan du trykke på MUTE (demp) eller opphev demping for all lyd. Under innkommende anrop, trykk for å plukke opp anropet. Trykk for å slutte anrop under aktiv anrop.
- Vol+: trykk for å redusere lydets volumnivå. For eksempel, trykk mens navigasjonsstemmen snakker for å øke volumnivået på navigasjonsstemmen, redusert eller dempet medielyd forblir uendret.

A: Du kan tilpasse knappene på SWC etter eget ønske ved å plassere standard eller alternative knapper til SWC. Denne prosessen beskrives ved slutten av dette kapittelet.

Alternative knapper:

- A1. Alternativ funksjon SRC/stemme: Trykk for å velge en annen kilde via hovedmenyens utheling.
 A2. Alternativ funksjon FAV: Trykk for å påkalle den tilordnede FAV-funksjonen fra oppsettet.

B: Denne knappen tilbakestiller alle egendefinerte konfigurasjoner på SWC tilbake til fabrikkinnstillinger.

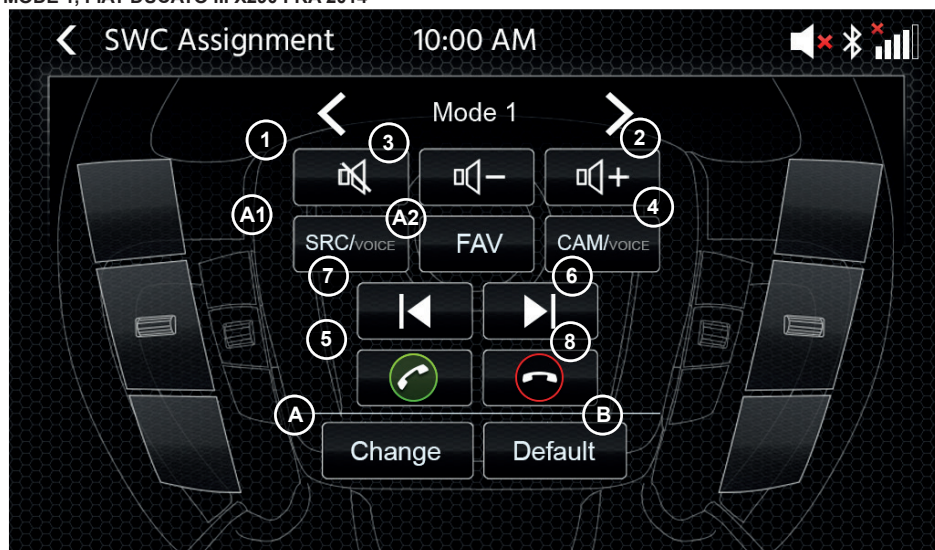**Betjeningsknapper**

1. DEMP: trykk for å dempe eller opphev demping for all lyd
2. Vol+: trykk for å øke lydens volumnivå. For eksempel, trykk mens navigasjonsstemmen snakker for å øke volumnivået på navigasjonsstemmen, redusert eller dempet medielyd forblir uendret.
3. Vol+: trykk for å redusere lydens volumnivå. For eksempel, trykk mens navigasjonsstemmen snakker for å redusere volumnivået på navigasjonsstemmen, redusert eller dempet medielyd forblir uendret.
4. CAM/stemme trykk for å aktivere CAM-kilde. Trykk igjen for å lukke CAM-kilde. Trykk og hold for å aktivere CarPlay.stemmekontroll.
5. Plukk opp: trykk under innkommende anrop for å plukke opp anropet.
6. Hopp over neste: denne knappen følger grafisk brukergrensesnittet (GUI)-funksjonen for den aktive lydkilden
7. Hopp over siste: denne knappen følger det grafiske brukergrensesnittet (GUI)-funksjonen til den aktive lydkilden.
8. HangUp: trykk under aktiv anrop for å avslutte anropet.

A: Du kan tilpasse knappene på SWC etter eget ønske ved å plassere standard eller alternative knapper til SWC. Denne prosessen beskrives ved slutten av dette kapittelet.

Alternative knapper:

- A1. Alternativ funksjon SRC/stemme: Trykk for å velge en annen kilde via hovedmenyens utheving.
- A2. Alternativ funksjon FAV: Trykk for å påkalle den tilordnede FAV-funksjonen fra oppsettet.
- B: Denne knappen tilbakestiller alle egendefinerte konfigurasjoner på SWC tilbake til fabrikkinnstillinger.

SWC (ny)tilordningsprosess:


Denne prosessen er lik begge SWC-modi og er kun annerledes fra andre standard og alternative knapper. Standard og alternative knappefunksjon beskrives i starten av dette kapittelet for hver modus. Hvis du bruker den eksisterende mini-ISO-porten i ditt kompatible kjøretøy, kan du tilordne knappene på nytt på SWC-en. Merk at denne modusen IKKE gjelder for IR-stalk-interface-modusen. Trykk på Endre-knappen for å tilordne funksjonene på nytt slik du vil ha de. Systemet vil fjerne alle knappene fra rattet og markere SWC-knappen øverst til venstre som blir tilordnet først. Du må tilordne alle knappene som er fjernet en etter en fra øverst til venstre og ned til bunn og deretter øvre høyrehjørnet til bunn. Nåværende knappen som er tilordnet en funksjon vil bli uthevet for deg. Eksempel: For å tilordne en funksjon, velg et funksjonsikon via berøring fra midten (for eksempel SRC/stemme). Etter ønsket funksjon (i dette eksempelet SRC/stemme) er merket, trykk på tilsvarende SWC-knapp (øverst til venstre i dette eksempelet). SRC/stemme-knappen i midten vil nå bli nedtonet av systemet og sett SRC-funksjonen til SWC/stemme-knappen øverst til venstre. Senere kan du utløse SRC/stemme ved å trykke på SWC-ikonet øverst til venstre (i stedet for standard MUTE). Etter første knappen er tilordnet, vil systemet utheve den neste knappen som skal tilordnes av en fortsatt tilgjengelig (ikke nedtonet) funksjonen fra midten. Etter alle knappene på SWC er definert - kan du lukke SWC-oppgaven og bruke den nye konfigurasjonen. Trykk på «Default»-knappen for å gjenopprette standardverdier. Funksjonene vil deretter gjenopprette standardverdier.

Board/Trip-Computer:

SWC-tastene for board/trip-computer og cruise control-funksjon er direkte tilordnet til de tilhørende kjøretøyfunksjonene, det vil si at funksjonen til disse tastene på rattet er helt uavhengig av enheten som er montert i kjøretøyet.

Merk:

De SWC-tilhørende funksjonene er kun tilgjengelig hvis enheten er koblet med et kompatibelt stalk-interface via IR i kabel til en kompatibel kjøretøymodell eller via mini-ISO (Analog Key) hvis slik finnes i kjøretøyet.

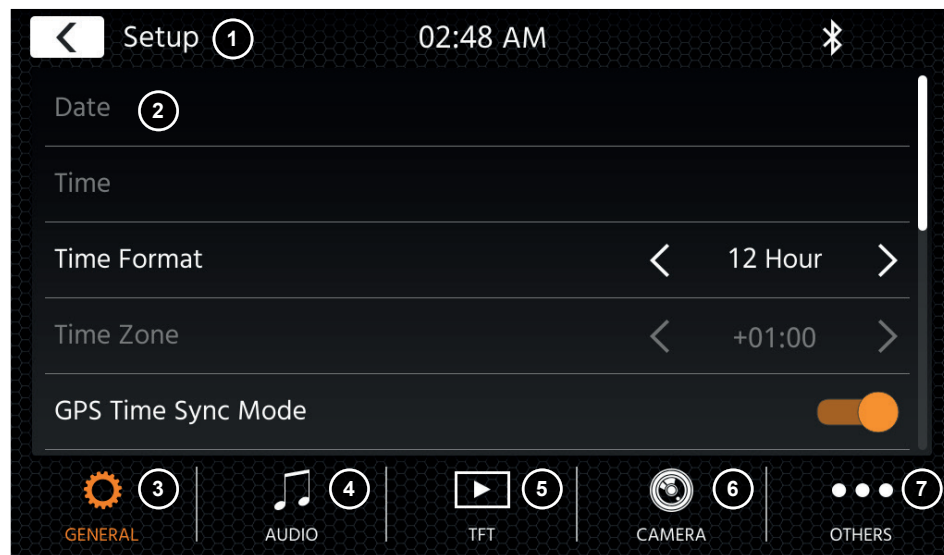

Betjeningsknapper:

1. Tilbake Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
2. Listeområde Det viste listeområdet avhenger av den aktuelt valgte kategorien. For å se andre innstillinger kan du bla i/trekke listen oppover eller nedover eller velge en annen kategori fra det nedre området.
3. Generell Inneholder generelle innstillinger som språk, dato og klokkeslett, FAV-tastetilordning.
 - 3(a) Systemspråk: Trykk på piltastene for å velge språk.
 - 3(b) Tidssynkronisering.-modus (DAB+): Trykk på bryteren for å slå innstillingen av/på.
 - 3(c) FAV kort trykk: Trykk på piltastene for å tilordne en annen funksjon.
 - 3(d) FAV lang trykk Trykk på piltastene for å tilordne en annen funksjon.
 - 3(e) Bip: Trykk på bryteren for å slå innstillingen av/på (tasten Aktiver/Deaktiver piper ved trykk).
 - 3(f) Mikrofon: Trykk på piltasten for å endre den valgte mikrofonen.
 - 3(g) Bakgrunnsbilde: Trykk for å velge annen bakgrunn.
 - 3(h) Dato: Trykk for å stille inn en dato manuelt (kun mulig hvis synk-modus er stilt inn på OFF).
 - 3(i) Tid Trykk for å stille inn klokkeslettet manuelt (kun mulig hvis synk-modus er stilt inn på OFF).
 - 3(j) Tidssone: Trykk for å angi tidssone manuelt.
 - 3(k) Tidsformat: Trykk på piltastene for å endre 12/24 t format.
 - 3(l) Apple-tilkobling: trykk for å endre modus
4. Lyd («Audio») Inneholder innstillinger for lydjusteringer.
 - 4(a) Balanse: Trykk på piltastene for å skifte sentrum til venstre eller høyre posisjon.
 - 4(b) Uttøning: Trykk på piltastene for å skifte sentrum til framre eller bakre posisjon.
 - 4(c) Equalizer: Trykk for å åpne EQ. Du kan velge forskjellige EQ-forhåndsinnstillinger eller manuelt endre frekvensbåndene etter egne ønsker.

Balanse og Uttøning kan også justeres optisk, eller LPF, Subwoofer-nivå og lydstyrke kan justeres.

4(d) Lydstyrke («Loudness»): Trykk for å slå av/på lydstyrke.

4(e) strømmen til subwoofer: Trykk for å slå av/på subwoofer:

4(f) Subwoofer Gain: Trykk piltast for å endre styrken på subwoofer dersom subwooferen er på.

4(d) Navi Mixer: Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere miksing av navigeringsstemme og bakgrunnslyd.

4(h) Oppstartsvolum: Trykk på en tast til. Her kan du endre alle tilgjengelige kilder individuelt når det kommer til oppstartsvolum.

Du kan velge å bruke det sist benyttede volumet, eller stille inn et fast volum ved oppstart.

5. TFT Her kan du regulere innstillingene for skjermen når det gjelder lysstyrkemodus eller lysstyrkeverdier.

5(a) TFT lysstyrke dag: Trykk på piltastene for å stille inn verdien for dagmodus.

5(b) TFT lysstyrke natt: Trykk på piltastene for å stille inn verdien for nattmodus.

5(c) Dim-modus: Trykk på piltastene for å stille inn verdien.

Auto: lysstyrken reguleres automatisk når du slår på frontlyktene på kjøretøyet (Natt).

Dag: lysstyrken er permanent på dagverdi.

Natt: lysstyrken er permanent på nattverdi.

5(d) Berøringsskjerm Auto Standby: Etter innstilt dødtid vil skjermen bli slått av når den ikke er i bruk (lyden vil fortsette i bakgrunnen).

6. Kamera Lar deg regulere innstillingene på det tilkoblede rygggespeilet.

6(a) Ryggekamera Trykk på piltastene for å regulere verdien.

Cam1: Blir å bruke Video Cam1-inndata

Cam2: Blir å bruke Video Cam2-inndata

Cam1 + Cam2: Blir å bruke Video Cam1 ved revers, og veksler automatisk etter en forsinkelse til Cam2 når revers er frigjort.

6(b) Demp ryggekamera Trykk for å endre verdi (demp, reduser, av)

6(c) slå av forsinkelse for R-Cam: Trykk på piltastene for å endre forsinkelsestiden, til kamera-visningen automatisk lukkes når du forlater reversgiret.

6(d) Kamerabilde: Trykk på piltastene for å justere verdien (normalt eller horisontalt speil).

6(e) Hjelpelinjer for kamera 1 Trykk for å slå av og på hjelpelinjer for kamera 1. Du kan justere posisjonen til linjene dersom funksjonen er på i kamerakilden.

6(f) Hjelpelinjer for kamera 2: Trykk for å slå av og på hjelpelinjer for kamera 2. Du kan justere posisjonen til linjene dersom funksjonen er på i kamerakilden

7. Forskjellig Her finner du informasjon om enhetens programvareversjon og laste inn fabrikkinnstilling.

7(b) Programvareversjon: Trykk på mer-tasten til for å vise programvareversjonen til enhets-systemet.


7(b) Installere programvare: Trykk knappen mer for å starte installering av programvare fra USB-1. Knappene for å fortsette vil ikke være tilgjengelig dersom ingen filer ble funnet.

7(a) Fabrikkstandard: Trykk på mer-tasten og bekreft for å tilbakestille til fabrikkinnstillinger.

7(d) SWC-tilordning: Trykk for å åpne skjermbildet med SWC-tilordninger for Analogue-Key-modusen (ikke for IR-stalk-interface modus)

7(e) Åpenkildelicens: trykk for å se lisensteksten.

Du kan angi DAB-kilden blant annet via DAB-sensortasten på frontpanelet eller via kildeikonet på startskjermen. Du kan også veksle direkte fra FM-kilde til DAB-kilde via DAB-tasten i det nedre venstre hjørnet av FM-kilden. Med DAB-kilden kan du benytte de forbedrede digitale radiotjenestene som er mulig via den nye DAB+-standarden. I den nedre delen kan du endre kategorien som vil oppdatere det viktigste området for den kilden.

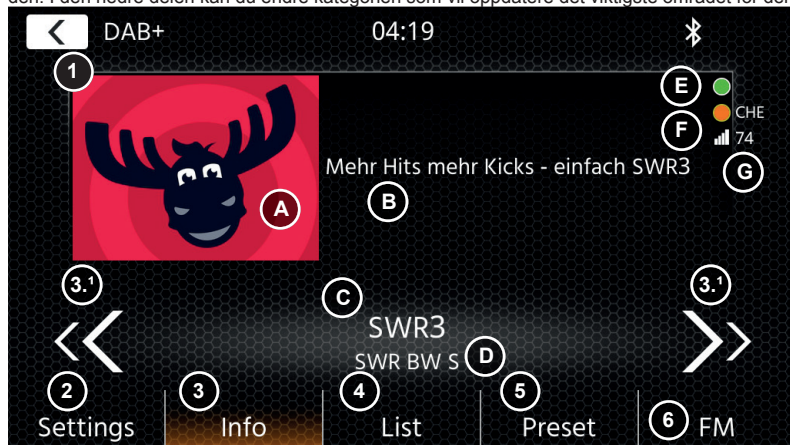

Betjeningsknapper

1. Tilbake Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
2. Innstillinger 2(a) DAB-DAB-service automatisk skift: Trykk for å slå funksjonen ON/OFF.
2(b) Antennetilførsel: Trykk på bryteren for å aktivere/deaktivere 12V strømforsyning til din DAB-antenne.
2(c) DAB-fastvare: Viser gjeldende DAB+-fastvareversjon.
3. Informasjon Denne visningen lar deg se logoer for stasjonene som spilles for øyeblikket, lysbildehowbilder og tekst som sendes på lufta av stasjonen.
3.1 Trykk på piltastene for å endre stasjonen for gjeldende valgt ensemble.
Trykk og hold inne piltastene for å endre til neste mulige ensemble – den første stasjonen i det nye ensemblet vil spilles automatisk.
3(A) Lysbildeplassholder eller motta MOT-lysbeeldeshowbilder som sendes på lufta av stasjonen.
3(B) DLS text; 3 (C) tjenesteetikett / stasjonens navn; 3 (D) ensembleetikett
3 (E) Bakgrunnsskanningsaktivitet (BGS): BGS starter omtrent hvert 2. minutt en fullstendig båndskanning (grønn). Listedataen oppdateres når den går fra grønn til hvit.
3 (F) TPEG-statusindikator: Rød: utdatert DAB FW; Hvit: iGO NAV SW ikke startet;
Oransje: NAV startet, landstegn ved plassering av GPS bekreftet,
Grønn: TPEG-data sendes til iGO NAV-systemet.
3 (G) signalkvaliteten til valgt stasjon.

Merk: landet velges via kjøretøyets posisjon på GPSen og krever ikke at man hører på en stasjon i det samme landet. Men imidlertid for å motta TPEG burde en ensemble med FREE TPEG (ikke-kryptert) være tilgjengelig i LIST-kategorien. TPEG-leseroppgaven er planlagt hvert 6-9 minutt og avhenger av BGS, service automatisk skift og andre oppgaveprioriteter. DAB TPEG vil fortsette å legge TPEG-oppgaver i tidsplanen i bakgrunnen eller hvis FM-kilden er i bruk.

4. Liste Listevisningen lar deg se alle mottatte ensembler og vil oppdateres regelmessig.
Du kan velge ensemble ved å berøre det og dermed vise de inkluderte stasjonene, som du også kan berøre direkte for å spille av.

5. Forhåndsinnstillinger («Preset») Denne visningen viser de forhåndsinnstilte tastene som fungerer som et hurtigvalg eller favoritt-tast.
For å lagre den gjeldende stasjonen til en forhåndsinnstilt tast trykker du og holder den inne til tasten er merket med stasjonsinformasjonen.
6. FM Trykk på tasten for å endre direkte til FM-radiokilde.

Merknader:

Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner avhenger av stasjonen som er på luften eller av mottaket.

Du kan angi FM-kilden blant annet via frontpanelet via kildeikonet på startskjermen. Du kan også veksle direkte fra DAB-kilde til FM-kilde via FM-tasten i det nedre venstre hjørnet av DAB-kilden.

I den nedre delen kan du endre kategorien som også vil oppdatere det viktigste området for den kilden.



Betjeningsknapper

1. Tilbake: Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
2. Innstillinger: Åpner flere innstillinger for FM-kilden.
2(a) Automatisk lagring: Trykk på Start for å starte en automatisk søking og lagring for forhåndsinnstillingene.
2(b) Modus: Trykk på piltastene for å endre DX/LOC-modus som vist ved siden av frekvensen.
2(c) AF: Trykk på bryteren for å slå av/på AF-funksjonen (alternative frekvenser).
2(d) TA: Trykk på bryteren for å slå av/på TA-funksjonen (FM-kunngjøringer om trafikk)
3. Info Denne visningen viser deg stasjonsnavnet og mottatt radiotekst.
Mellom oppover- og nedover-søketastene (piltastene) vises også frekvensen.
Trykk på piltastene for å starte oppover-/nedoversøk etter neste mottakbare stasjonen.
4. Målestokk
(A) FM-frekvensbånd med en markør for den benyttede frekvensen.
(B) Nåværende frekvens.
(C) Nåværende FM-modus. Kan endres i FM-innstillingene.
4.1 Trykk på piltastene for å flytte 0,1 MHz opp/ned.
4.2 Trykk på piltastene for å starte oppover-/nedoversøk etter neste mottakbare stasjonen.
5. Forhåndsinnstilling Denne visningen viser de forhåndsinnstilte tastene som fungerer som et hurtigvalg eller favoritt-tast. For å lagre den gjeldende stasjonen til en forhåndsinnstilt tast trykker du og holder den inne til tasten er oppdatert med stasjonsinformasjonen.
6. DAB Trykk direkte på tasten for å veksle til DAB radiokilde.


Merk:

Denne enheten har en RDS-tuner. RDS er et system som sender data over FM-radiosignalet. Tilgjengeligheten og innhold i RDS-dataene beror på den respektive senderstasjonen og stasjonens signalstyrke. RDS sender for eksempel alternative frekvenser, som gir mulighet til å bytte frekvens uten handling fra brukeren. AF-funksjonen må aktiveres for å kunne bruke RDS-funksjonene.

USB/IPOD/BT MUSIKK (A/V) -KILDE

Kildene USB og iPod er tilgjengelig blant annet via startskjermikonet og BT musikk via en telefon som er tilkoblet via Bluetooth-kilden for å spille av lyd (BT, USB, iPod) eller video (kun USB).


Å spille av filer er lignende for alle kilder og dette kan kontrolleres via mediahandler UI. For å spille videoer i USB-modus må du endre standardfilteret i listevisningen (4) til videofiltertype (B).

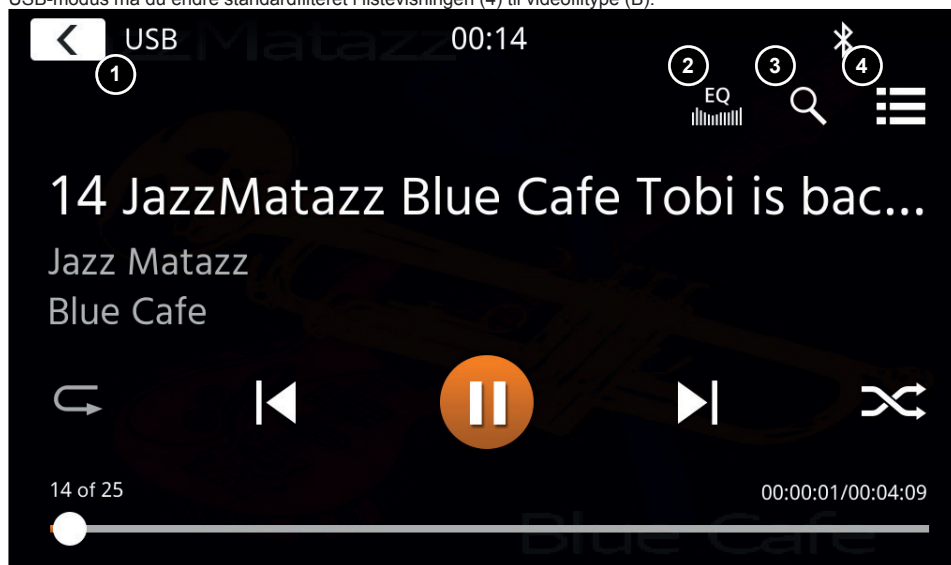

I denne visningen vises alle mediahandler-kontrollene. Som vanlig kan du bruke pause/gjenoppta/spill eller hopp over-tastene til å spille av neste spor. Du kan også aktivere spesialfunksjoner som gjentakelse og tilfeldig rekkefølge.

Betjeningsknapper:

1. Tilbake Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
2. EQ Trykk for å åpne equalizer-innstillinger (se kapittelet om enhetsinnstillinger).
3. Søk Trykk for å åpne søk (ikke tilgjengelig i Bluetooth musikk).
4. Liste Trykk for å åpne listevisningen (ikke tilgjengelig i Bluetooth musikk).

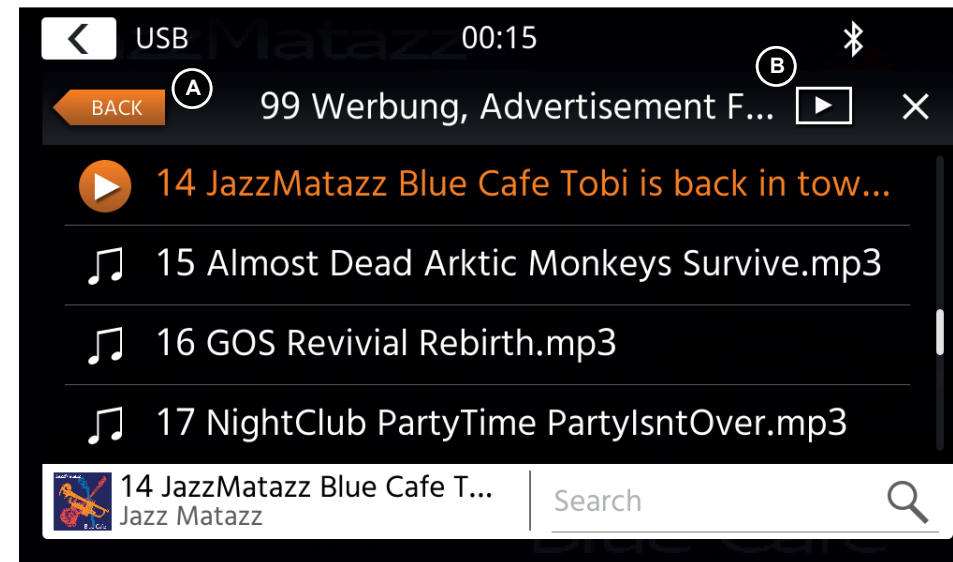

I listevisningsmodus (ikke tilgjengelig i Bluetooth musikk), kan du bla gjennom mediafilene dine på lignende måte som i en mappefiliste. For å åpne mapper banker du bare på dem for å vise innholdet, som du også kan direkte på for å starte avspilling. Det vil vises med et avspillingsikon og også i bunnlinjen. For å gå tilbake ett nivå bruker du tilbake- (A) tasten eller du kan veksle til videomedia type (kun USB-modus) ved å trykke på (B) filterikonet.


Ekstra merknader om videoavspilling:

Videoavspilling er bare mulig hvis håndbremsen er på.

Videoavspilling vil være fullskjermmodus – for å gå ut av fullskjermmodus trykker du bare på berøringsskjermområdet til enheten din.

BLUETOOTH PAIR, TILKOBLING, ANROP, MUSIKK


Ved første gangs bruk er kategorien (2) aktiv og du kan koble til din kompatible telefon via skann/søk. Pass på at telefonen din er synlig til den vises i søkeresultatlisten. For å koble til berører du linjen med telefonen din fra listen og bekrefter pass-tasten. Pass også på at tillatelser som kontakter er gitt/godkjent. Aktive eller automatisk tilkoblede telefoner vises i statusområdet (A) med et aktivt Bluetooth-ikon og batteri- og signalstyrkeikon (hvis støttet). I den nedre delen kan du velge en annen kategori som oppdaterer hovedvisningsområdet.

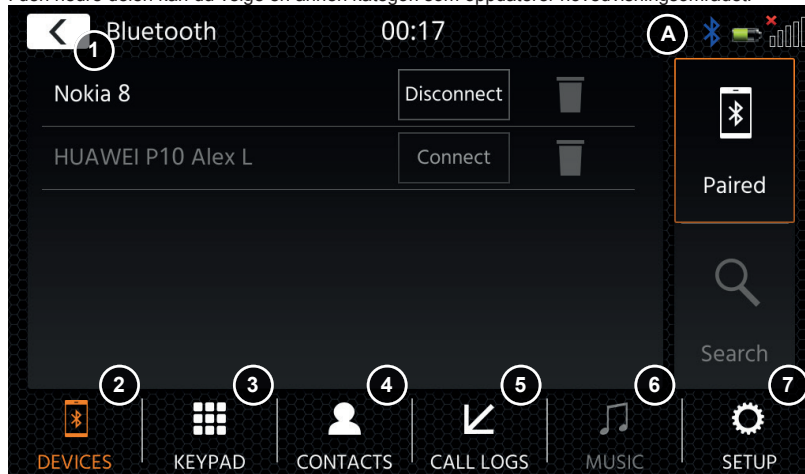

Betjeningsknapper

1. Tilbake Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
2. Enheter Her kan du håndtere dine tilkoblede telefoner (manuell tilkobling/frakobling, slett) eller legge til nye telefoner via søk.
Bank på tilkoblings-/frakoblingstasten for å koble fra manuelt og koble til en annen telefon.
Bank på søppelbøtte-ikonet for å slette en tilkoblet telefon
Merk: Det er bare mulig å koble til en enkelt telefon om gangen.
3. Num. tastatur Trykk for å åpne tastaturet med den aktive telefonen.
4. kontakter Trykk for å åpne kontaktlisten i den aktive telefonen.
Du kan manuelt resynkronisere hvis ikke alle kontaktene vises eller hvis du har lagt nye kontakter i telefonen.
Du kan bla i listen eller bruke søkefunksjonen for å finne en kontakt.
En kontakt kan brukes som en mappe og du kan banke på den for åpne numrene den inneholder.
Bank på linjenummeret for å starte et anropsforsøk.
Bruk den oransje tilbake-tasten oppe til venstre i listevisningen for å blå ett nivå opp.
5. Anropslogg Her har du en separat listevisning for utgående, mottatte/innkommende eller tapte anrop.
Du kan banke på en linje for å starte et anropsforsøk.
6. Musikk Trykk for å starte Bluetooth musikkavspilling via A2DP.
Merk: Noen smarttelefoner må starte musikk-appen på smarttelefonen først.
Bruk av Bluetooth musikkavspiller er beskrevet i kapitlet „USB/IPod/BT Musikk (A/V) -kilde“
7. Oppsett Trykk for å åpne Bluetooth-innstillingene for utvidede alternativer som automatisk tilkobling, innstillinger for automatisk kontaktliste og mikrofonreguleringer.
6(a) Autotilkobling: Trykk på bryteren for å slå/av på automatisk tilkobling.
6(b) Automatisk svar: Trykk på bryteren for å slå/av på automatisk svar.
6(c) Mikrofonforsterkning: Trykk på piltastene for å endre verdiene.
6(d) Kontaktrekkefølge: Trykk på piltastene for å endre verdien.

Ved innkommende/utgående eller aktive anrop vil enheten automatisk veksle til fullskjermmodus og viser deg kontaktnavnet eller nummeret (hvis det finnes) eller ukjent i tilfelle av en skjult ID.
Avhengig av anropsstatusen (starte, ringer, slår nummeret, aktiv) kan du legge på, avvise, godta/svare på et anrop (1), ved aktive anrop kan du veksle til privat modus (2) eller til bilens høyttalere, dempe XZENT mikrofonen(3) eller åpne tastaturet for anropsalternativer (4, 5) for å returnere til navigasjonsmodus.

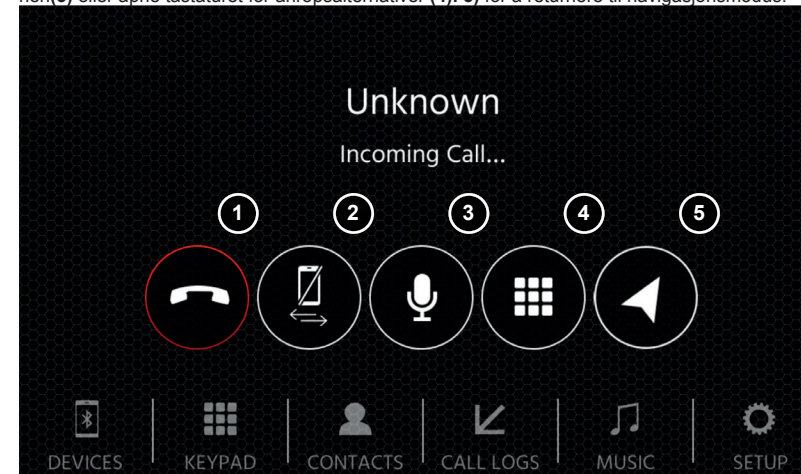

Navigasjonskilden kan legges inn via andre måter via startskjerm-ikonet eller fronttasten for NAV-sensoren. Sett inn microSD-kortet (ikke inkludert i settet) i NAV-porten som du finner på den høyre siden av enheten (se kapittelet om frontvisning).

For UI-funksjon av navigasjonskilden finnes det en hurtigveiledning. Du kan også laste ned en navigasjonsveiledning (PDF) fra nettsidene våre.

Oppdatering av navigasjonsprogramvare og kart:

Navigeringsprogramvaren og kart på ditt microSD-kort (ikke inkludert i settet) beholdes og oppdateres via www.naviextras.com. Du kan finne ekstra informasjon, hjelp og instruksjon om hvordan du installerer verktøykassen og gjennomfører den ønskede handlingen.

APPLE CARPLAY


Med Apple CarPlay vil du få tilgang til kompatible programmer og nettbaserte tjenester på iPhone din i kjøretøyet, og kunne bruke dem på en intuitiv måte fra skjermen på XZENT-enheten din eller med den stemmestyrte Apple Siri-assistenten.

KLARGJØRING:

- Koble den kompatible iPhone med USB-1-porten på XZENT-enheten.
- Hvis Bluetooth ikke pares automatisk, kobler du til manuelt.
- Lås opp din iPhone.

FØRSTE GANGS BRUK:

1. Ved første gangs bruk må kjøretøyet stå stille og håndbremsen må være på.
 2. Trykk på CarPlay-ikonet i XZENT-enhetens hovedmeny for å velge CarPlay-kilden.
- Etter at man har lyktes i å bruke enheten for første gang, vil CarPlay-brukergrensesnittet vises på skjermen på XZENT.

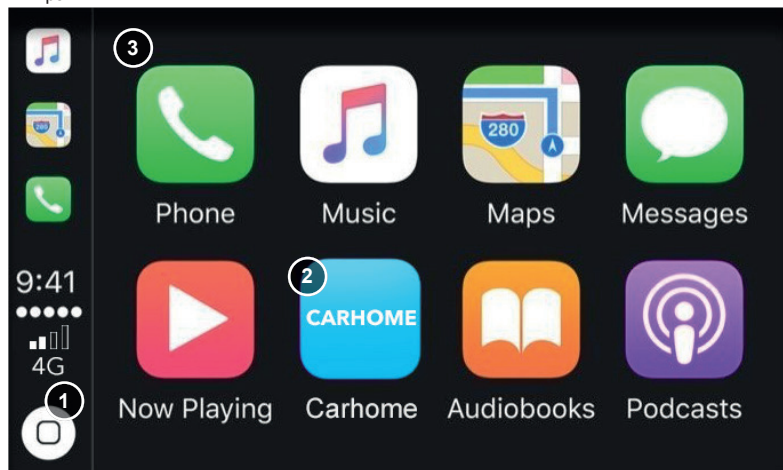

1. Trykk for å vise startskjermbildet til CarPlay.
2. Trykk for å åpne XZENT-hovedmenyen.
3. Trykk på et av APP-ikonene for å starte applikasjonen.

Med AndroidLink kan du koble til din kompatible Android-telefon til XZENT-enheten og benytte kompatible smarttelefon-apper i bilen din. Pass på at du har aktivert Android Link-funksjonen i systeminnstillingene til din XZENT-enhet.

Advarsel!

Vær oppmerksom på det i enkelte land ikke er lovlig å bruke en smarttelefon under kjøring. XZENT kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer eller feilaktig bruk av app-basert innhold. Bruk av tilkoblet innhold må respektere din telefons dataplan for å unngå ekstra kostnader.


1. For å bruke denne funksjonaliteten må du først laste ned appen AutoLink Host fra din App-Store.
2. Start AutoLink Host App på den telefonen din
3. Lås opp telefonen din og koble den til via USB-1 (vanligvis OE-USB-porten plassert ved siden av 12V-porten og advarselen om passasjer-kollisjonspute) til din XZENT - pass på at innstillingen på XZENT er satt til AndroidLink.
4. Trykk på AndroidLink startskjermikonet på din XZENT
5. Ved første tilkobling godtar/aksepterer du forespørselen og godtar Bluetooth tilkoblingsforespørselen.

A/V-IN, HDMI-KILDE

A/V-IN og HDMI-kilde kan legges inn blant annet via startskjermikonet. Kilden gir deg signalinngang for A/V-IN eller HDMI for XZENT-enheten. Det er ingen bestemt berøringsfunksjon her bortsett for knappen for å gå tilbake til hovedsiden.

Betjeningsknapper

1. Tilbake Trykk for å gå tilbake til startskjermen.

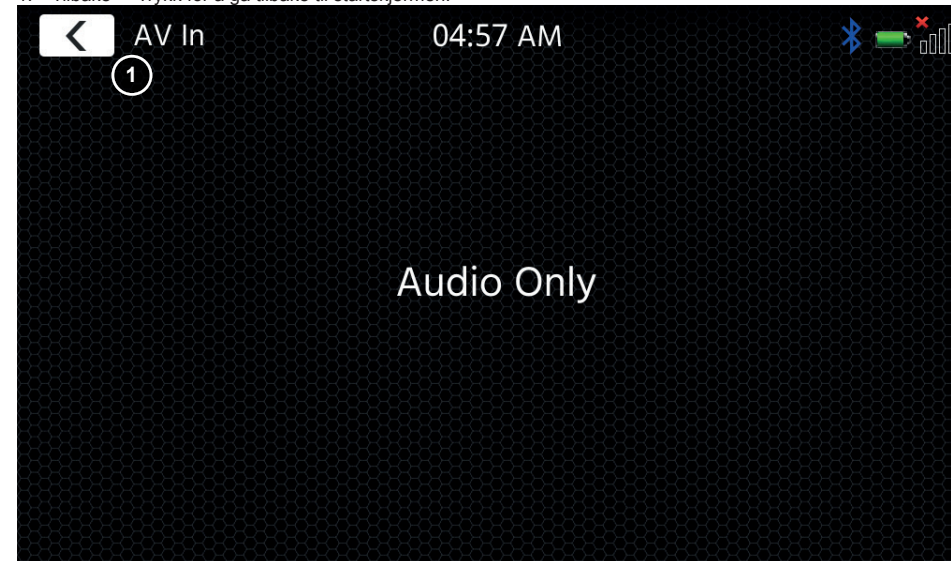

Hvilke produkter dekkes av XZENTs begrensede garanti?

Den begrensede garantien ("garantien") gjelder XZENT-produkter kjøpt fra en autorisert forhandler av sluttkunde i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller Sveits ("Territorialomfang").

Hva er gyldighetsperioden for XZENTs garanti?

Under denne garantien garanterer XZENT, i en periode på 2 år, at produktet er uten material- og/eller produksjonsfeil på det tidspunktet det opprinnelige kjøpet ble gjort. Denne toårsperioden begynner på datoen for det opprinnelige kjøpet i henhold til den opprinnelige fakturaen eller til mottakelsen. Hvis du har kjøpt produktet som forbruker, og mangelen identifiseres løpet av de første seks månedene etter det opprinnelige kjøpet (se ovenfor), antar vi at mangelen allerede eksisterte på kjøpstidspunktet.

Hvem kan kreve under garantien?

XZENT gir den begrensede garantien kun til fysiske personer som kjøpte det aktuelle produktet primært for personlig bruk.

Hva dekkes av garantien?

XZENT garanterer at produktet er uten feil i materiale og/eller utførelse på tidspunktet det opprinnelige kjøpet ble foretatt. XZENT gir imidlertid ingen garanti som dekker alle mangler og skader som kan oppstå. Den dekker bare maskinvarekomponentene til enheten, og ikke under noen omstendigheter programvaren som brukes med enheten, uansett om denne ble levert av XZENT eller tredjepartsleverandøren. Garantien dekker derfor ikke følgende tilfeller, spesielt:

- normal slitasje (som overflater og beskyttende belegg);
- overfladisk skade, slik som riper, bulker og skadet plast, slitte eller mekanisk defekte forbindelser;
- misbruk, inkludert behandling som resulterer i fysisk eller overfladisk skade, for eksempel en kosmetisk mangel, på produktet;
- skader forårsaket av tilkobling eller bruk av produktet til et annet formål enn det som er spesifisert, eller manglende overholdelse av bruks- og/eller installasjonsinstruksjonene for den spesifikke modellen;
- installasjon eller bruk av produktet i strid med gjeldende tekniske standarder, eller sikkerhetsbestemmelsene i landet der produktet er installert eller brukt;
- skader forårsaket av uautorisert forsøk på reparasjon, eller forsøk på reparasjon av andre enn en autorisert XZENT-servicepartner;
- skader forårsaket av endringer på produktet som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten;
- skader forårsaket av ondsinnet kode ("programvarevirus") eller ved bruk av programvare som ikke fulgte med produktet eller som var feil installert;
- bruk av tredjepartsprogramvareprogrammer for redigering, modifisering, tilpasning eller utvidelse av XZENTs autoriserte programvarekomponenter som kjøres på produktet;
- bruk av tredjeparts fastvare/operativsystemprogramvare
- skader forårsaket av væsker eller kjemikalier av hvilken som helst type, og/eller høye temperaturer, fuktighet eller damp;
- ulykker, fall eller andre slike virkninger av ekstreme akselererende krefter;
- skader forårsaket av lynnedslag, elektrostatisk ladning, feil driftsspenning, vann, brann, force majeure, utilstrekkelig ventilasjon av andre årsaker som XZENT ikke er ansvarlig for;
- skader forårsaket av bruk av enheten utenfor de definerte spesifikasjonene;
- skader forårsaket av bruk av produktet med andre systemer eller enheter, som ikke er konstruert for å brukes med dette produktet;
- justeringer eller modifikasjoner uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra XZENT, inkludert produktoppgraderinger som strekker seg utover spesifikasjonene eller egenskapene beskrevet i bruksanvisningen;
- endringer av produktet med det formål å tilpasse det til nasjonale eller lokale tekniske normer eller sikkerhetsstandarder i land som produktet ikke ble uttrykkelig konstruert eller produsert for;
- bruk av service- eller reservedeler som ikke er produsert eller distribuert av XZENT;
- bruk av produktet i forbindelse med tilbehør som ikke er godkjent for bruk med dette produktet;

XZENT garanterer dessuten ikke (eksplicit, implisitt, lovbestemt eller på annen måte) produktets kvalitet, ytelse, pålitelighet eller egnethet til et bestemt formål, bortsett fra som beskrevet, og heller ikke programvaren/fastvaren installert på enheten fra fabrikk.

Ingen garantiservice vil være tilgjengelig, dessuten, dersom /serienummer/UUID/produktnummer på produktet endres, slettes, gjøres uleselig eller fjernes. Det samme gjelder hvis kvittering eller faktura er ufullstendig og/eller uleselig når den presenteres.

Er XZENT ansvarlig for andre feil eller skader?

XZENT reparerer eller erstatter produkter bare hvis de er dekket av vilkårene i denne garantien. XZENT er ikke ansvarlig for noe vesentlig eller immaterielt tap eller skade som prisen betalt for produktet, tap av fortjeneste, inntekter, data eller relatert til glede av produktet eller komponentene som er knyttet til det, som oppstår direkte eller indirekte under denne garantien, eller på annen måte knyttet til produkter eller tjenester. Dette gjelder også tap eller skade knyttet til forringelse eller driftsfeil på produktet, eller enheter tilknyttet det, forårsaket av mangler eller manglende tilgjengelighet av produktet i løpet av den tiden det er hos XZENT eller XZENTs servicepartner, samt perioder med nedetid og forretningsavbrudd. I tillegg aksepterer ikke XZENT noe ansvar for forsendelsesrelatert risiko - for eksempel tap eller ødeleggelse av produktet - i forbindelse med oppfyllelsen av garantien. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder tap av skade uavhengig av juridisk grunnlag, spesielt på grunn av uaktsomhet, annen urettmessig oppførsel (erstating), kontraktsbrudd, uttrykkelige eller underforståtte garantier, og strengt ansvar (selv om XZENT eller dets servicepartner er blitt informerte om muligheten for at slik skade oppstår). Hvis disse ansvarsfraskrivelsene er forbudt eller begrenset i henhold til gjeldende lov, vil XZENT begrense garantien og ansvar i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende regelverk. For eksempel forbyr enkelte nasjonale lover utelukkelse eller begrensning av skader som betales i forbindelse med uaktsomhet, grov uaktsomhet, forsettlig forseelse, bedragerisk oppførsel og andre slike handlinger. I løpet av denne garantien vil alt ansvar som ikke kan utelukkelse fullstendig være begrenset i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Ansvar under denne garantien er begrenset til prisen som er betalt for produktet. Hvis gjeldende lov bare tillater høyere grenser for noe ansvar, gjelder denne høyere begrensningen.

Hvordan utøver jeg garantirettighetene mine?

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter i henhold til denne garantien, kan du kontakte den autoriserte forhandleren der produktet ble kjøpt, og presentere vedkommende med den originale kopien av kassakvitteringen eller fakturaen. Ikke returner noen produkter til XZENT direkte, ellers kan ikke våre garantiforpliktelser oppfylles. Du finner navnet på den aktuelle forhandleren eller forhandleren på kjøpsbeviset ditt. Defekte enheter som sendes av autorisert forhandler til servicesenteret, må også ledsages av alt tilbehør med en logisk forbindelse til den observerte feilen. Dette betyr for eksempel navigasjonspakken på et SD- eller microSD-kort som leveres eller kjøpes med enheten, hvis det ble observert problemer eller funksjonsfeil i forbindelse med navigasjonsfunksjonen.

Hvordan vil XZENT oppfylle garantien?

XZENT eller servicepartneren vil velge å reparere eller erstatte produktet eller dets defekte deler som dekkes av garantien, og påtar seg material- og arbeidskostnadene ved å gjøre det. Reparasjoner i henhold til garantien må utføres av XZENT eller den autoriserte servicepartneren. Produkter som repareres eller byttes ut kan inneholde nye og/eller oppussede komponenter og enheter. Komponenter som byttes ut, blir XZENTs eiendom.


Vil jeg pådra meg noen kostnader i forbindelse med garantitjenesten?

XZENT påtar seg material- og arbeidskostnader i forbindelse med garantitjenesten. Garantiinnehaveren er ansvarlig for kostnadene ved forsendelsen og bærer risikoen forbundet med forsendelsen (se ovenfor). Hvis produktet viser seg å fungere feilfritt, eller det ikke er noen garantirettighet fordi garantiperioden er utløpt, eller av noen annen grunn, vil XZENT eller dets autoriserte servicepartner ha rett til å belaste et fast etterforskningsgebyr på € 30,00.

Påvirker denne garantien mine lovbestemte eller kontraktsfestede rettigheter?

Denne garantien er gitt frivillig av XZENT, og den vil i alle tilfeller utvide dine lovbestemte rettigheter. Som forbruker har du fortsatt full rett til dine lovbestemte rettigheter, for eksempel den lovbestemte garantien. Denne garantien har heller ingen innvirkning på dine kontraktsfestede rettigheter overfor forhandleren. Du kan fortsette å utøve disse rettighetene i sin helhet.

KOBLINGSKJEMA

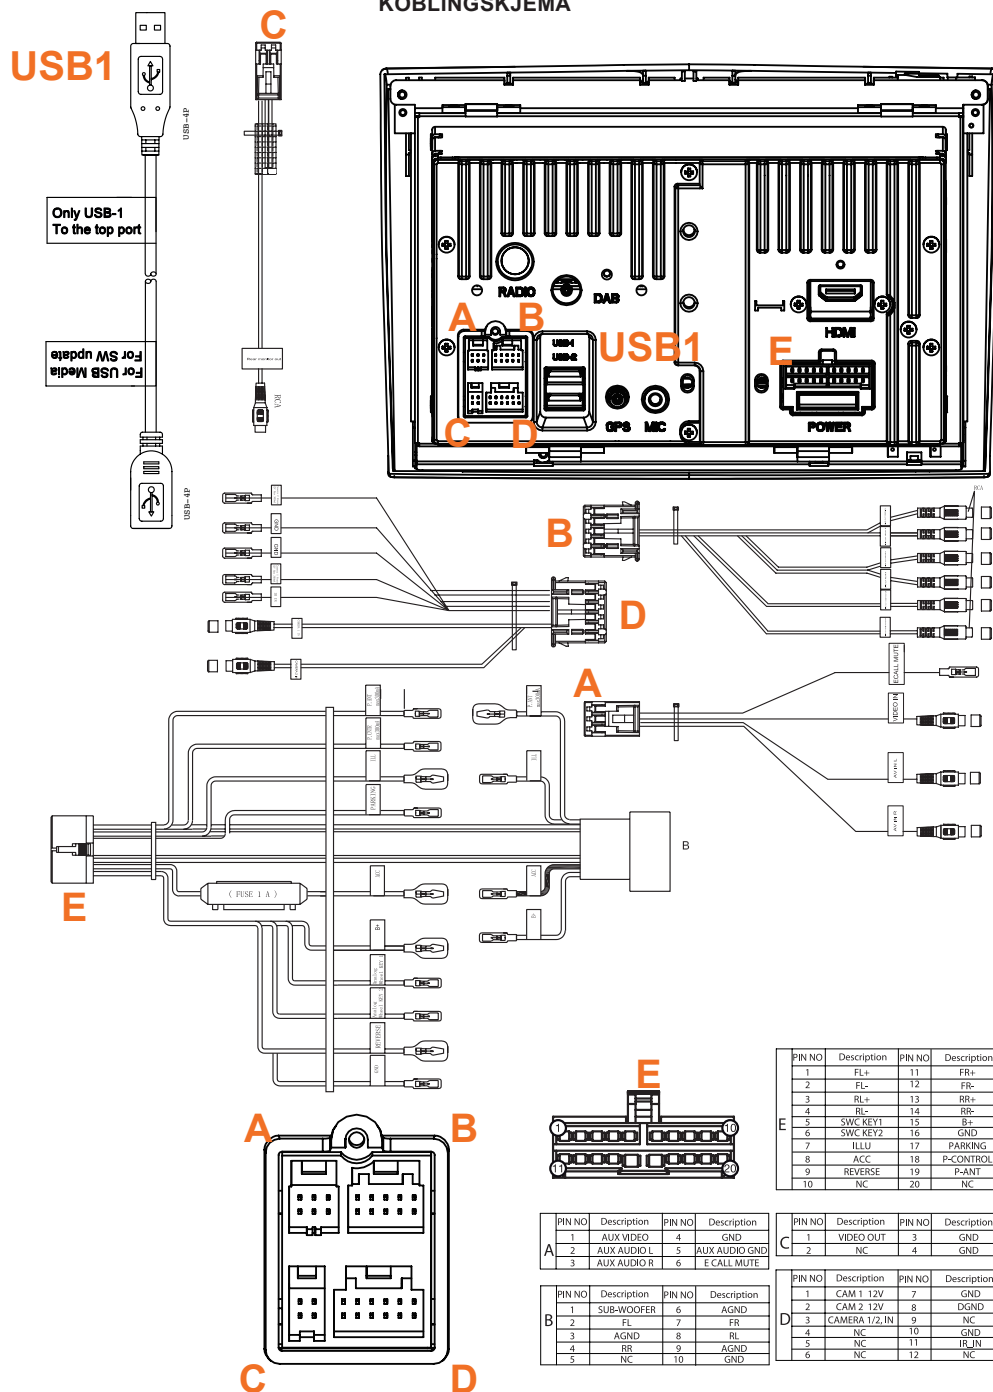

KJØRETØYKOMPATIBILITET

Modell	Typ	Modelljår
Fiat Ducato III	250/251	2006 – 2011
Fiat Ducato III	250/251	2011 – 2014
Fiat Ducato III	250/251 (X290)	ab 2014
Fiat Ducato III	Serie 8*	ab 2021
Citroën Jumper II	250/250D/250L	ab 2006
Peugeot Boxer II	250/251	ab 2006
Opel Movano	Typ C	ab 2021

Elektriske egenskaper

Strømforsyning: +12 V DC mot jording

Ytre beskyttelse mot intern kortslutning: 15 A Mini-ANL-sikring

*N-XFDUC8 rammesett for enhetsmontering er nødvendig

Driftsstrøm*

ACC av-ventemodus: <5.0 mA

Lyd-/videoavspilling (VOL20): ~ 1.40(A)

GPS-modus med aktiv ruteveiledning (VOL 20): ~ 1.55(A)

GPS-modus med aktiv ruteveiledning (VOL 40): ~ 3.80(A)

* @ 13.8 V spenning i fremre og bakre 4 ohm-høytaler tilkoblet til enheten

Sendere (maks. effekt)

Bluetooth-modul 100 mW

Senderfrekvens (maks. effekt)

Bluetooth-modul 2,4 Ghz

EU Legal Representative:

ACR S & V GmbH, Industriestrasse 35,
D-79787 Lauchringen, Germany

UK Authorised Representative

(for authorities only):
ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av.,
London WC2N 5BY



<http://productip.com/?f=1eb55d>



<http://productip.com/?f=1f8dc9>

ACR Brändli + Vögeli AG erklærer herved at typen radioutstyr X-F275 er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <http://www.xzent.com> (se lenken "Produktkonformitetsdokumenter" i bunntekstområdet på siden).

E 24 10R-06 3698



Made in China



XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

Juridisk representant i EU: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Tyskland