

INSTRUKCJA OBSŁUGI



XZENT X-F275



Infotainer X-F275 do wybranych
modeli samochodów
Seria ARGO's

O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje i ostrzeżenia o obsłudze urządzenia XZENT. Prosimy przechowywać ją w miejscu, w którym będzie później dostępna.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE	3
WSPARCIE TECHNICZNE, AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA I KONSERWACJA	4
PANEL PRZEDNI	5
MENU GŁÓWNE	6
STEROWANIE Z KIEROWNICY (tryb fabrycznego sterowania z kierownicy, tryb interfejsu sterowania IR)	7
USTAWIENIA URZĄDZENIA	8-9
ŹRÓDŁO RADIA DAB	10
ŹRÓDŁO RADIA FM	11
ŹRÓDŁO MUZYKI (A/V) USB/IPod/BT	12-13
PAROWANIE, ŁĄCZENIE, TELEFONOWANIE, MUZYKA BLUETOOTH	14-15
ŹRÓDŁO NAWIGACJA	16
ŹRÓDŁO APPLE CARPLAY	16
ANDROID LINK	17
A/V-IN, ŹRÓDŁO HDMI	17
WARUNKI GWARANCJI	18-19
INFORMACJE DODATKOWE, SPECYFIKACJA TECHNICZNA	20


Ustawienie ogólne

- Opisy i inne treści niniejszej instrukcji mogą odbiegać od rzeczywistego urządzenia.
 - Obrazy zawarte w niniejszej instrukcji i niektóre zrzuty ekranu dotyczące interfejsu HMI mogą odbiegać od rzeczywistego urządzenia.
 - Dane techniczne i konstrukcja urządzenia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Prosimy w całości zapoznać się z instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. Postępować zgodnie z poleceniami.
 - Należy zachować instrukcję do późniejszego użytku. Każdy użytkownik urządzenia powinien mieć dostęp do niniejszej instrukcji.
 - Urządzenie przystosowano do działania w pojazdach z akumulatorem 12 V DC i masą podłączoną do bieguna ujemnego.
 - Nie należy używać urządzenia w sposób niezgodny z opisem w niniejszej instrukcji. Zignorowanie treści instrukcji może skutkować unieważnieniem gwarancji.
 - Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia, ponieważ będzie to skutkowało unieważnieniem gwarancji. Nie należy samodzielnie naprawiać ani serwisować urządzenia, lecz należy skontaktować się z autoryzowanym dealerm XZENT.
 - Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów, które są wyprodukowane z myślą o urządzeniu. Zignorowanie tej wskazówki może skutkować jego uszkodzeniem. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcją montażu, korzystając z otrzymanych akcesoriów montażowych. Siły przyspieszenia występujące podczas wypadku mogą być ogromne. Nieprawidłowo zainstalowane urządzenie może powodować poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów podczas wypadku.
 - Urządzenie należy chronić przed wnikaniem wody i innych płynów do obudowy. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia lub pożaru.
 - Nigdy nie należy wsuwać metalowych przedmiotów (takich jak monety czy metalowe narzędzia) do urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie.
 - Przed wymianą wadliwego bezpiecznika należy ustalić przyczynę zwarcia. Należy zwrócić uwagę na przewody zasilające! Jeśli zwarcie nie wynika z awarii zasilacza czy przewodów, wadliwy bezpiecznik można wymienić na nowy (o identycznych parametrach). Jeśli zwarcie będzie nadal występować, należy skontaktować się z autoryzowanym dealerm XZENT.
 - Przed podłączeniem opisywanego urządzenia do innego należy przeczytać informacje o zgodności i połączeniach elektrycznych zawarte w odpowiedniej instrukcji. Nie należy próbować łączyć ze sobą niezgodnych urządzeń.
 - Podczas używania urządzenia, przy wyłączonym silniku, należy zachować ostrożność, aby nie wyczerpać akumulatora w samochodzie. Ponieważ urządzenie zużywa znaczną ilość energii, zaś akumulator jest ładowany tylko podczas pracy silnika, akumulator może się rozładować do tego stopnia, w którym nie będzie możliwe uruchomienie silnika.
 - Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w różnych krajach europejskich, jazda samochodem z monitarami wyświetlającymi filmy w polu widzenia kierowcy nie jest dozwolona, ponieważ uwaga kierowcy mogłaby zostać odwrócona od ruchu ulicznego. Należy przestrzegać krajowych przepisów drogowych; w przeciwnym razie, gdyby doszło do wypadku, może zostać wszczęte postępowanie sądowe, a kierowca może utracić ochronę ubezpieczeniową. Prosimy zwracać uwagę na głośność odtwarzania wewnątrz pojazdu ze względu na konieczność słyszenia sygnałów ostrzegawczych w otoczeniu, takich jak syreny policyjne itp.
 - Urządzenie należy chronić przed uderzeniami. Mogłoby one spowodować awarię elektryczną lub mechaniczną.
 - Jeśli w trakcie instalacji wystąpią problemy lub użytkownik będzie miał pytania, należy skontaktować się z dealerm/importerem XZENT.

Aktualizacje i ulepszenia oprogramowania są dostarczane za pomocą aktualizacji USB, które można pobierać z naszej witryny www.xzent.com. Na tej witrynie można także uzyskać wsparcie techniczne, odpowiedź na często zadawane pytania (FAQ) oraz inne pomocne informacje.



UWAGA: opisywane urządzenie jest wyposażone w porty USB o określonych funkcjach (USB-1 / górny port z tyłu urządzenia) oraz (USB-2 / dolny port z tyłu urządzenia). Przewody przedłużające oznaczono etykietą tekstową, ułatwiającą ich odróżnianie.

Aktualizacje oprogramowania udostępniane przez XZENT MUSZĄ być instalowane przez port USB-1 (DO AKTUALIZACJI OPR.). Jeśli instalację wykona firma zewnętrzna, nie oznaczając odpowiednio przewodu przedłużającego, w przypadku niepowodzenia aktualizacji należy skorzystać z drugiego portu.

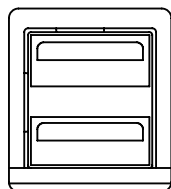

USB1  Można używać do aktualizacji opr.

USB2  NIE służy do aktualizacji opr.

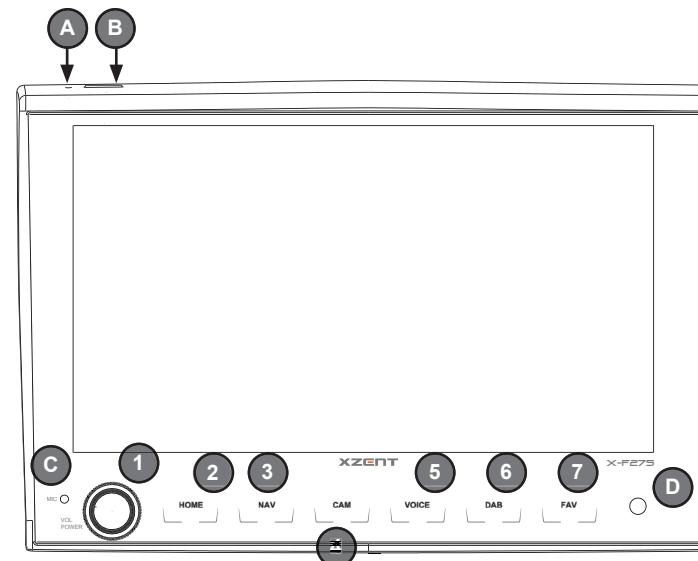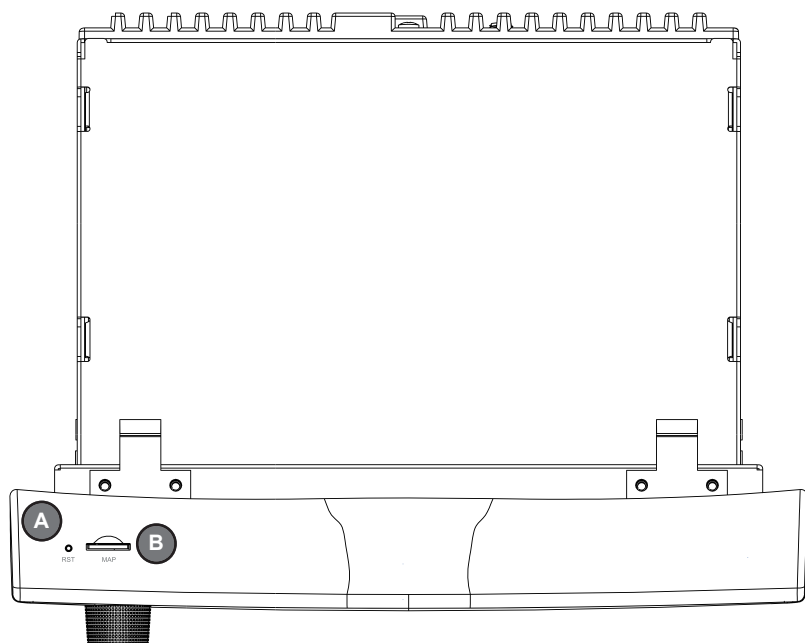

Przyciski obsługi:

1. GŁOŚN./ZAS.:

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć tryb oczekiwania (wył. ekranu i dźwięku). W przypadku włączonego zasilania naciśnij, aby wyciszyć. W przypadku wyłączonego zasilania naciśnij, aby je włączyć. Obróć w prawo, aby zwiększyć głośność. Obróć w lewo, aby zmniejszyć głośność.

2. Ekran główny

Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego. Naciśnij na ekranie głównym, aby powrócić do ostatniego źródła (o ile jest dostępne).

3. NAV:

Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć korektor graficzny (EQ).

4. CAM:

Naciśnij, aby otworzyć tryb nawigacji.

5. STEROWANIE GŁOSOWE:

Naciśnij, aby wyświetlić domyślną kamerę; naciśnij ponownie, aby zamknąć widok kamery.

6. DAB:

Naciśnij, aby rozpocząć rozpoznawanie mowy (do użycia z CarPlay). Naciśnij, aby otworzyć źródło DAB. Przy aktywnym źródle DAB naciśnij ponownie, aby przełączyć na FM.

7. FAV:

Naciśnij, aby wykonać przypisaną do przycisku FAV funkcję z ustawień urządzenia (patrz rozdział dot. ustawień urządzenia). Naciśnij i przytrzymaj, aby wykonać przypisaną do przycisku FAV funkcję długiego naciśnięcia z ustawień urządzenia (patrz rozdział dot. ustawień urządzenia).

A. RESET

Naciśnij, aby wyłączyć i włączyć ponownie zasilanie.

B. MAPA


Gniazdo microSD dla oprogramowania do nawigacji (opcjonalne, niedołączane do zestawu).

C. MIC

Wbudowany mikrofon do obsługi funkcji trybu głośnomówiącego.

D. IR

Odbiornik IR do sterowania zdalnego.

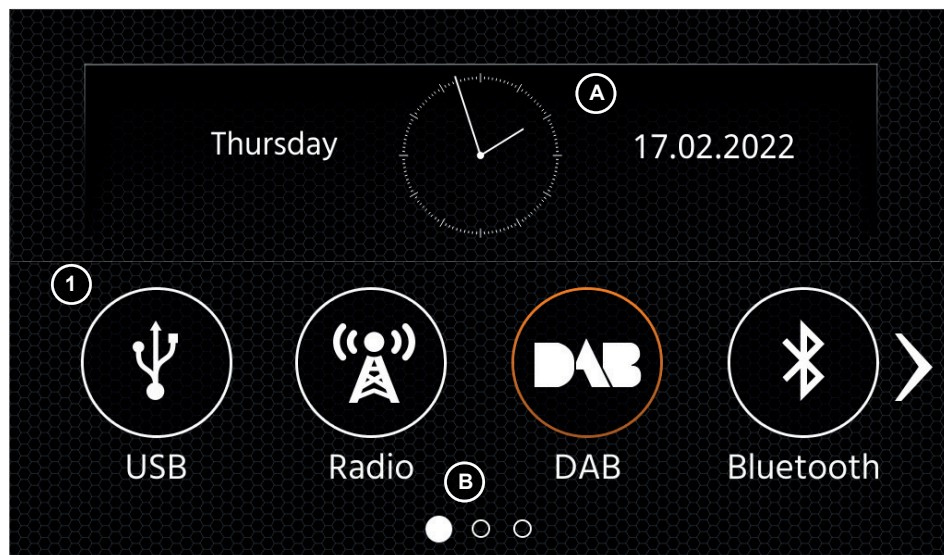

Przyciski obsługi i widok MENU GŁÓWNEGO

A	Godzina i data.
B	Wskaźnik strony.

1. Ikona źródła Naciśnij, aby otworzyć wybrane źródło.

Aby przeglądać ikony źródeł, przesunij je w lewo lub w prawo. Alternatywnie możesz naciskać przyciski strzałek, aby przeglądać różne strony.

Aby powrócić do tego ekranu naciśnij przedni przycisk dotykowy POWRÓT lub przycisk strzałki powrotu, który znajduje się w górnym lewym rogu każdego ekranu źródła.

STEROWANIE Z KIEROWNICY (TRYB FABRYCZNEGO STEROWANIA Z KIEROWNICY, TRYB INTERFEJSU STEROWANIA IR)

Urządzenie XZENT jest fabrycznie skonfigurowane do współpracy z interfejsem sterowania IR, który NIE JEST częścią zestawu. Alternatywnie, dostępne w samochodzie sterowanie z kierownicy może być bezpośrednio połączone do interfejsu adaptera analogowego XZENT, jeśli po stronie samochodu jest dostępne złącze mini-ISO. Zarówno tryb IR, jak i tryb analogowy są wstępnie skonfigurowane w taki sposób, aby funkcjonalnie odpowiadały standardowym funkcjom sterowania z kierownicy. W przypadku trybu IR funkcjonalność jest określona przez kod oprogramowania i nie można jej zmieniać. W przypadku trybu analogowego funkcje są również wstępnie skonfigurowane zgodnie ze standardowymi funkcjami sterowania z kierownicy, ale możliwa jest zmiana lub inne przypisanie funkcji według potrzeb użytkownika.

Standardowe funkcje sterowania z kierownicy są objaśnione dla <Trybu 2> w przypadku modelu FIAT DUCATO III Series 8 od roku 2021, lub <Trybu 1> w przypadku modelu FIAT DUCATO III X290 z roku 2014 lub później.

TRYB 2, FIAT DUCATO SERIES 8



Przyciski obsługi:


- Następny: ten przycisk jest zgodny z funkcją graficznego interfejsu użytkownika (GUI) dla aktywnego źródła dźwięku.
- Kamera/sterowanie głosowe: naciśnij, aby aktywować źródło CAM. Naciśnij ponownie, aby zamknąć źródło CAM. Naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować sterowanie głosowe CarPlay.
- Poprzedni: ten przycisk jest zgodny z funkcją graficznego interfejsu użytkownika (GUI) dla aktywnego źródła dźwięku.
- Vol+: naciśnij aby zwiększyć głośność aktywnego dźwięku. Przykładowo, naciśnij podczas odtwarzania dźwięku Nawigacji, aby zwiększyć głośność dźwięku Nawigacji. Nie ma to wpływu na dźwięk czasowo lub trwale wyciszony.
- Wycisz/odbierz/rozłącz: Przy braku aktywnego połączenia, naciśnij, aby WYCISZYĆ lub wyłączyć wyciszenie wszystkich dźwięków. Podczas połączenia przychodzącego (dzwonienie), naciśnij, aby odebrać połączenie. Podczas aktywnego połączenia, naciśnij, aby zakończyć połączenie.
- Vol-: naciśnij aby zmniejszyć głośność aktywnego dźwięku. Przykładowo, naciśnij podczas odtwarzania dźwięku Nawigacji, aby zmniejszyć głośność dźwięku Nawigacji. Nie ma to wpływu na dźwięk czasowo lub trwale wyciszony.

A: Możesz dostosować przyciski sterowania z kierownicy do swoich preferencji, umieszczając standardowe lub alternatywne przyciski w swoim sterowaniu z kierownicy. Ten proces jest opisany pod koniec tego rozdziału.

Alternatywne przyciski:

- A1. Alternatywna funkcja SRC/
Sterowanie głosowe: Naciśnij, aby wybrać inne Źródło za pomocą zaznaczenia pozycji Menu Głównego.
- A2. Alternatywna funkcja FAV: Naciśnij, aby uruchomić funkcję FAV przypisaną podczas Konfiguracji.

B: Ten przycisk spowoduje zresetowanie każdej własnej konfiguracji sterowania z kierownicy do ustawień fabrycznych.

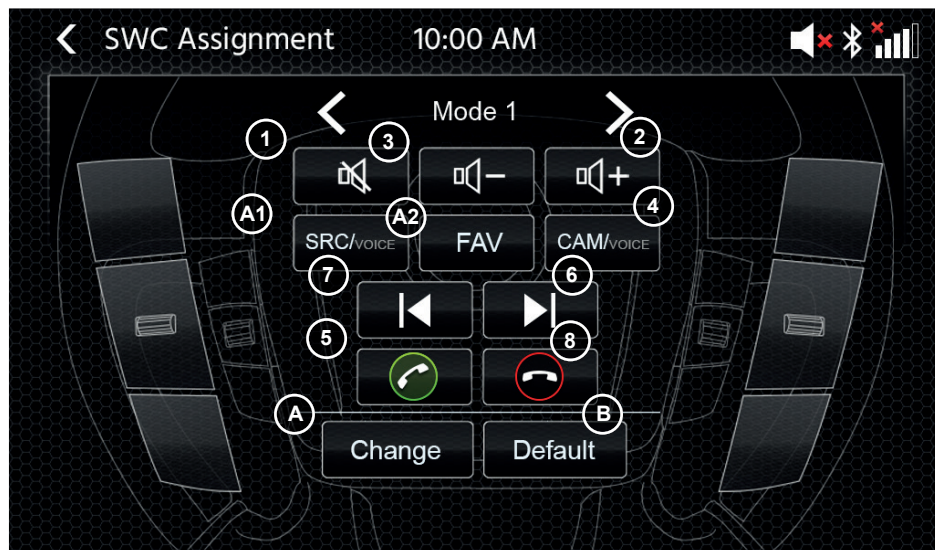

Przyciski obsługi:

1. WYCISZENIE: naciśnij, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie wszystkich dźwięków.
2. Vol+: naciśnij aby zwiększyć głośność aktywnego dźwięku. Przykładowo, naciśnij podczas odtwarzania dźwięku Nawigacji, aby zwiększyć głośność dźwięku Nawigacji. Nie ma to wpływu na dźwięk czasowo lub trwale wyciszony.
3. Vol-: naciśnij aby zmniejszyć głośność aktywnego dźwięku. Przykładowo, naciśnij podczas odtwarzania dźwięku Nawigacji, aby zmniejszyć głośność dźwięku Nawigacji. Nie ma to wpływu na dźwięk czasowo lub trwale wyciszony.
4. Kamera/sterowanie głosowe: naciśnij, aby aktywować źródło CAM. Naciśnij ponownie, aby zamknąć źródło CAM. Naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować sterowanie głosowe CarPlay.
5. Odbiór: naciśnij podczas połączenia przychodzącego, aby odebrać to połączenie.
6. Następny: ten przycisk jest zgodny z funkcją graficznego interfejsu użytkownika (GUI) dla aktywnego źródła dźwięku.
7. Poprzedni: ten przycisk jest zgodny z funkcją graficznego interfejsu użytkownika (GUI) dla aktywnego źródła dźwięku.
8. Rozłącz: naciśnij podczas aktywnego połączenia, aby zakończyć połączenie.

A: Możesz dostosować przyciski sterowania z kierownicy do swoich preferencji, umieszczając standardowe lub alternatywne przyciski w swoim sterowaniu z kierownicy. Ten proces jest opisany pod koniec tego rozdziału.

Alternatywne przyciski:

A1. Alternatywna funkcja SRC/Sterowanie głosowe: Naciśnij, aby wybrać inne Źródło za pomocą zaznaczenia pozycji Menu Głównego.
 A2. Alternatywna funkcja FAV: Naciśnij, aby uruchomić funkcję FAV przypisaną podczas Konfiguracji.
 B: Ten przycisk spowoduje zresetowanie każdej własnej konfiguracji sterowania z kierownicy do ustawień fabrycznych.

Proces (ponownego) przypisywania funkcji do sterowania z kierownicy:


Proces ten przebiega podobnie w przypadku obu trybów sterowania z kierownicy. Jedyna różnica polega na innym wyborze przycisków standardowych i alternatywnych. Funkcje przycisków standardowych i alternatywnych są opisane dla każdego trybu na początku tego rozdziału. W przypadku korzystania z dostępnego złącza mini-ISO w kompatybilnym samochodzie, można zmienić przypisanie przycisków sterowania z kierownicy. Należy pamiętać, że ta funkcjonalność NIE jest dostępna w przypadku korzystania z trybu interfejsu sterowania IR. Naciśnij przycisk „Zmiana”, aby rozpocząć przypisywanie funkcji według własnego uznania. System usunie wszystkie przypisania przycisków z kierownicy i oznaczy lewy górny przycisk sterowania z kierownicy, który należy przypisać jako pierwszy. Należy przypisać funkcje do wszystkich przycisków z usuniętymi przypisaniami, po kolei od góry po lewej stronie do dołu, a następnie po prawej stronie od góry do dołu. Aktualny przycisk, do którego ma zostać przypisana funkcja zostanie zaznaczony. Przykład: Aby przypisać funkcję, wybierz ikonę funkcji dotykowo ze środka (na przykład SRC / sterowanie głosowe). Po zaznaczeniu wybranej funkcji (w tym przykładzie SRC / sterowanie głosowe), naciśnij odpowiedni przycisk sterowania z kierownicy (w tym przykładzie górny lewy). System teraz wygasi przycisk SRC / sterowanie głosowe na środku i przypisze funkcję wyboru źródła / sterowania głosowego do górnego, lewego przycisku sterowania z kierownicy. Teraz można wywołać funkcję SRC / sterowanie głosowe (zamiast domyślnej funkcji Wyciszenie) przez naciśnięcie górnej lewej ikony sterowania z kierownicy. Po przypisaniu funkcji do pierwszego przycisku, system zaznaczy kolejny przycisk do którego należy przypisać jeszcze dostępną (nie wygaszoną) funkcję ze środka. Po zdefiniowaniu wszystkich przycisków sterowania z kierownicy, możesz zamknąć przypisywanie funkcji do sterowania z kierownicy i korzystać od tego czasu z nowej konfiguracji. Aby przywrócić wartości domyślne, naciśnij przycisk „Domyślne”. Spowoduje to przywrócenie standardowych wartości funkcji.

Komputer pokładowy:

Przyciski sterowania z kierownicy obsługujące komputer pokładowy i tempomat są przypisane bezpośrednio do odpowiednich funkcji pojazdu, co oznacza, że działanie tych przycisków na kierownicy jest całkowicie niezależne od odbiornika multimedialnego zamontowanego w pojeździe.

Uwaga:

Funkcje związane ze sterowaniem z kierownicy są dostępne tylko wówczas, jeśli urządzenie jest połączone z kompatybilnym niefabrycznym interfejsem sterowania z kierownicy przez przewód IR-IN do kompatybilnego modelu pojazdu lub za pomocą złącza mini-ISO (złącze analogowe) jeśli jest dostępne w pojeździe.

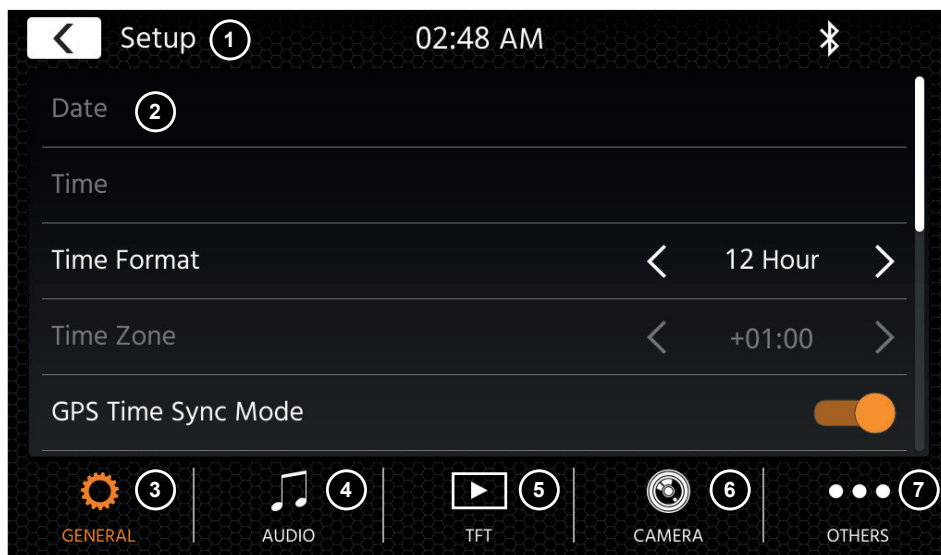


Przyciski obsługi:

1. Powrót Naciśnij, aby wrócić do ekranu głównego.
2. Obszar listy Wyświetlany obszar listy jest zależny od aktualnie wybranej kategorii.
Aby zobaczyć inne ustawienia, należy przewinąć/przesunąć listę do góry i w dół lub wybrać inną kategorię w dolnym obszarze.
3. Ustawienie ogólne Tu znajdują się ogólne ustawienia, takie jak język, data i godzina, przypisanie przycisków FAV.
 - 3(a) Język systemu: Naciśnij przyciski strzałek, aby wybrać język.
 - 3(b) Tryb synchronizacji czasu (DAB+): Naciśnij przełącznik, aby włączyć/wyłączyć to ustawienie.
 - 3(c) Krótkie naciśnięcie przycisku FAV: Naciśnij przyciski strzałek, aby przypisać inną funkcję.
 - 3(d) Długie naciśnięcie przycisku FAV: Naciśnij przyciski strzałek, aby przypisać inną funkcję.
 - 3(e) Dźwięk przycisków: Naciśnij przełącznik, aby włączyć/wyłączyć sygnał (włączony/wyłączony dźwięk po naciśnięciu przycisków).
 - 3(f) Mikrofon: Naciśnij przycisk strzałki, aby zmienić wybrany mikrofon.
 - 3(g) Tło: Naciśnij, aby wybrać inne tło.
 - 3(h) Data: Naciśnij datę, aby ręcznie wprowadzić datę (możliwe tylko wówczas, gdy tryb synchronizacji jest WYŁĄCZONY).
 - 3(i) Godzina: Naciśnij godzinę, aby ręcznie wprowadzić godzinę (możliwe tylko wówczas, gdy tryb synchronizacji jest WYŁĄCZONY).
 - 3(j) Strefa czasowa: Naciśnij, aby ręcznie wprowadzić strefę czasową.
 - 3(k) Format godziny: Naciśnij przyciski strzałek, aby zmienić format czasu 12/24h.
 - 3(l) Łączność Apple: naciśnij, aby zmienić tryb
4. Audio Zawiera ustawienia regulacji dźwięku.
 - 4(a) Równowaga kanałów: Naciśnij przyciski strzałek, aby przesunąć środek w lewo lub w prawo.
 - 4(b) Równowaga głośności przód-tył: Naciśnij przyciski strzałek, aby przesunąć środek do przodu lub do tyłu.
 - 4(c) Korektor: Naciśnij, aby otworzyć korektor graficzny. Możesz wybrać różne zestawy ustawień wstępnych korektora lub ręcznie dostosować zakresy częstotliwości według swoich upodobań. Możliwa jest również wizualna regulacja ustawień równowagi kanałów i głośności przód-tył, a także regulacja filtra LPF, głośności subwoofera i głośności.
 - 4(d) Głośność: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć głośność.
 - 4(e) Zasilanie subwoofera: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć zasilanie subwoofera.
 - 4(f) Wzmocnienie subwoofera: Naciśnij przycisk strzałki, aby zmienić wzmocnienie, jeśli zasilanie subwoofera jest WŁĄCZONE.

- 4(g) Mikser nawigacji: Naciśnij ten przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć łączenie dźwięku z nawigacji i odtwarzanego w tle.
- 4(h) Głośność początkowa: Naciśnij przycisk Więcej. Tutaj można indywidualnie zmieniać głośność wszystkich dostępnych źródeł w odniesieniu do głośności początkowej. Można określić, czy po uruchomieniu ma być stosowana ostatnio ustawiona głośność, czy należy stosować stałą głośność.
5. TFT Tutaj można zmienić ustawienia ekranu, np. tryb jasności lub ustawienia jasności.
 - 5(a) Jasność TFT w dzień: Naciśnij przyciski strzałek, aby ustawić wartość dla trybu dziennego.
 - 5(b) Jasność TFT w nocy: Naciśnij przyciski strzałek, aby ustawić wartość dla trybu nocnego.
 - 5(c) Tryb ściemniania ekranu: Naciśnij przyciski strzałek, aby ustawić wartość.
 - Auto: jasność jest dostosowywana automatycznie po włączeniu świateł drogowych pojazdu (Noc).
 - Dzień: jasność jest ustawiona na stałe na wartość odpowiednią dla dnia.
 - Noc: jasność jest ustawiona na stałe na wartość odpowiednią dla nocy.
 - 5(d) Automatyczne wyłączanie ekranu dotykowego: Po upływie ustawionego czasu oczekiwania, ekran zostanie wyłączony, jeśli nie jest używany (dźwięk będzie dalej odtwarzany w tle).
6. Kamera Umożliwia zmianę ustawień podłączonej kamery widoku wstecznego.
 - 6(a) Kamera cofania: Naciśnij przyciski strzałek, aby zmienić wartość.
 - Cam1: Używany będzie sygnał wejściowy z kamery Cam1
 - Cam2: Używany będzie sygnał wejściowy z kamery Cam2
 - Cam1+Cam2: Przy włączonym biegu wstecznym używany będzie obraz wideo z kamery Cam1, a gdy bieg wsteczny zostanie zwolniony, po pewnym opóźnieniu, obraz będzie automatycznie przełączany na kamerę Cam2.
 - 6(b) Kamera cofania - wyciszenie: Naciśnij, aby zmienić wartość (Wyciszenie, Zmniejszenie, Wyłączenie)
 - 6(c) Opóźnienie wyłączenia kamery cofania: Naciśnij przyciski strzałek, aby zmienić czas zwłoki, po którym nastąpi automatyczne zamknięcie widoku z kamery, po wyłączeniu biegu wstecznego.
 - 6(d) Obraz z kamery: Naciśnij przyciski strzałek, aby zmienić wartość (obraz normalny lub odbicie lustrzane w poziomie).
 - 6(e) Kamera 1 - linie siatki: Naciśnij, aby wyłączyć lub włączyć linie siatki dla kamery 1. W pozycji źródła kamery, możesz zmienić położenie tych linii, jeśli ta funkcja jest WŁĄCZONA.
 - 6(f) Kamera 2 - linie siatki: Naciśnij, aby wyłączyć lub włączyć linie siatki dla kamery 2. W pozycji źródła kamery, możesz zmienić położenie tych linii, jeśli ta funkcja jest WŁĄCZONA.
7. Różne Tutaj znajdują się informacje na temat wersji i możliwości przywrócenia ustawień fabrycznych.
 - 7(a) Wersja oprogramowania: Naciśnij przycisk Dalej, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia.
 - 7(b) Instalacja oprogramowania: Naciśnij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację oprogramowania z gniazda USB-1.
Jeśli pliki nie zostały znalezione, przyciski umożliwiające kontynuację nie będą dostępne.
 - 7(c) Ustawienia fabryczne: Naciśnij przycisk Dalej i potwierdź, aby wykonać reset do ustawień fabrycznych.
 - 7(d) Przypisywanie funkcji sterowania z kierownicy: Naciśnij, aby otworzyć ekran przypisywania funkcji sterowania z kierownicy w trybie z użyciem adaptera analogowego (nie w trybie interfejsu sterowania IR).
 - 7(e) Licencja oprogramowania Open Source: naciśnij, aby zobaczyć tekst licencji.

Źródło DAB można wprowadzić m.in. za pomocą przycisku czujnika DAB na przednim panelu lub ikony źródła na ekranie głównym. Można także bezpośrednio przełączyć źródło FM na DAB za pomocą przycisku DAB w lewym dolnym rogu źródła FM.

Dzięki źródłu DAB można cieszyć się ulepszonymi usługami radia cyfrowego, dostępnymi dzięki nowemu standardowi DAB+. W dolnej części można zmienić kategorię, co odpowiednio zaktualizuje główny obszar źródła.

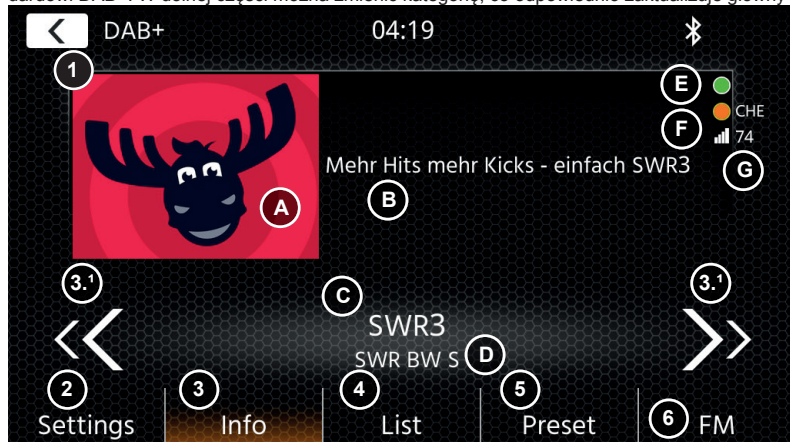

Przyciski obsługi

1. Powrót Naciśnij, aby wrócić do ekranu głównego.
2. Ustawienia 2(a) Śledzenie usługi DAB-DAB: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję.
2(b) Zasilanie anteny: Naciśnij przełącznik, aby aktywować/dezaktywować zasilacz 12 V do anteny DAB.
3. Informacje 2(c) Oprogramowanie sprzętowe DAB: Pokazuje bieżącą wersję oprogramowania układowego DAB. Dzięki temu widokowi można zobaczyć logo aktualnie odtwarzanej radiostacji, a także slajdy oraz tekst nadawane przez stację.
3.1 Naciśnij przyciski strzałek, aby zmienić stację obecnie wybranego multipleksu. Naciśnij i przytrzymaj przyciski strzałek, aby zmienić multipleks na kolejny dostępny – zostanie automatycznie odtworzona pierwsza stacja nowego multipleksu.
3(A) Symbol zastępczy pokazu slajdów lub obrazy z transmisji pokazu slajdów MOT, nadawanej przez wybraną stację.
3(B) Tekst DLS; 3 (C) Oznaczenie usługi / Nazwa stacji; 3 (D) Oznaczenie multipleksu
3 (E) Aktywność w zakresie skanowania w tle (BGS): Funkcja BGS będzie co ok. 2 minuty wykonywać pełny skan częstotliwości (kolor zielony). Przy zmianie z koloru zielonego na biały, wykonywana jest aktualizacja danych listy.
3 (F) Wskaźnik statusu TPEG: Czerwony: nieaktualne oprogramowanie sprzętowe DAB; Biały: oprogramowanie sprzętowe iGO NAV nie jest uruchomione; Pomarańczowy: uruchomiono NAV, Litery krajów w przypadku potwierdzenia pozycji przez GPS; Zielony: Dane TPEG są przekazywane do systemu iGO NAV.
3 (G) Jakość sygnału wybranej stacji.

Uwaga: kraj jest określany na podstawie położenia pojazdu określonego przez GPS i nie wymaga to słuchania stacji z tego samego kraju. Jednak w celu odbierania TPEG w kategorii LISTA powinien być dostępny multipleks z sygnałem FREE TPEG (nieszyfrowanym). Zadanie odczytu TPEG jest planowane mniej więcej co 6-9 minut, w zależności od priorytetu BGS, śledzenia usługi i innych zadań. Funkcja DAB TPEG będzie w dalszym ciągu planować Zadania TPEG, również w tle i również wtedy, gdy używane jest źródło FM.

4. Lista Za pomocą widoku listy (który jest okresowo odświeżany) można wyświetlić wszystkie otrzymane multipleksy. Można wybrać multipleks, stukając go. Zostaną wyświetlone powiązane z nim stacje, które można odtwarzać, stukając je bezpośrednio.

5. Preset W tym widoku dostępne są przyciski konfigurowane, które działają jak funkcja szybkiego wyboru lub przycisk ulubionych. Aby przypisać bieżącą stację do przycisku konfigurowanego, naciśnij i przytrzymaj go, aż zostaną dodane informacje o stacji.
6. FM Naciśnij przycisk, aby zmienić bezpośrednio źródło radia FM.

Uwagi:

Należy pamiętać, że niektóre funkcje zależą od wybranej stacji lub jakości transmisji.

Źródło FM można wprowadzić m.in. za pomocą przedniego panelu lub ikony źródła na ekranie głównym. Można także bezpośrednio przełączyć źródło DAB na FM za pomocą przycisku FM w prawym dolnym rogu źródła DAB. W dolnej części można zmienić kategorię, co również odpowiednio zaktualizuje główny obszar źródła.



Przyciski obsługi


1. Powrót: Naciśnij, aby wrócić do ekranu głównego.
2. Ustawienia: Otwiera dodatkowe ustawienia źródła FM.
2(a) Automatyczne zapisywanie: Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć automatycznie wyszukiwanie i zapisywanie ustawień wstępnych.
2(b) Tryb: Naciśnij przyciski strzałek, aby zmienić tryb DX/LOC, który jest wyświetlany obok częstotliwości.
2(c) AF: Naciśnij przełącznik, aby włączyć/wyłączyć funkcję AF (alternatywna częstotliwość).
2(d) TA: Naciśnij, aby włączyć funkcję TA (komunikaty FM dotyczące ruchu drogowego)
3. Info - w tym widoku wyświetlane są nazwa stacji oraz transmitowany przez nią tekst. Pomiędzy przyciskami wyszukiwania w górę i w dół (strzałki) wyświetlona jest dodatkowo częstotliwość. Naciśnij przyciski strzałek, aby rozpocząć szukanie w górę/w dół kolejnej możliwej do odbioru stacji.
4. Skala
(A) Pasma częstotliwości FM ze wskaźnikiem bieżącej częstotliwości.
(B) Bieżąca częstotliwość.
(C) Bieżący tryb FM. Może być zmieniony w Ustawieniach FM.
4.1 Naciśnij przyciski strzałek, aby zwiększać i zmniejszać częstotliwość z krokiem 0,1 MHz.
4.2 Naciśnij przyciski strzałek, aby rozpocząć szukanie w górę/w dół kolejnej możliwej do odbioru stacji.
5. Preset - w tym widoku pokazywane są przyciski konfigurowane, które działają jak funkcja szybkiego wyboru lub przycisk ulubionych. Aby przypisać bieżącą stację do przycisku konfigurowanego, naciśnij i przytrzymaj go, aż zostaną dodane informacje o stacji.
6. DAB - naciśnij przycisk, aby bezpośrednio przełączyć się na źródło radia DAB.

Uwaga:

Urządzenie jest wyposażone w tuner RDS. RDS to system, który transmituje dane wraz z sygnałem radiowym FM. Dostępność i zawartość danych RDS zależą od wybranej stacji radiowej i siły jej sygnału. System RDS obsługuje na przykład alternatywną częstotliwość, co umożliwia jej zmianę bez interakcji użytkownika. Aby korzystać z różnych funkcji RDS, należy najpierw aktywować funkcję AF.

ŹRÓDŁO MUZYKI (A/V) USB/IPOD/BT


Dostęp do źródła USB i iPod jest możliwy m.in. za pomocą ich ikon na ekranie głównym, zaś do muzyki BT z połączonego smartfona, za pomocą źródła Bluetooth w celu odtwarzania audio (BT, USB, iPod) lub wideo (tylko USB). Odtwarzanie plików odbywa się podobnie dla wszystkich źródeł i można nim sterować za pomocą interfejsu użytkownika odtwarzacza multimedialnego. Aby odtwarzać wideo w trybie USB, należy zmienić standardowy filtr w widoku listy (4) na typ pliku wideo (B).

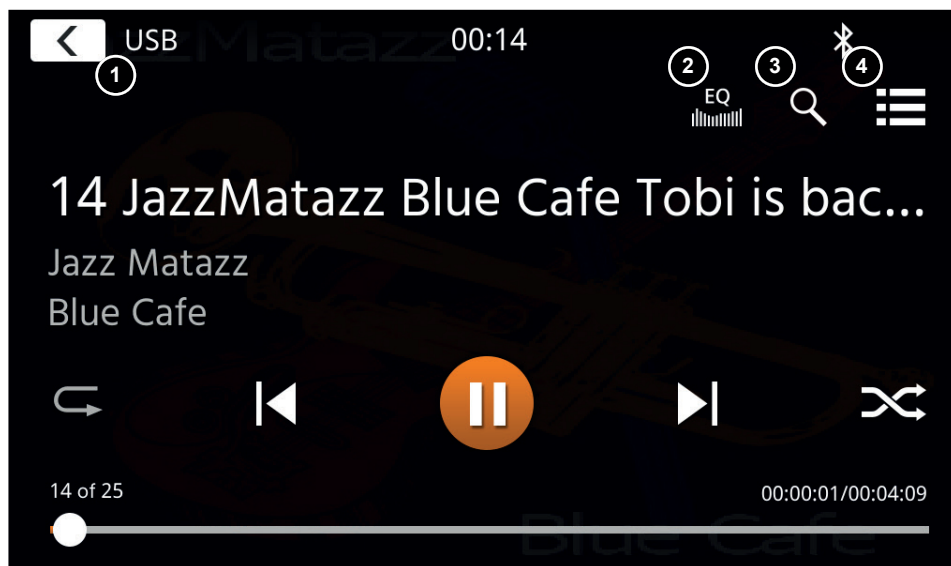

W tym głównym widoku wyświetlane są elementy sterowania odtwarzaczem multimedialnym. Tak jak zwykle, można używać przycisku wstrzymaj/wznów/odtwarzaj lub przycisku zmiany utworu do odtworzenia kolejnego utworu. Można także aktywować specjalne funkcje, jak Powtórz albo Odtwórz losowo.

Przyciski obsługi:

1. Powrót Naciśnij, aby wrócić do ekranu głównego.
2. EQ Naciśnij, aby otworzyć ustawienia korektora graficznego (patrz rozdział dot. ustawień urządzenia).
3. Szukaj Naciśnij, aby rozpocząć wyszukiwanie (nie dostępne dla muzyki Bluetooth).
4. Lista Naciśnij, aby otworzyć widok listy (nie dostępne dla muzyki Bluetooth).

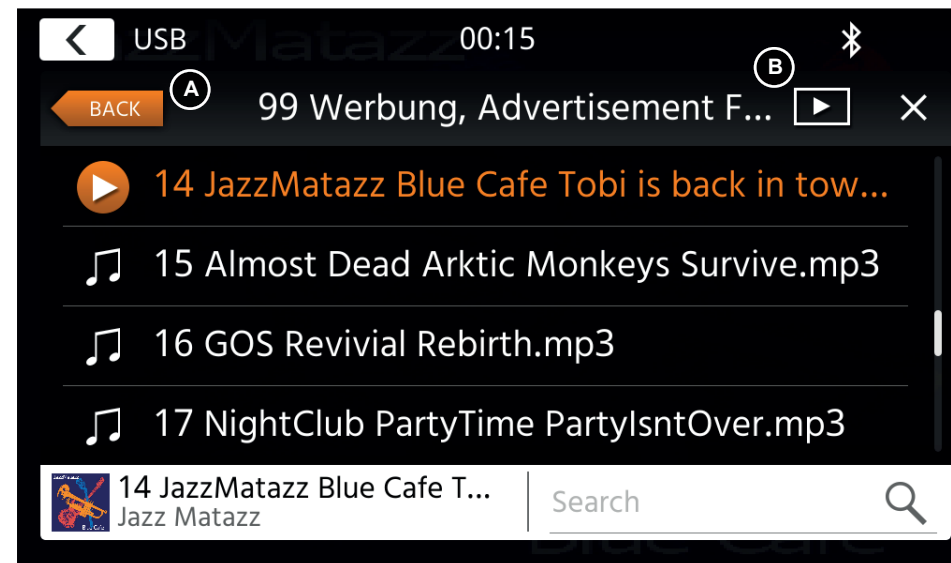

W trybie widoku listy (nie dostępne dla muzyki Bluetooth) można przeglądać pliki multimedialne podobnie jak na liście plików i folderów. Aby otworzyć foldery, stuknij je, co spowoduje wyświetlenie ich zawartości. Stukając ją bezpośrednio, można także rozpocząć odtwarzanie. Zostanie to zasygnalizowane ikoną odtwarzania, a także na dolnej linii. Aby cofnąć się o jeden poziom użyj przycisku cofania (A). Możesz również zmienić typ mediów wideo (tylko w trybie USB) naciskając (B) ikonę filtra.

Dodatkowe informacje o odtwarzaniu wideo:


Odtwarzanie wideo jest możliwe tylko wówczas, gdy włączono hamulec w samochodzie.

Odtwarzanie zostanie włączone w trybie pełnoekranowym - aby zamknąć tryb pełnoekranowy, po prostu naciśnij obszar ekranu dotykowego urządzenia.

PAROWANIE, ŁĄCZENIE, POŁĄCZENIA TEL. I MUZYKA PRZEZ BLUETOOTH

Przy pierwszym użyciu kategoria (2) jest aktywna i można sparować kompatybilnego smartfona za pomocą funkcji skanowania/wyszukiwania. Należy się upewnić, że smartfon jest widoczny, aż pojawi się na liście wyników wyszukiwania. Aby go sparować, stuknij pozycję ze swoim smartfonem na liście i potwierdź hasło. Należy także zaakceptować/udzielić odpowiednich uprawnień dostępu, np. do kontaktów. Aktywne i automatycznie łączone smartfony są pokazane w obszarze statusu (A), oznaczone za pomocą aktywnej ikony Bluetooth, akumulatora i siły sygnału (o ile są obsługiwane).

W dolnej części można wybrać inną kategorię, co odpowiednio zaktualizuje główny obszar widoku.

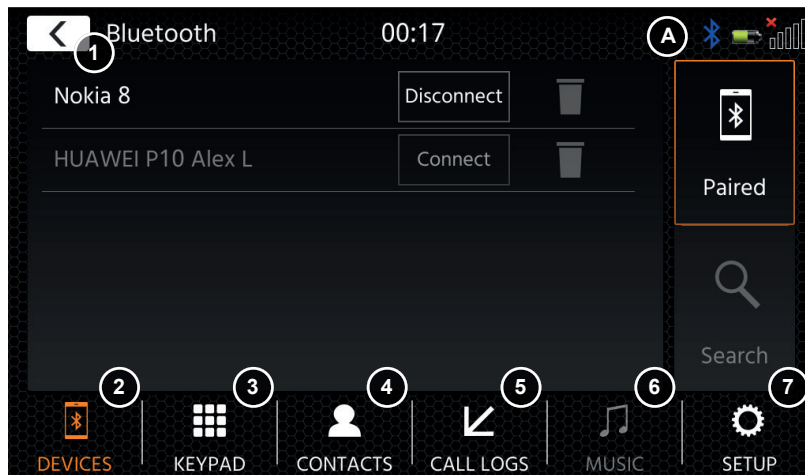


Przyciski obsługi

1. Powrót Naciśnij, aby wrócić do ekranu głównego.
2. Urządzenia W tym miejscu można zarządzać sparowanymi smartfonami (łączenie/odłączenie ręczne, usuwanie) i dodawać nowe za pomocą wyszukiwania. Stuknij przycisk Połącz/Odłącz, aby ręcznie odłączyć smartfon i połączyć się z innym. Stuknij ikonę kosza, aby usunąć sparowany smartfon. Uwaga: jednocześnie można połączyć się tylko z jednym smartfonem. Naciśnij, aby otworzyć klawiaturę numeryczną z aktywnym smartfonem.
3. Klawiatura Naciśnij, aby otworzyć listę kontaktów aktywnego smartfona.
4. Kontakty Naciśnij, aby otworzyć listę kontaktów aktywnego smartfona. Można powtórzyć ręcznie synchronizację, jeśli nie wszystkie kontakty są wyświetlane lub dodano do smartfona nowe kontakty. Można przewijać widok listy lub użyć funkcji wyszukiwania do odnalezienia kontaktu. Kontakt działa podobnie jak folder; aby otworzyć zawarte w nim numery, należy go stuknąć. Stuknij numer wiersza, aby nawiązać połączenie. Naciśnij pomarańczowy przycisk Wstecz w lewym górnym rogu widoku listy, aby przejść o jeden poziom wyżej.
5. Spis połączeń W tym miejscu dostępny jest oddzielny widok listy dla połączeń wychodzących, odebranych/przychodzących oraz nieodebranych. Można stuknąć linię, aby nawiązać połączenie.
6. Muzyka Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki Bluetooth za pomocą A2DP. Uwaga: W przypadku niektórych smartfonów najpierw należy uruchomić aplikację muzyczną. Obsługa odtwarzacza muzyki Bluetooth została opisana w rozdziale „Źródło muzyki (A/V) USB/IPod/BT”.
7. Ustawienia Naciśnij, aby wyświetlić ustawienia Bluetooth z dodatkowymi opcjami, jak automatyczne łączenie, automatyczna odpowiedź, ustawienia listy kontaktów i regulacja mikrofonu.
6(a) Automatyczne łączenie: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć automatyczne łączenie.
6(b) Automatyczna odpowiedź: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć automatyczną odpowiedź.
6(c) Wzmocnienie mikrofonu: Naciskając przyciski strzałek można zmienić wartości.
6(d) Kolejność kontaktów: Naciskając przyciski strzałek można zmienić wartość.

Podczas połączenia przychodzącego/wychodzącego lub aktywnego urządzenie automatycznie włączy tryb pełnoekranowy i pokaże nazwę kontaktu lub numer (jeśli jest dostępny) bądź informację „nieznany”, jeśli tożsamość rozmówcy jest chroniona.

W zależności od statusu połączenia (nawiązywanie, dzwonienie, wybieranie numeru, aktywne) można wstrzymać, odrzucić lub odebrać połączenie (1). W przypadku aktywnego połączenia można przełączyć na tryb prywatny (2) lub na głośniki w samochodzie, wyciszyć mikrofon XZENT (3) lub otworzyć klawiaturę z opcjami dla połączeń (4). 5) aby wrócić do trybu nawigacji.

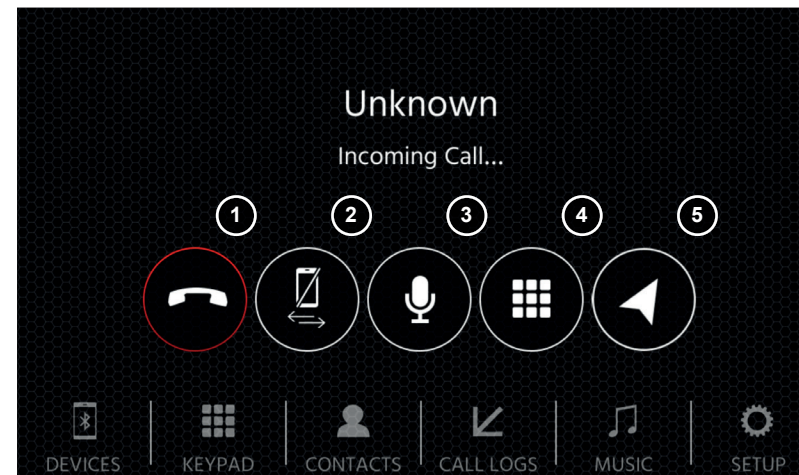

Dostęp do źródła Nawigacja można uzyskać m.in. za pomocą ikony na ekranie głównym lub czujnika przedniego przycisku NAV.

Należy zainstalować kartę microSD (nie jest dołączona do zestawu) w gnieździe NAV po prawej stronie urządzenia (patrz rozdział dot. widoku przedniego).

Do obsługi interfejsu źródła Nawigacja udostępniono skrócony podręcznik użytkownika. Można także pobrać instrukcję obsługi systemu nawigacji (PDF) z naszej witryny.

Aktualizacje mapy i oprogramowania do systemu nawigacji:

Oprogramowanie i mapy do systemu nawigacji na karcie microSD (nie jest dołączona do zestawu) można serwisować i aktualizować za pomocą witryny www.naviextras.com. Można w niej także znaleźć dodatkowe informacje, pomoc i instrukcję instalacji akcesoriów lub obsługi urządzeń.

APPLE CARPLAY

Dzięki platformie Apple CarPlay można uzyskać dostęp do kompatybilnych aplikacji i usług online urządzenia iPhone w samochodzie, a następnie obsługiwać je intuicyjnie za pomocą wyświetlacza urządzenia XZENT lub asystenta głosowego Apple.


PRZYGOTOWANIE:

- Podłącz kompatybilny telefon iPhone do gniazda USB-1 urządzenia XZENT.
- Jeśli parowanie Bluetooth nie nastąpi automatycznie, wykonaj połączenie ręcznie.
- Odblokuj iPhone'a.

POCZĄTEK OBSŁUGI:

1. Pojazd nie może znajdować się w ruchu, a hamulec ręczny musi być włączony.
2. Stuknij ikonę CarPlay w menu głównym urządzenia XZENT, aby wybrać źródło CarPlay.

Po początkowym rozruchu, na ekranie urządzenia XZENT pojawi się interfejs użytkownika CarPlay.

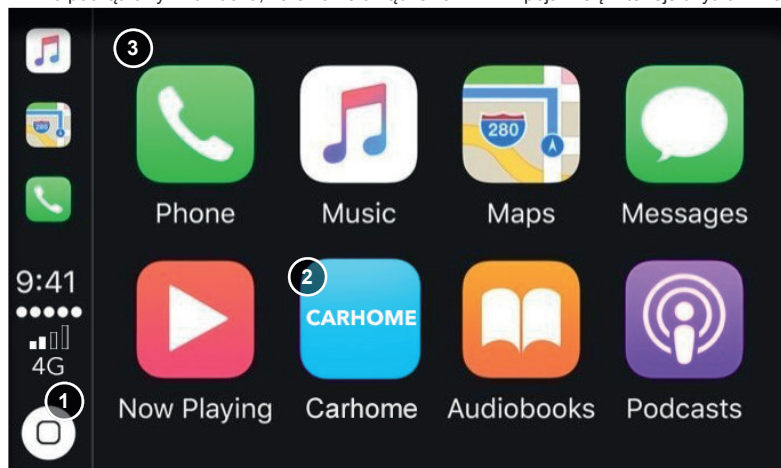

1. Stuknij, aby wyświetlić ekran główny CarPlay.
2. Stuknij, aby otworzyć menu główne XZENT.
3. Stuknij dowolną ikonę aplikacji, aby uruchomić tę aplikację

Za pomocą funkcji AndroidLink można połączyć kompatybilnego smartfona z systemem Android z urządzeniem XZENT, aby korzystać z aplikacji mobilnych w samochodzie. Należy włączyć funkcję Android Link w ustawieniach systemu urządzenia XZENT.

Ostrzeżenie!

Należy pamiętać, że w niektórych krajach korzystanie ze smartfona podczas prowadzenia pojazdu jest zabronione. XZENT nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub nieprawidłowe użycie zawartości aplikacji. Korzystając z zawartości internetowej, należy pamiętać o transferze danych i związanych z tym ewentualnymi dodatkowymi kosztami.


1. Aby korzystać z tej funkcji, należy najpierw pobrać aplikację hosta AutoLink ze sklepu App Store.
2. Uruchom aplikację hosta AutoLink na smartfonie
3. Odblokuj smartfona i podłącz go za pomocą portu USB-1 (zwykle port OE-USB znajduje się obok portu 12 V oraz ostrzeżenia o poduszcze powietrznej pasażera) do urządzenia XZENT – w ustawieniach XZENT należy wybrać AndroidLink.
4. Stuknij ikonę ekranu głównego AndroidLink na urządzeniu XZENT.
5. Przy pierwszym połączeniu zezwól na żądany dostęp i zaakceptuj parowanie Bluetooth.

A/V-IN, ŹRÓDŁO HDMI

Dostęp do źródła A/V-IN i HDMI można uzyskać m.in. za pomocą ikony na ekranie głównym. To źródło dostarcza sygnał wejściowy A/V-IN lub HDMI do urządzenia XZENT. Na tym ekranie nie ma specjalnych funkcji dotykowych, poza przyciskiem powrotu do ekranu głównego.

Przyciski obsługi

1. Powrót Naciśnij, aby wrócić do ekranu głównego.

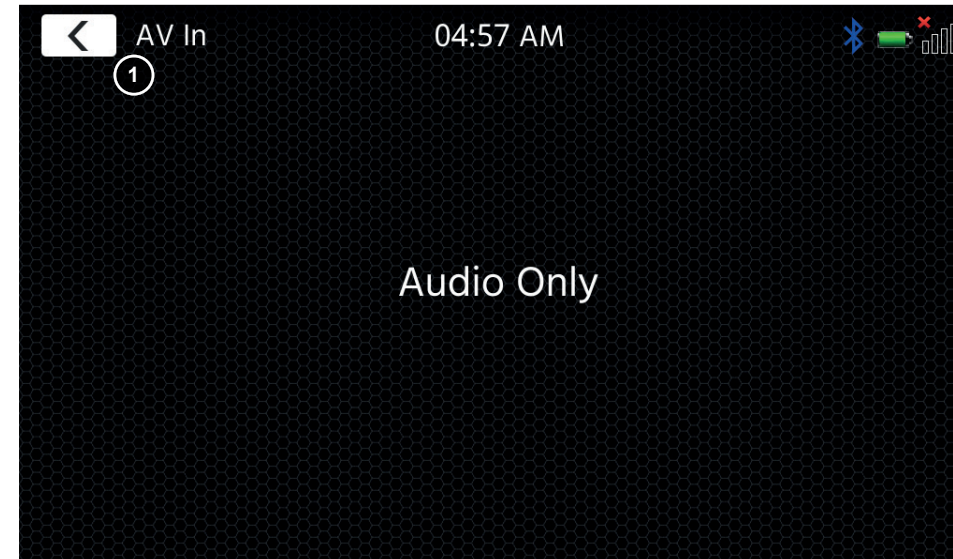

WARUNKI GWARANCJI

Jakie produkty są objęte Ograniczoną Gwarancją XZENT?

Ograniczona Gwarancja („Gwarancja”) dotyczy produktów XZENT zakupionych od autoryzowanego dystrybutora przez klientów końcowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii („Zakres terytorialny”).

Jaki jest okres ważności Gwarancji XZENT?

W ramach Gwarancji XZENT oświadcza w chwili zakupu, że przez okres 2 lat produkt będzie wolny od wad materiałowych i/lub wykonawczych. Powyższy dwuletni okres rozpoczyna się w dniu pierwotnego zakupu zgodnie z oryginalną fakturą lub paragonem. W przypadku zakupu produktu przez konsumenta, jeśli wada zostanie zidentyfikowana w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od pierwotnego zakupu (patrz wyżej), uznamy, że istniała już w momencie zakupu.

Kto może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji?

XZENT udziela Ograniczonej Gwarancji tylko osobom fizycznym, które zakupiły dany produkt głównie do użytku osobistego.

Co obejmuje Gwarancja?

XZENT gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i/lub wykonawczych w momencie zakupu. XZENT nie zapewnia jednak gwarancji obejmującej wszystkie wady i uszkodzenia, które mogą wystąpić. Gwarancja dotyczy tylko komponentów sprzętowych urządzenia. W żadnym wypadku nie dotyczy ona oprogramowania używanego z urządzeniem, niezależnie od tego, czy zostało ono dostarczone przez firmę XZENT, czy innego dostawcę. W związku z tym Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

- normalnego zużycia (np. powierzchni i powłok ochronnych);
- powierzchownych uszkodzeń, takich jak zadrapania, wgniecenia i uszkodzenia tworzyw sztucznych, zużyte lub uszkodzone mechanicznie połączenia;
- niewłaściwego użycia, w tym wszelkich czynności powodujących fizyczne lub powierzchowne uszkodzenie produktu, takie jak wada kosmetyczna;
- uszkodzeń spowodowanych podłączeniem lub użyciem produktu w innym celu niż określony lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i(lub) instalacji dla danego modelu;
- instalacji lub użytkowania produktu niezgodnie z obowiązującymi normami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa kraju, w którym produkt jest instalowany lub używany;
- uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowaną próbą naprawy lub próbą naprawy przez osobę inną niż autoryzowany partner serwisowy XZENT;
- uszkodzeń spowodowanych modyfikacjami produktu, które nie zostały wyraźnie autoryzowane przez producenta;
- uszkodzeń spowodowanych przez złośliwy kod („wirusy komputerowe”) lub przez użycie oprogramowania, które nie zostało dostarczone z produktem lub zostało nieprawidłowo zainstalowane;
- używania programów innych producentów do edycji, modyfikowania, dostosowywania lub rozszerzania autoryzowanych komponentów oprogramowania XZENT, które są uruchamiane w produkcie;
- korzystania z oprogramowania układowego / systemu operacyjnego innych producentów
- uszkodzeń spowodowanych przez płyny lub chemikalia dowolnego rodzaju i/lub nadmierne temperatury bądź wilgoć;
- wypadków, upadków lub innych podobnych skutków działania ekstremalnych sił przyspieszających;
- uszkodzeń spowodowanych uderzeniami piorunów, ładunkami elektrostatycznymi, nieprawidłowym napięciem roboczym, wodą, pożarem, siłą wyższą, nieodpowiednią wentylacją z innych powodów, za które XZENT nie ponosi odpowiedzialności;
- uszkodzeń spowodowanych korzystaniem z urządzenia w sposób innych niż określony w specyfikacjach;
- uszkodzeń spowodowanych używaniem produktu w połączeniu z innymi systemami lub urządzeniami, które nie są przeznaczone do użytku z tym produktem;
- regulacji lub modyfikacji bez uprzedniej pisemnej zgody XZENT, w tym aktualizacji produktu wykraczających poza specyfikację lub cechy opisane w instrukcji obsługi;
- modyfikacji produktu w celu dostosowania go do krajowych lub lokalnych norm technicznych bądź standardów bezpieczeństwa krajów, dla których produkt nie został wyrażnie zaprojektowany lub wyprodukowany;
- korzystania z usług lub części zamiennych, które nie są produkowane lub dystrybuowane przez XZENT;
- używania produktu w połączeniu z akcesoriami niezatwierdzonymi do użytku z tym produktem.

Ponadto XZENT nie gwarantuje (w sposób wyraźny, dorozumiany, ustawowy lub inny) jakości, wydajności, niezawodności ani przydatności do określonego celu produktu, ani oprogramowania / oprogramowania układowego zainstalowanego fabrycznie w urządzeniu, z wyjątkiem zakresu tu opisanego.

Ponadto, żadne usługi gwarancyjne nie będą świadczone, jeśli numer modelu / numer seryjny / UUID / numer produktu, umieszczony na produkcie został zmieniony, zatarty, uczyniony nieczytelny lub usunięty. To samo dotyczy sytuacji, gdy paragon lub faktura są niekompletne i(lub) nieczytelne w momencie przedstawienia.

Czy XZENT odpowiada za inne wady lub szkody?

XZENT naprawia lub wymienia produkty, tylko wtedy, gdy są one objęte warunkami niniejszej Gwarancji. XZENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody materialne lub niematerialne, takie jak cena zapłacona za produkt, utrata zysków, dochodów, danych lub związane z korzystaniem z produktu lub komponentów z nim związanych, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z tytułu niniejszej Gwarancji lub w inny sposób w odniesieniu do produktów lub usług. Dotyczy to również strat lub szkód związanych z uszkodzeniem lub wadliwym działaniem produktu lub urządzeń z nim związanych, spowodowanych wadami lub niedostępnością produktu w czasie, gdy będzie się on znajdował w firmie XZENT lub u jej partnera serwisowego, a także do okresów przestojów i przerw w działalności. Ponadto XZENT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ryzyko związane z przesyłką - takie jak utrata lub zniszczenie produktu - w związku z wykonaniem Gwarancji.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy strat i szkód niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności z powodu zaniedbania, innego niewłaściwego zachowania (deliktów), naruszenia umowy, gwarancji wyraźnych lub dorozumianych oraz odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (nawet jeśli firma XZENT lub jej partner serwisowy zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód).

Jeśli powyższe zastrzeżenia są zabronione lub ograniczone przez obowiązujące prawo, XZENT ograniczy Gwarancję i odpowiedzialność do zakresu dopuszczalnego przez obowiązujące przepisy. Na przykład niektóre przepisy krajowe zabraniają wyłączenia lub ograniczenia odszkodowania należnego w związku z zaniedbaniem, rażącym zaniedbaniem, umyślnym działaniem, nieuczciwym zachowaniem i innymi podobnymi czynami. W okresie obowiązywania niniejszej Gwarancji wszelka odpowiedzialność, której nie można całkowicie wykluczyć, będzie ograniczona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji jest ograniczona do ceny zapłaconej za produkt. Jeżeli obowiązujące prawo zezwala tylko na wyższe limity odpowiedzialności, to wyższe ograniczenie będzie miało zastosowanie.

Jak mogę skorzystać z praw gwarancyjnych?

Aby skorzystać z uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, i przedstawić mu oryginał paragonu lub faktury. Nie należy zwracać żadnych produktów bezpośrednio do XZENT, gdyż w takim wypadku nasze zobowiązania gwarancyjne nie będą mogły zostać spełnione. Nazwę odpowiedniego dystrybutora lub sprzedawcy znaleźć można na dowodzie zakupu. Wadliwe urządzenia przesłane przez autoryzowanego dystrybutora do centrum serwisowego muszą być również zaopatrzone we wszelkie akcesoria, które mają logiczny związek z zaobserwowaną usterką. Oznacza to na przykład pakiet nawigacyjny na karcie SD lub microSD dostarczonej lub zakupionej wraz z urządzeniem, jeśli zaobserwowano problemy lub błędy funkcjonalne w związku z funkcją nawigacji.

W jaki sposób XZENT zrealizuje swoją gwarancję?

Firma XZENT lub jej partner serwisowy zdecydują się na naprawę lub wymianę produktu lub jego wadliwych części objętych gwarancją i pokryją przy tym koszty materiałów i robocizny.

Naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane przez firmę XZENT lub jej autoryzowanego partnera serwisowego. Produkty, które są naprawiane lub wymieniane, mogą zawierać nowe i(lub) odnowione komponenty i urządzenia. Wymienione komponenty staną się własnością firmy XZENT.

Czy poniosę jakiegokolwiek koszty w związku z obsługą gwarancyjną?

XZENT przejmuje na siebie koszty materiałów i robocizny w związku ze swoim serwisem gwarancyjnym. Posiadacz Gwarancji jest odpowiedzialny za koszty przesyłki i ponosi ryzyko związane z przesyłką (patrz wyżej). Jeśli okaże się, że produkt działa prawidłowo lub nie ma prawa do gwarancji, ponieważ upłynął okres gwarancji lub z jakiegokolwiek innego powodu, firma XZENT lub jej autoryzowany partner serwisowy będzie uprawniony do naliczenia zryczałtowanej opłaty za obsługę w wysokości 30,00 EUR.

Czy niniejsza gwarancja ma wpływ na moje prawa ustawowe lub umowne?

Niniejsza gwarancja jest udzielana dobrowolnie przez XZENT i w każdym przypadku rozszerza prawa ustawowe konsumenta. Konsument zachowuje pełnię swoich ustawowych praw, takich jak ustawowa gwarancja. Niniejsza gwarancja nie ma również żadnego wpływu na prawa wynikające z umowy w stosunku do sprzedawcy. Można nadal w pełni korzystać z tych praw.

USB1

Only USB-1 To the top port

For USB Media

USB-A-4P

USB

C

A **B** **USB1** **C** **D** **E**

RADIO DAB GPS MIC HDM POWER

B **D** **A** **E**

E

(FUSE 1 A)

A **B** **C** **D** **E**

PIN NO	Description	PIN NO	Description
1	FL+	11	FR+
2	FL-	12	FR-
3	RL+	13	RR+
4	RL-	14	RR-
5	SWC KEY1	15	FR+
6	SWC KEY2	16	GND
7	ILLU	17	PARKING
8	ACC	18	P-CONTROL
9	REVERSE	19	P-ANT
10	NC	20	NC

PIN NO	Description	PIN NO	Description
1	AUX VIDEO	4	GND
2	AUX AUDIO L	5	AUX AUDIO GND
3	AUX AUDIO R	6	E CALL MUTE

PIN NO	Description	PIN NO	Description
1	SUB-WOOFER	6	AGND
2	FL	7	FR
3	AGND	8	RL
4	RR	9	AGND
5	NC	10	GND

PIN NO	Description	PIN NO	Description
1	VIDEO OUT	3	GND
2	NC	4	GND

PIN NO	Description	PIN NO	Description
1	CAM 1 12V	7	GND
2	CAM 2 12V	8	DGND
3	CAMERA 1/2, IN	9	NC
4	NC	10	GND
5	NC	11	IRL IN
6	NC	12	NC

Model	Typ	Rok modelowy
Fiat Ducato III	250/251	2006 – 2011
Fiat Ducato III	250/251	2011 – 2014
Fiat Ducato III	250/251 (X290)	od 2014 r.
Fiat Ducato III	Serie 8*	od 2021 r.
Citroën Jumper II	250/250D/250L	od 2006 r.
Peugeot Boxer II	250/251	od 2006 r.
Opel Movano	Typ C	od 2021 r.



Niniejszym ACR Brändli + Vögeli AG oświadcza, że typ urządzenia radiowego X-F275 jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.xzent.com> (patrz link „Dokumenty zgodności produktu” w obszarze stopki strony).



Made
in China



XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

Upoważniony przedstawiciel w UE: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Niemcy