

ANVÄNDARHANDBOK



XZENT X-F275



Underhållningssystem X-F275 för specifik bil
ARGO-serien

OM DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN

Den här användarhandboken innehåller viktig information och varningar om hanteringen av den här XZENT-enheten. Förvara den på en plats där du kan komma åt den senare.

SÄKERHETSINFORMATION	3
ENHETSSTÖD, PROGRAMVARUUPPDATERING OCH UNDERHÅLL	4
FRONTPANEL	5
HUVUDMENY	6
RATTSTYRNING (OE-läge, IR-gränssnitt)	7
ENHETSINSTÄLLNINGAR	8-9
DAB-RADIOKÄLLA	10
FM-RADIOKÄLLA	11
USB/IPod/BT-MUSIK (A/V)-KÄLLA	12-13
BLUETOOTH PARNING, ANSLUTNING, SAMTAL, MUSIK	14-15
NAVIGERINGSKÄLLAN	16
APPLE CARPLAY-KÄLLA	16
ANDROID-LÄNK	17
A/V-IN, HDMI-KÄLLA	17
GARANTIVILLKOR	18-19
YTTERLIGARE INFORMATION, TEKNISK SPECIFIKATION	20

Allmänt


1. Beskrivningen och annat innehåll som visas i den här handboken kan skilja sig från den aktuella enheten.
2. De bilder som visas i den här handboken och vissa HMI-skärmdumpar kan skilja sig från den aktuella enheten.
3. Specifikationerna och den tekniska utformningen av den här enheten kan komma att ändras utan förvarning.

- Läs anvisningarna i sin helhet. Ta hänsyn till alla varningar. Följ anvisningarna.
- Spara den här användarhandboken. Alla som använder enheten bör ha tillgång till denna handbok.
- Den här enheten är utformad för att kunna användas i alla fordon med 12V DC batteri och negativ jord.
- Använd inte enheten på något annat sätt än vad som beskrivs i denna handbok. Underlåtenhet att följa anvisningarna i denna handbok kan medföra att garantin blir ogiltig.
- Plocka inte isär eller ändra enheten på något sätt då detta medför att garantin blir ogiltig. Försök inte själv reparera eller serva enheten, utan kontakta i stället en auktoriserad XZENT-återförsäljare.
- Använd endast originaltillbehör som är konstruerade för enheten, då du annars riskerar att skada enheten. Installera enheten i enlighet med installationsanvisningarna och använd de medföljande monteringsstillbehören. Accelerationskrafterna vid olyckor kan vara enorma. Felaktigt installerade enheter utgör en stor risk för föraren och passagerarna vid en olycka.
- Skydda enheten mot vatten och andra vätskor som kan komma in i höljet. Detta kan resultera i en kortslutning eller till och med brand.
- För att förhindra kortslutning bör du aldrig sticka in några metallföremål (t ex mynt eller metallverktyg) i enheten.
- Innan du byter ut en trasig säkring, bör du försöka hitta orsaken till kortslutningen. Var uppmärksam på kablarna till strömförsörjningen! Om kortslutningen inte orsakas av ett fel i strömförsörjningen eller kablarna, kan du byta ut säkringen mot en ny säkring av samma typ (och med samma värde). Om kortslutningen kvarstår kontakta en auktoriserad XZENT-återförsäljare.
- Vid anslutning till en annan enhet ska du läsa dess användarhandbok för information angående kompatibilitet och elanslutningar. Försök inte ansluta inkompatibla produkter.
- Var försiktig så att du inte tömmer bilbatteriet om du använder enheten när bilens motor är avstängd. Efter som enheten förbrukar betydande mängder energi och batteriet enbart laddas när motorn är igång kan det hända att batteriet laddas ur så mycket att du inte längre kan starta motorn.
- Enligt olika europeiska länders lagar är körning med skärmar som visar rörliga bilder i förarens synfält inte tillåtna då föraren kan distraheras. Respektera ditt lands trafikbestämmelser för att undvika att du drabbas av böter om en olycka skulle inträffa eller att du till och med förlorar ditt försäkringsskydd. Du måste vara uppmärksam på ljudnivån inuti bilen då du är skyldig att kunna höra utvändiga ljud som t ex polissirener..
- Utsätt inte enheten för hårda stötar. Enheten kan då drabbas av mekaniska eller elektriska fel.
- Skulle problem eller frågor uppstå vid installationen ber vi dig att kontakta din XZENT-återförsäljare/importör.

Programuppdateringar och förbättringar tillhandahålls via USB-uppdateringar som kan hämtas från vår webbplats www.xzent.com. Kundtjänst, vanliga frågor och annan användbar information finns också där.



OBS! Denna enhet har specifika USB-portar med specialfunktioner (USB-1/övre porten på enhetens baksida) och (USB-2/nedre porten på enhetens baksida). Förlängningskablarna kan särskiljas genom textetiketten för att säkerställa korrekt identifiering.

Programvaruuppdateringar som tillhandahålls av XZENT MÅSTE installeras via "USB-1" (ANVÄND FÖR PROGRAMUPPDATERING). Om installationen har utförts av tredje part utan korrekt märkning/identifiering av förlängningskabeln - vid uppdateringsfel försök med den andra porten.

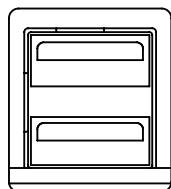


USB1 ✓ Kan användas för programvaruuppdateringar

USB2 ✗ ICKE för programvaruuppdatering

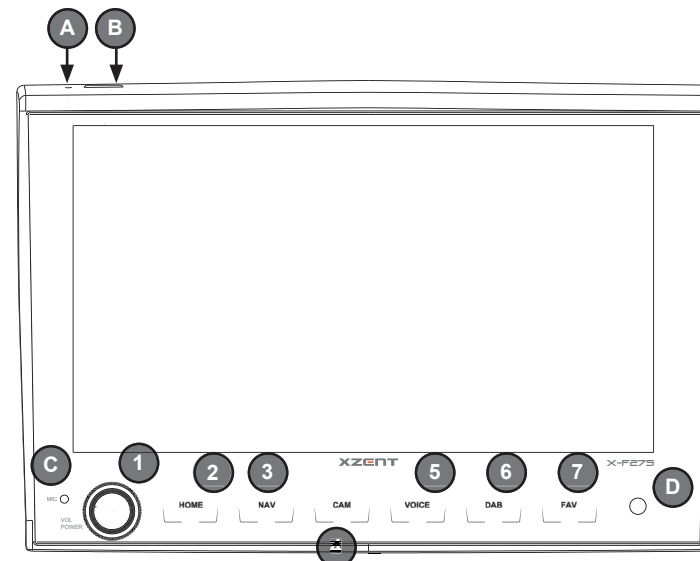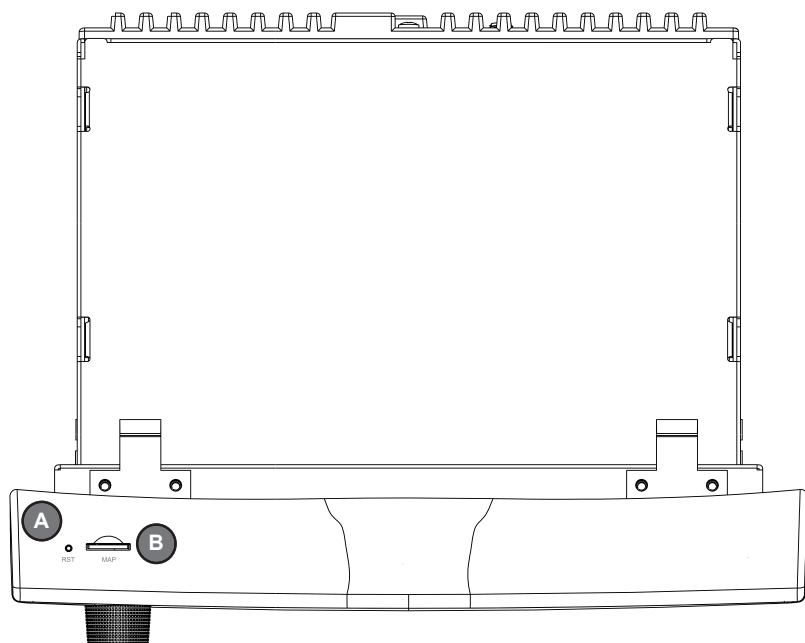

Styrknappar:

1. **VOL/POWER:** Håll intryckt för vänteläge (skärmen AV, ljudet AV).
Om den är på, tryck för att stänga av ljudet.
Om den är avstängd, tryck på för att slå på.
Vrid medurs för att öka ljudvolymen.
Vrid moturs för att minska ljudvolymen.
 2. **Hem**
Tryck för att återgå till hemsidan.
Tryck på hemsidan för att hoppa till sista källan (om tillgänglig).
Håll intryckt för att öppna EQ.
 3. **NAV:** Tryck för att öppna navigeringsläget.
 4. **KAM:** Tryck för att visa standardkamera, tryck igen för att stänga kameravyn.
 5. **RÖST:** tryck snabbt för att starta röstigenkänning (används med CarPlay)
 6. **DAB:** Tryck för att öppna DAB-källa. I DAB-källa, tryck igen för att växla till FM.
 7. **FAV:** Tryck för att utföra tilldelad FAV-korttrycksfunktion från enhetsinställningar (se kapitlet ENHETSINSTÄLLNINGAR).
Håll intryckt för att utföra tilldelad FAV-långtrycksfunktion från enhetsinställningar (se kapitlet ENHETSINSTÄLLNINGAR).
-
- A. **ÅTERSTÄLL** Tryck för att starta om.
 - B. **KARTA** MicroSD-kortplats för navigeringsprogramvara (valfritt, ingår inte i denna uppsättning).
 - C. **MIC** inbyggd mikrofon för handsfree-funktioner.
 - D. **IR** IR-öga för fjärrkontroll.

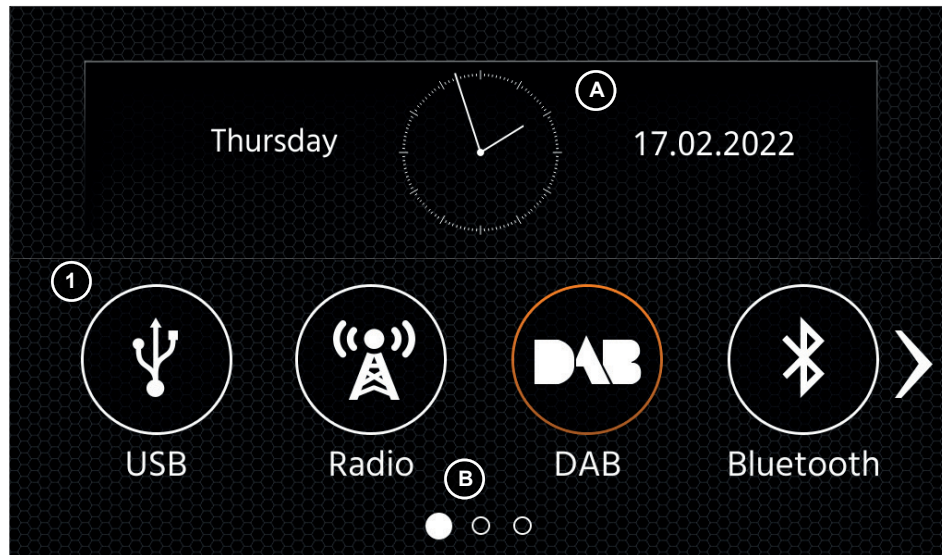

HUVUDMENY-funktionsknappar och display

- A Tid och datum.
B Sidomarkering.

1. Källikon Tryck för att öppna vald källa.

För att bläddra mellan de olika källikonerna, svep åt vänster eller höger. Alternativt kan du trycka på pilknapparna för att bläddra bland de olika sidorna.

För att återgå till den här sidan kan du trycka på den främre HOME-sensortangenten eller på pilknappen för återgång i det övre vänstra hörnet av varje källa.

RATTSTYRNING (OE-LÄGE, IR-GRÄNSSNITT)

XZENT-enheten är förinställd att jobba med ett IR-gränssnitt som INTE är inkluderat i paketet. Alternativt kan en befintlig rattstyrning anslutas direkt, om en mini-ISO-kontakt finns på bilsidan för XZENT Analog Key-gränssnittet. Både IR-läget och Analog-läget är förinställda för att funktionellt efterlikna standard SWC-funktioner. För IR-läget är funktionaliteten fixerad i kod och kan inte ändras, medan det analoga läget också är förinställt med standard SWC-funktion men låter dig ändra eller tilldela funktionalitet efter egen smak.

I det följande förklaras standard SWC-funktioner för <Mode 2> för FIAT DUCATO III Series 8 från och med 2021, eller <Mode 1> för FIAT DUCATO III X290 från och med 2014.

MODE 2, FIAT DUCATO SERIES 8



Styrknappar:


- Hoppa till nästa: den här knappen följer den aktiva ljudkällans grafiska användargränssnitt-(GUI)-funktion. tryck för att aktivera KAM-källa. Tryck igen för att stänga KAM-källa.
- KAM/Röst: Tryck och håll ned för att aktivera CarPlay röststyrning.
- Hoppa över sista: den här knappen följer den aktiva ljudkällans grafiska användargränssnitt-(GUI)-funktion. tryck för höja den aktiva ljudnivån.. Till exempel, tryck ner när navigeringsrösten talar för att höja navigeringsröstens ljudnivå, medan ljudet på dämpade eller ljudlöst läge-media förblir opåverkat.
- Vol+: tryck för höja den aktiva ljudnivån.. Till exempel, tryck ner när navigeringsrösten talar för att sänka navigeringsröstens ljudnivå, medan ljudet på dämpat eller ljudlöst läge-media förblir opåverkat.
- Ljudlöst läge/ Svara/Lägg på: Medan det inte pågår något aktivt samtal, tryck för att slå på eller av ljudlöst läge för allt ljud. Vid inkommande samtal (ringning), tryck för att ta samtalet. Under ett pågående samtal, tryck för att avsluta samtalet.
- Vol-: tryck för sänka den aktiva ljudnivån. Till exempel, tryck ner när navigeringsrösten talar för att sänka navigeringsröstens ljudnivå, medan ljudet på dämpat eller ljudlöst läge-media förblir opåverkat.

A: Du kan anpassa dina SWC-knappar som du vill ha dem genom att placera standard- eller alternativknappar på din SWC. Processen förklaras i slutet på detta kapitlet.

Alternativknappar:

- A1. Alternativfunktion SRC/Röst: Tryck för att välja en annan källa via framhävning i huvudmenyn.
A2. Alternativfunktion FAV: Tryck för att åkalla den tilldelade FAV-funktionen från Inställningen.

B: Den här knappen kommer att återställa varje specialkonfiguration av SWC till fabriksinställningen.

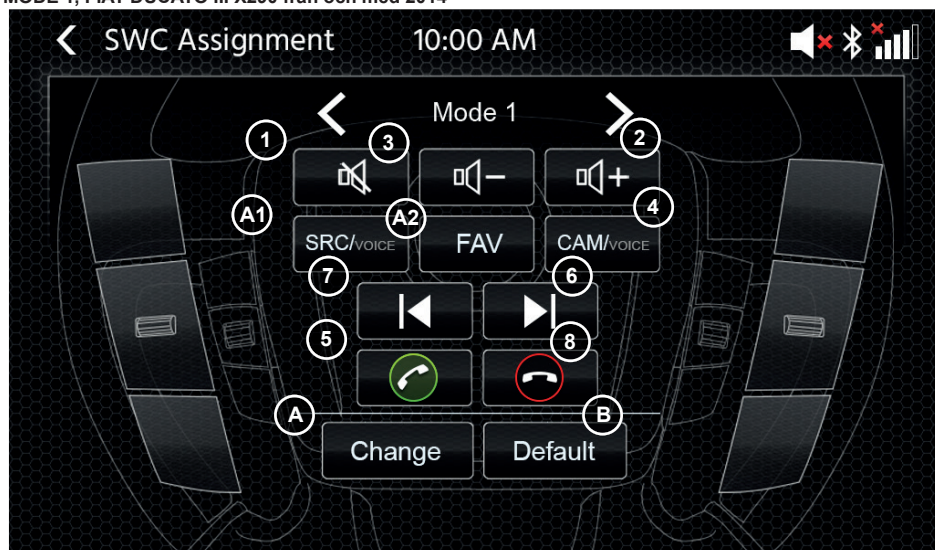**Styrknappar:**

1. LJUDLÖST
LÄGE: tryck för att slå på eller av ljudlöst läge för allt ljud.
2. Vol+: tryck för höja den aktiva ljudnivån.. Till exempel, tryck ner när navigeringsrösten talar för att höja navigeringsröstens ljudnivå, medan ljudet på dämpade eller ljudlöst läge-medier förblir opåverkat.
3. Vol-: tryck för sänka den aktiva ljudnivån. Till exempel, tryck ner när navigeringsrösten talar för att sänka navigeringsröstens ljudnivå, medan media-ljudet på dämpat eller ljudlöst läge förblir opåverkat.
4. KAM/Röst: tryck för att aktivera KAM-källa. Tryck igen för att stänga KAM-källa. Tryck och håll ned för att aktivera CarPlay röststyrning.
5. Svara: tryck ner under inkommande samtal för att ta samtalet.
6. Hoppa till nästa: den här knappen följer den aktiva ljudkällans grafiska användargränssnitt-(GUI)-funktion
7. Hoppa över sista: den här knappen följer den aktiva ljudkällans grafiska användargränssnitt-(GUI)-funktion.
8. Lägg på: tryck ner under pågående samtal för att avsluta samtalet.

A: Du kan anpassa dina SWC-knappar som du vill ha dem genom att placera standard- eller alternativknappar på din SWC. Processen förklaras i slutet på detta kapitlet.

Alternativknappar:

- A1. Alternativfunktion SRC/Röst: Tryck för att välja en annan källa via framhävdning i huvudmenyn.
- A2. Alternativfunktion FAV: Tryck för att åkalla den tilldelade FAV-funktionen från Inställningen.
- B: Den här knappen kommer att återställa varje specialkonfiguration av SWC till fabriksinställningen.

SWC (åter)tilldelning:


Processen är likartad för båda SWC-lägena och skiljer sig bara genom olika standard- och alternativknappar. Standard- och alternativknappsfunktionen förklaras i början av det här kapitlet för varje läge. Vid användning av befintlig mini-ISO-kontakt i ett kompatibelt fordon kan du tilldela knapparna i din SWC. Observera att detta läge INTE är för IR-stjälggränssnittsläget. Tryck på "Ändra"-knappen för att börja omfördela funktionerna efter egen smak. Systemet rensar alla knappar från ratten och markerar den övre vänstra SWC-knappen som ska tilldelas först. Du måste tilldela alla rensade knappar en efter en, vänster sida uppiifrån och ned och sedan höger sida uppiifrån och ned. Den aktuella knappen som ska tilldelas en funktion kommer att vara markerad för dig. Exempel: För att tilldela en funktion välj en funktionsikon via beröring från mitten (till exempel SRC / röst). När önskad funktion (i det här exemplet SRC / röst) har markerats, tryck på motsvarande SWC-knapp (i det här exemplet uppe till vänster). Systemet kommer nu att nedtona SRC / röst-knappen i mitten och flytta SRC / röst-funktionen till den övre vänstra SWC-knappen. Senare kan du utlösa SRC / röst genom att trycka på SWC-ikonen längst upp till vänster (i stället för standard DÄMPA). När den första knappen har tilldelats kommer systemet att markera nästa knapp som ska tilldelas av en fortfarande tillgänglig (icke-nedtonad) funktion från mitten. När alla knappar på SWC har definierats kan du stänga SWC-tilldelningen och använda den nya konfigurationen framdeles. För att återställa till standardvärden, tryck på "Standard"-knappen. Funktionerna kommer då att återgå till standardvärden.

Tripp-, kortdator:

SWC-knapparna för tripp-, kortdator- och farthållarkontroll tilldelas direkt till de relaterade fordonsfunktionerna, t.ex. är dessa rattknappars funktion helt oberoende av den fordonsmonterade enheten..

Obs!

De SWC-relaterade funktionerna är endast tillgängliga om enheten är trådsluten via ett kompatibelt IR-stjälggränssnitt till en kompatibel bilmodell eller via mini-ISO (Analog Key) om den finns i fordonet.

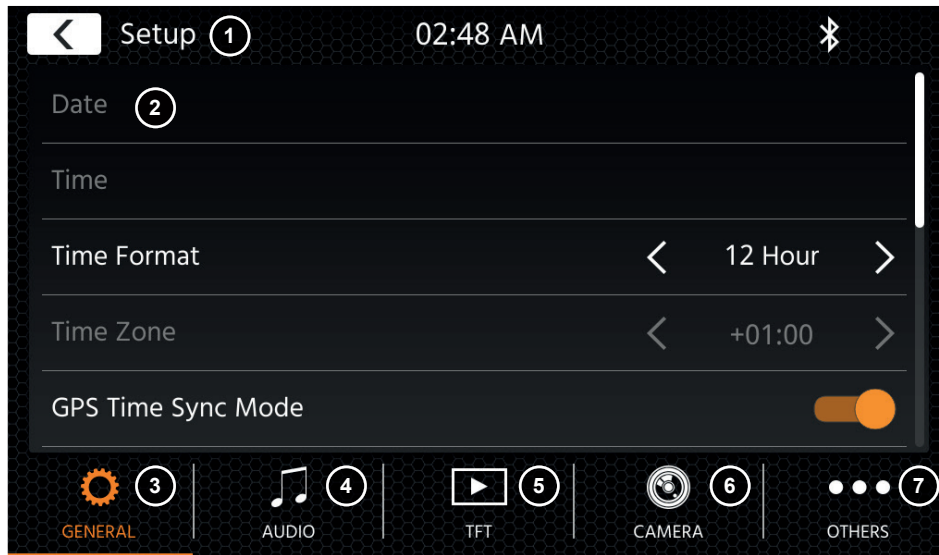

Styrknappar:

1. Återgå Tryck för att återgå till startsidan.
2. Listomfång Det visade listomfånget beror på den valda kategorin. För att se andra inställningar kan du bläddra/svepa listan upp och ner eller välja en annan kategori från det nedre området.
3. Allmänt Innehåller allmänna inställningar som språk, datum och tid, samt FAV-tangenttilldelning.
 - 3(a) Systemspråk: Tryck på piltangenterna för att välja ett språk.
 - 3(b) Tidssynkningsläge (DAB+): Tryck på omkopplaren till PÅ/AV inställning.
 - 3(c) FAV kort tryckning: Tryck på piltangenterna för att tilldela en annan funktion.
 - 3(d) FAV lång tryckning: Tryck på piltangenterna för att tilldela en annan funktion.
 - 3(e) Pip: Tryck på omkopplaren till PÅ/AV inställning (Aktivera/Avaktivera knapptryckningssignaler).
 - 3(f) Mikrofon: Tryck på piltangenterna för att ändra vald mikrofon.
 - 3(g) Bakgrund: Tryck för att välja en annan bakgrund.
 - 3(h) Datum: Tryck på Datum för att manuellt ställa in ett datum (endast möjligt om synkroniseringsläget är inställt på AV).
 - 3(i) Tid: Tryck på Tid för att manuellt ställa in en tid (endast möjligt om synkroniseringsläget är inställt på AV).
 - 3(d) Tidszon: Tryck för att manuellt ställa in tidszon.
 - 3(k) Tidsformat: Tryck på piltangenterna för att ändra 12/24t-format.
 - 3(l) Apple anslutningsmöjligheter: tryck för att ändra läge
4. Ljud Innehåller inställning för audio- och ljudjusteringar.
 - 4(a) Balans: Tryck på piltangenterna för att flytta mitten till vänster eller höger läge.
 - 4(b) Fader: Tryck på piltangenterna för att flytta mitten till främre eller bakre läge.
 - 4(c) Equalizer: Tryck för att öppna EQ. Du kan välja olika EQ-förinställningar eller manuellt ändra frekvensbanden efter eget önskemål.

Balans och fader kan också justeras optiskt eller så kan LPF, subwoofer-nivå och ljudstyrka justeras.

4(d) Ljudstyrka: Tryck för att slå PÅ/AV ljudstyrka..

4(e) Subwoofer-strömbrytare: Tryck för att slå PÅ/AV subwoofer-strömbrytare.

4(f) Subwoofer-förstärkning: Tryck på piltangenten för att ändra subwoofer-förstärkning, förutsatt att subwoofer-strömbrytaren är PÅ.

4(g) Navi-mixer: Tryck på omkopplaren för att aktivera eller avaktivera blandning av navigationsröst och bakgrunds ljud.

4(h) Startvolym: Tryck på Mer-tangenten. Här kan du ändra individuellt alla tillgängliga källor med avseende på startvolym.

Du kan välja att tillämpa den senast använda volymen eller ställa in en fast volym vid start.

5. TFT

Här kan du justera inställningar med avseende på skärmen, till exempel ljusstyrkans läge eller ljusstyrkans värden.

5(a) TFT ljusstyrka, dag: Tryck på piltangenterna för att ställa in värdet för dagsläge.

5(b) TFT ljusstyrka natt: Tryck på piltangenterna för att ställa in värdet för nattläge.

5(c) Avbländat läge: Tryck på piltangenterna för att ställa in värdet.

Auto: Ljusstyrkan justeras automatiskt när fordonets främre strålkastare slås på (natt).

Dag: Ljusstyrkan är permanent på dagsvärdet.

Natt: Ljusstyrkan är permanent på nattnivå.

5(d) Pekskärm i automatiskt vänteläge: Vid inställd dödtid stängs skärmen av när den inte används (ljudet fortsätter i bakgrunden).

6. Kamera

Gör det möjligt att justera inställningarna på den anslutna backkameran.

6(a) Backningskamera: Tryck på piltangenterna för att justera värdet.

Cam1: Kommer att använda Video Cam1-ingången

Cam2: Kommer att använda Video Cam2-ingången

Cam1+Cam2: Kommer att använda Video Cam1 vid backväxelläge och efter en fördröjning kommer att automatiskt växla till Cam2 när backväxeln frisläpps.

6(b) Backningskamera i ljudlöst läge: Tryck för att ändra värde (Ljudlöst, Minska, Av)

6(c) R-Cam avstängningsfördröjning: Tryck på piltangenterna för att ändra fördröjningstiden tills kameravyn stängs automatiskt efter att backväxeln kopplats ur.

6(d) Kamerabild: Tryck på piltangenterna för att justera värdet (normal eller horisontellt speglad).

6(e) Stödlinjer i Kamera 1: Tryck för att slå På eller Av stödlinjer i kamera 1. Vid kamerakällan kan du justera linjernas position om funktionen är PÅ.

6(f) Stödlinjer i Kamera 2: Tryck för att slå stödlinjer i kamera 2 På eller Av. Vid kamerakällan kan du justera linjernas position om funktionen är PÅ

7. Diverse

Här finner du information om programvaruversionen och laddningsfabriken.

7(a) Programvaruversion: Tryck på Mer-tangenten för att visa enhetens programvaruversion.

7(b) Installera programvara: Tryck på Mer-tangenten för att starta programvaruinstallationen från USB-1-porten.


Om filerna inte hittas aktiveras inte knapparna för att fortsätta.

7(c) Fabriksinställning: Tryck på Mer-tangenten och bekräfta för att utföra en fabriksinställning.

7(d) SWC-tilldelning: Tryck för att öppna SWC-tilldelningsskärmen för Analog Key-läge (inte för IR-stjälgkränssnitt)

7(e) Licens för öppen källkod: tryck för att se licenstexten.

Du kan ange DAB-källan bland annat via frontpanelens DAB-tangent eller via startsidans källikon. Du kan också direkt växla från FM-källan till DAB-källan via DAB-tangenten i nedre högra hörnet på FM-källan. Med DAB-källan kan du njuta av de utökade digitala radiotjänsterna som är möjliga via den nya DAB+-standarden. I den nedre delen kan du ändra kategorin vilket kommer att uppdatera källans huvudområde i enlighet med detta.

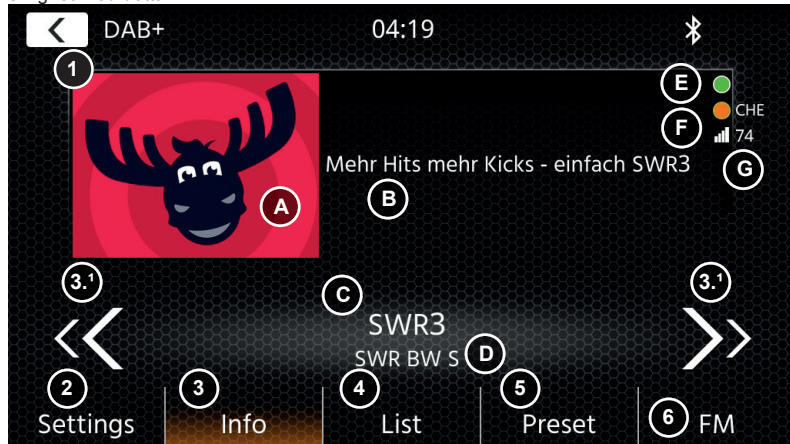

Styrknappar

1. Återgå
2. Inställningar
3. Info
 - Tryck för att återgå till startsidan.
 - 2(a) DAB-DAB-tjänst fölning: Tryck för att växla funktionen PÅ/AV.
 - 2(b) Antennmatning: Tryck på omkopplaren för att aktivera/avaktivera 12V strömförsörjning till DAB-antennen.
 - 2(c) inbyggd DAB programvara: Visar den aktuella inbyggda DAB programvaruversionen. Den här vyn låter dig se aktuella uppspelade stationslogotyper, bildspel och text som sänds från kanalen.
 - 3.1 Tryck på piltangenterna för att ändra kanalen i nuvarande vald ensemble. Tryck och håll ner piltangenterna för att byta till nästa möjliga ensemble - den första kanalen i den nya ensemblen spelas automatiskt.
 - 3(A) Plats hållare för bildspel eller mottagna MOT bildspelsbilder som utsänds av den valda kanalen.
 - 3(B) DLS-text; 3 (C) Service-etikett / Kanalnamn; 3 (D) Ensemble-etikett
 - 3 (E) Bakgrundsskannings(BGS)-aktivitet: BGS kommer att starta ungefär varannan minut vid fullbandsskanning (grön). När färgen ändras från grön till vit, blir Listdata uppdaterade.
 - 3 (F) TPEG statusindikator: Röd: föråldrad DAB-firmware; Vit: iGO NAV SW har inte lanserats; Orange: NAV har lanserats, Landsbokstavs-förkortningar om positionen bekräftad med GPS; Grön: TPEG-data vidarebefordras till iGO NAV-systemet.
 - 3 (G) Signalkvalitet för den valda kanalen.

Observera: Landet bestäms av GPS fordonsposition och kräver inte att man lyssnar på en kanal i samma land. För att ta emot TPEG bör dock en ensemble med GRATIS TPEG (icke-krypterad) finnas tillgänglig inom listkategorin. TPEG-läsuppgiften schemalägs ungefär var 6 ~9 minut och beroende på prioritet för BGS, serviceuppföljning och andra aktiviteter. DAB TPEG kommer att fortsätta att schemalägga TPEG-uppgiften även i bakgrunden och även om FM-källa används


4. Lista
 - Listvyn låter dig se alla mottagna ensembler och den uppdateras regelbundet.
 - Du kan välja en ensemble genom att trycka på den och då kommer den att visa de innefattande kanalerna vilka du också kan spela direkt genom att trycka på dem.

5. Förinställning
 - Den här vyn visar de förinställda knapparna som fungerar som en snabbvals- eller favoritknapp.
 - För att spara den aktuella kanalen som en förinställd knapp, håll den intryckt tills knappen uppdateras med kanalinformationen.
6. FM
 - Tryck på knappen för att direkt byta till FM-radiokälla.

Anteckningar:

Observera att vissa funktioner är beroende på den sända kanalen eller mottagningskvaliteten.

Du kan ange FM-källan bland annat via frontpanelens eller via startsidans källikon. Du kan också direkt växla från DAB-källan till FM-källan via FM-tangenten i nedre högra hörnet på DAB-källan. I den nedre delen kan du ändra kategorin vilket därmed också kommer att uppdatera källans huvudområde.

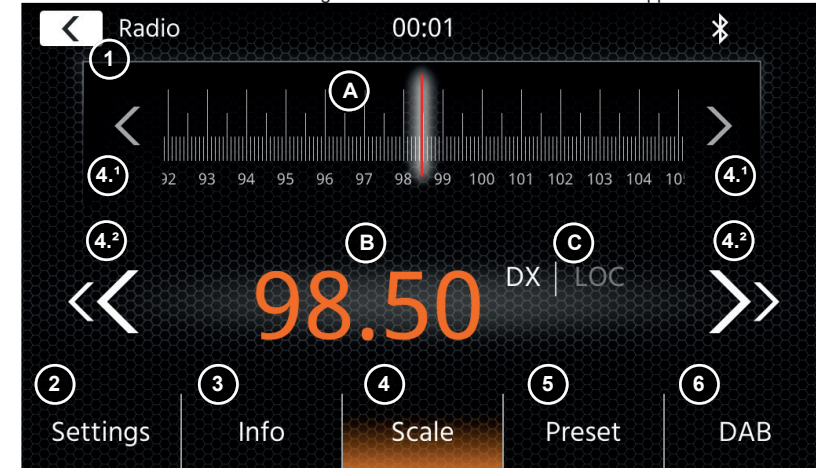

Styrknappar

1. Återgå: Tryck för att återgå till startsidan.
2. Inställningar: Öppnar ytterligare inställningar för FM-källan.
 - 2(a) Automatisk sparning: Tryck på piltangenterna för att initiera automatisk sökning och lagring av förinställningarna.
 - 2(b) Läge: Tryck på piltangenterna för att ändra DX/LOC-läge som visas bredvid frekvensen..
 - 2(c) AF: Tryck på omkopplaren för att slå PÅ/AV AF-funktionen (alternativa frekvenser).
 - 2(d) TA: Tryck på omkopplaren för att slå PÅ/AV TA-funktionen (FM-trafikmeddelanden)
3. Den här vyn visar kanalnamnet och den mottagna radiotexten. Mellan upp- och ner-söknapparna (piltangenterna) visas dessutom frekvensen. Tryck på piltangenterna för att starta upp/ner-sökning till nästa mottagbara kanal.
4. Skala
 - (A) FM Frekvensband med en markör för den aktuella inställda frekvensen.
 - (B) Aktuell inställd frekvens.
 - (C) Aktuellt FM-läge. Kan ändras i FM-inställningar.
 - 4.1 Tryck på piltangenterna för att stega 0,1 MHz upp/ner.
 - 4.2 Tryck på piltangenterna för att starta upp/ner-sökning till nästa mottagbara kanal.
5. Förinställning. Den här vyn visar de förinställda knapparna som fungerar som en snabbvals- eller favoritknapp. För att spara den aktuella kanalen som en förinställd knapp, håll den intryckt tills knappen uppdateras med kanalinformationen.
6. DAB. Tryck på knappen för att direkt växla till DAB-radiokälla.


Obs!

Den här enheten har en RDS-mottagare. RDS är ett system som sänder data ridande på FM radiosignalen. Tillgängligheten av och innehållet i RDS-data är beroende på respektive radiostation och dess signalstyrka. RDS sänder t.ex. på alternativa frekvenser vilket ger möjlighet att byta frekvens utan att användaren behöver göra någonting. Du måste ha AF-funktionen aktiverad för att kunna använda RDS-funktionerna.

USB/IPOD/BT-MUSIK (A/V)-KÄLLA

USB- och iPod-källorna kan nås bland annat via sin ikon på respektive hemsida och BT-musik med en ansluten telefon via Bluetooth-källan för att spela ljud (BT, USB, iPod) eller video (endast USB).


Att spela filer är likartat för alla källor och kan styras via mediaspelarens användargränssnitt. För att spela upp videor i USB-läge måste du ändra standardfiltret i listvyn (4) till den sortens videofil (B).

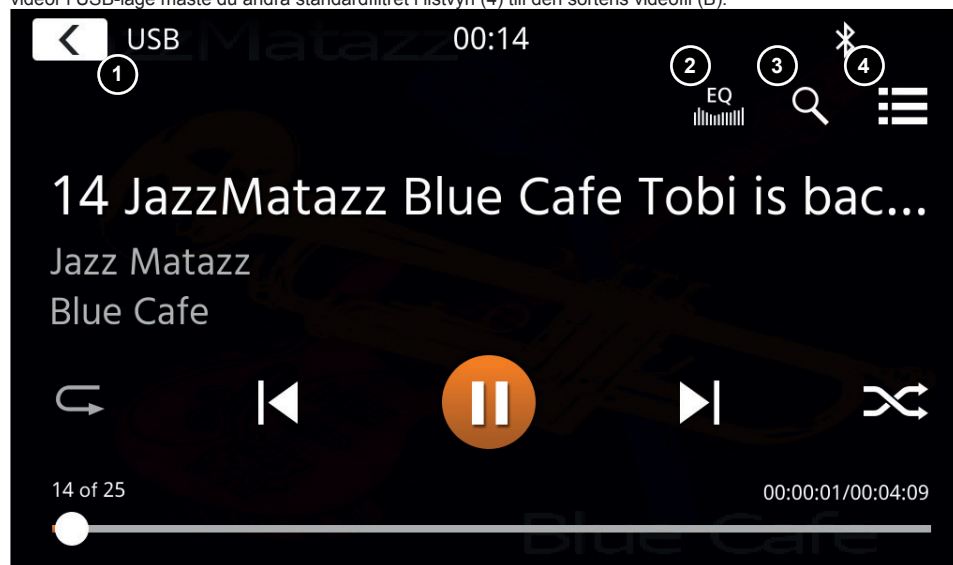

I denna huvudvyn visas mediaspelarens styrningar. Som vanligt kan du använda paus/återuppta/spela eller skip-pa-knapparna för att spela nästa spår. Du kan också aktivera specialfunktioner som upprepning och blandning.

Styrknappar:

- | | |
|------------|--|
| 1. Återgå | Tryck för att återgå till startsidan. |
| 2. EQ | Tryck för att öppna equalizerns inställningar (se kapitlet Enhetsinställningar). |
| 3. Sökning | Tryck för att öppna sökning (inte tillgänglig för Bluetooth-musik). |
| 4. Lista | Tryck för att öppna listvyn (inte tillgänglig för Bluetooth-musik). |

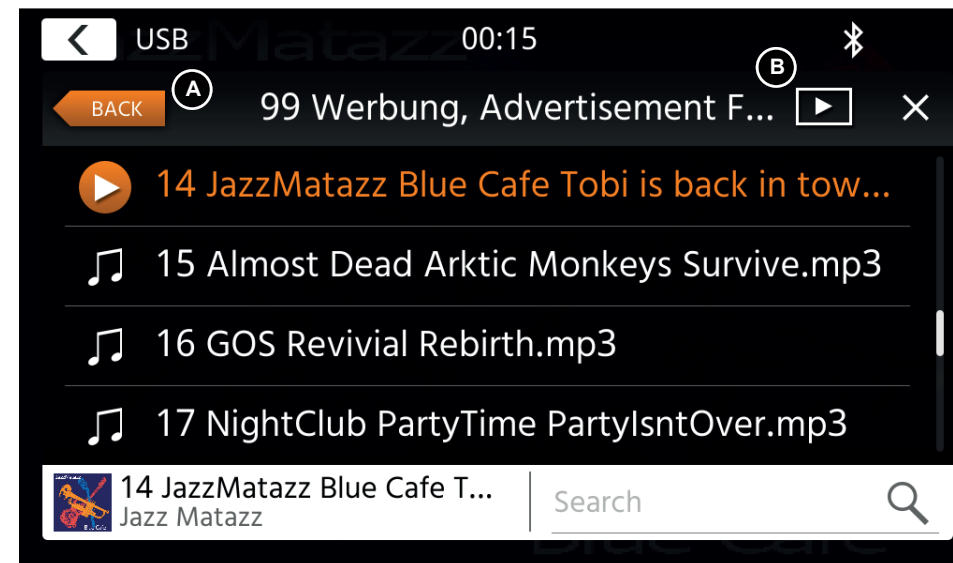

I listvy-läget (inte tillgängligt i Bluetooth-musik) kan du bläddra i dina mediefiler på samma sätt som i en fillista i en mapp. För att öppna mappar trycker du bara på dem för att de ska visa sitt innehåll som du sedan också direkt kan trycka på för att starta uppspelningen. Detta kommer att visas med en uppspelningsikon och även på bottenraden. För att gå tillbaka en nivå, använd bakåt- (A) knappen eller så kan du byta till videomedia (endast i USB-läge) genom att trycka på (B) filterikonen.

Ytterligare noteringar om videouppspelning:


Videouppspelning är endast möjlig om handbromsen är åtdragen.

Uppspelningen sker i fullskärmsläge - för att lämna fullskärmsläget trycker du helt enkelt på enhetens pekskärm.

BLUETOOTH-PARNING, ANSLUTNING, SAMTAL, MUSIK

Vid första användningen är kategorin (2) aktiv och du kan para ihop din kompatibla telefon via skanning/sökning. Se till att din telefon är synlig tills den visas i sökresultatlistan. För att para ihop, tryck på linjen med din telefon på listan och bekräfta lösenordet. Se också till att tillstånd som t ex för kontakter beviljas/accepteras. Aktiva eller automatiskt anslutna telefoner visas i statusområdet (A) med en aktiv Bluetooth-ikon, batteri och signalstyrkeikon (om den stöds).


I den nedre delen kan en annan kategori väljas som i sin tur kommer att uppdatera huvudvyn.

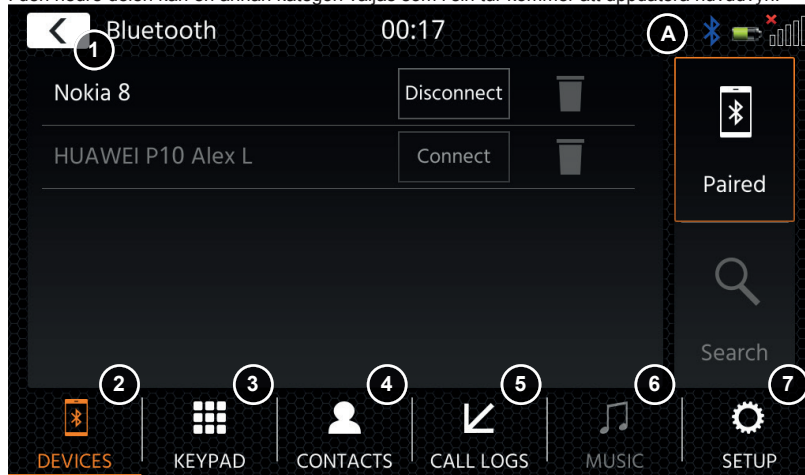

Styrknappar

1. Återgå Tryck för att återgå till startsidan.
2. Enheter Här kan du hantera dina parade telefoner (manuellt ansluta/bortkoppla, ta bort) eller lägga till nya telefoner via sökning.
Tryck på anslutnings/bortkopplings-knappen för att manuellt koppla bort och ansluta en annan telefon.
Tryck på ikonen för avfallskorgen för att ta bort en parad telefon.
Obs! Det är bara möjligt att ansluta en enskild telefon åt gången.
3. Knappsats Tryck för att öppna knappsatsen på den aktiva telefonen.
4. Kontakter Tryck för att öppna kontaktlistan på den aktiva telefonen.
Du kan synkronisera manuellt om inte alla kontakter visas eller nya kontakter har lagts till i telefonen.
Du kan skjuta listan eller använda sökfunktionen för att slå upp en kontakt.
En kontakt kan hanteras som en mapp och tryckas på för att öppna dess inneslutna nummer.
Tryck på nummerraden för att initiera ett samtalsförsök.
Använd den orangea bakåtknappen längst upp till vänster i listvyn för att bläddra en nivå uppåt.
5. Samtalslista Här har du en separat listvy för utgående, motta/inkommande eller missade samtal.
Du kan trycka på en rad för att initiera ett samtalsförsök.
6. Musik Tryck för att starta uppspelningen av Bluetooth-musik via A2DP.
Obs! Vissa smarttelefoner måste först starta musikappen på smarttelefonen.
Användningen av Bluetooth-musikspelare beskrivs i kapitlet "USB/iPod/BT-musik (A/V)-källa"
7. Inställning Tryck för att öppna Bluetooth-inställningarna för utökade alternativ som automatisk anslutning, inställningar för automatsvar på kontaktlista och mikrofonjusteringar.
6(a) Automatisk anslutning: Tryck på omkopplaren för PÅ/AV Automatisk anslutning.
6(b) Autosvar: Tryck på omkopplaren för PÅ/AV Autosvar.
6(c) Mikrofonförstärkning: Tryck på piltangenterna för att ändra värden.
6(d) Kontaktordning: Tryck på piltangenterna för att ändra värde.

Vid ett inkommande/utgående eller aktivt samtal växlar enheten automatiskt till ett fullskärmsläge och visar kontaktens namn eller nummer (om tillgängligt) eller okänt i händelse av ett undertryckt nummerpresentation. Beroende på samtalsstatus (initierar, ringer, slår nummer, aktivt) kan du hänga upp, avvisa, acceptera/börja ett samtal (1), i ett aktivt samtal kan du växla till privat läge (2) eller till bilhögtalarna, ljuddämpa XZENT mikrofonen (3) eller öppna knappsatsen för samtalsalternativ (4), (5) för att återgå till navigeringsläge.

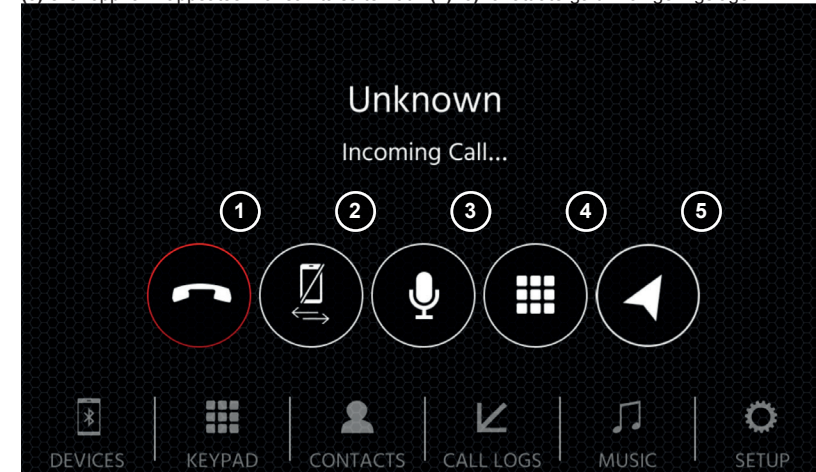

NAVIGERINGSKÄLLA

Navigeringskällan kan anges bland annat via hemsidans ikon eller via NAV-sensors främre tangent. Sätt i microSD-kortet (som inte är inkluderat i paketet) i NAV-facket som finns på enhetens högra sida (se kapitlet Framsida).

För användningen av navigeringskällans användargränssnitt tillhandahålls en snabbstart guide, men du kan också hämta en navigationsmanual (PDF) på vår webbplats.

Uppdateringar av navigeringsprogramvara och kartor:

Navigationsprogramvaran och kartorna på ditt microSD-kort (som inte är inkluderat i paketet) underhålls och uppdateras via www.naviextras.com. Du kan hitta ytterligare information, hjälp och anvisningar hur du installerar verktygslådan och utför den önskade åtgärden.

APPLE CARPLAY


Med Apple CarPlay kommer du åt kompatibla appar och onlinetjänster på din iPhone i din bil och kan styra dem intuitivt via skärmen på din ZENEC-enhet eller med röstassistenten från Apple.

FÖRBEREDELSE:

- Anslut den kompatibla iPhone:n med USB-1-porten på XZENT-enheten.
- Om Bluetooth inte kopplas upp automatiskt anslut manuellt.
- Lås upp din iPhone.

IDRIFTTAGNING:

1. Vid första idrifttagningen får inte fordonet vara i rörelse och handbromsen måste vara åtdragen.
 2. Tryck på CarPlay-ikonen i ZENEC-enhetens huvudmeny för att välja CarPlay-källan.
- När den första idrifttagningen är klar visas användargränssnittet för CarPlay på ZENEC-enhetens skärm.

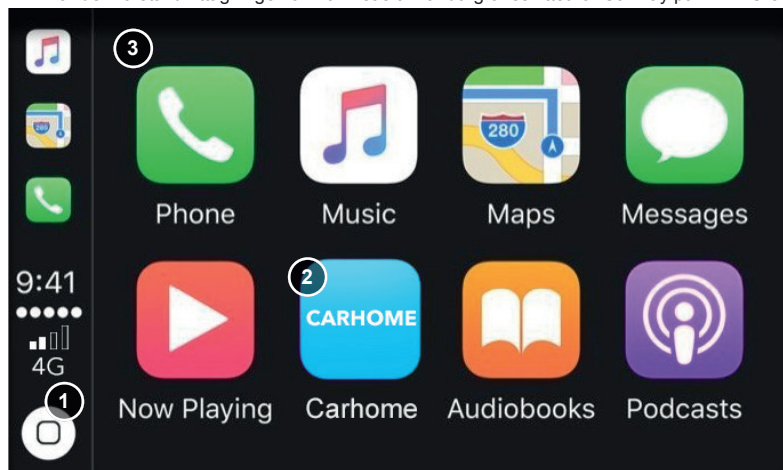

1. Tryck för att visa hemsidan för CarPlay.
2. Tryck för att öppna huvudmenyn för XZENT.
3. Tryck på vilken som helst av APP-ikonerna för att starta appen.

ANDROID-LÄNK

Med AndroidLink kan du ansluta din kompatibla Android-telefon till XZENT-enheten och njuta av kompatibla smarttelefon-appar i din bil. Se till att du aktiverade Android Link-funktionen i systeminställningarna på din XZENT-enhet.

Varning!

Kom ihåg att det i vissa länder är olagligt att använda en smarttelefon under körning. XZENT ansvarar inte för några problem eller felaktig användning av app-baserat innehåll. Användning av anslutet innehåll bör ta i beaktande din telefons dataplan för att undvika extra kostnader.


1. För att kunna använda denna funktionaliteten måste du först ladda ner AutoLink-appen i värddatorn från din App-Store.
2. Lansera AutoLink-appen i värddatorn i din telefon
3. Lås upp din telefon och anslut den via USB-1 (vanligtvis OE-USB-porten bredvid 12V-porten och passagerarsidans luftkudde-varning) till din XZENT – se till att din XZENT är inställd på AutoLink.
4. Tryck på ikonen för AutoLink-hemsidan på din XZENT
5. Vid första anslutning tillåter/accepterar du begärd åtkomst och accepterar Bluetooth-parningsbegäran.

A/V-IN, HDMI-KÄLLA

A/V-IN och HDMI-källan kan anges bland annat via ikonen på hemsidan. Källan kommer att leverera A/V-IN eller HDMI-signalingång till din XZENT-enhet. Det finns ingen specifik pekskrämsmanöver här förutom knappen Återgå till startsidan.

Styrknappar

1. Återgå Tryck för att återgå till startsidan.

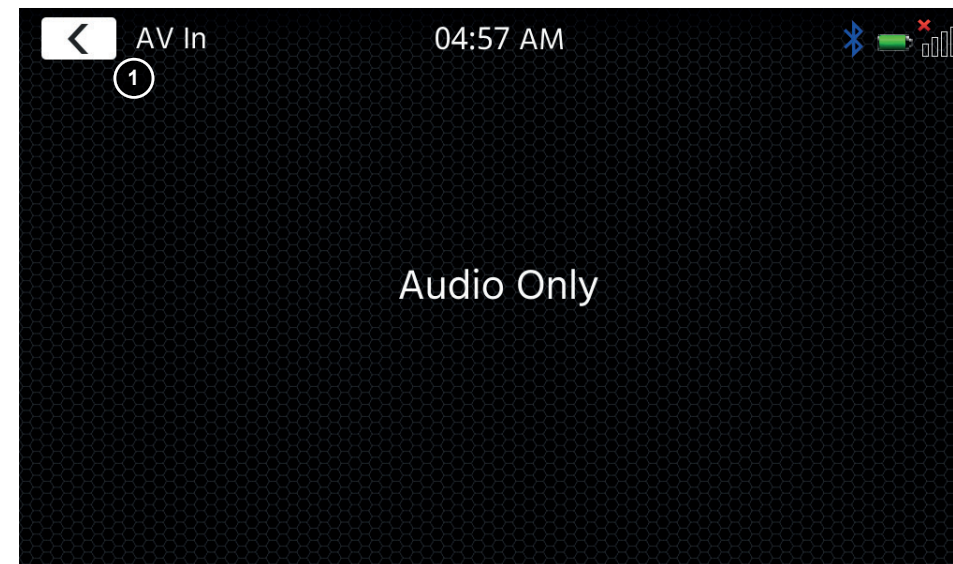

GARANTIVILLKOR

Vilka produkter omfattas av XZENT:s begränsade garanti?

Den begränsade garantin ("garantin") gäller XZENT-produkter som köpts av en auktoriserad återförsäljare av slutkunder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz ("Territoriellt tillämpningsområde").

Vad är giltighetsperioden för XZENT:s garanti?

Enligt denna garanti garanterar XZENT, under en period på två år, att produkten är fri från material- och/eller tillverkningsfel vid tiden för det ursprungliga köpet. Denna tvåårsperiod börjar på datumet för det ursprungliga köpet enligt originalfakturan eller fram till mottagandet. Om du har köpt produkten som konsument och felet identifieras inom de första sex månaderna efter det ursprungliga köpet (se ovan), antar vi att felet redan fanns vid tiden för köpet.

Vem kan göra anspråk på garantin?

XZENT ger den begränsade garantin enbart till fysiska personer som köpt relevant produkt främst för personligt bruk.

Vad täcks av garantin?

XZENT garanterar att produkten är fri från defekter i material och/eller utförande vid tiden för det ursprungliga köpet. XZENT ger dock ingen garanti som täcker alla defekter och skador som kan uppstå. Den täcker endast enhetens hårdvarukomponenter och under inga omständigheter programvaran som används med enheten, oavsett om den tillhandahålls av XZENT eller tredjepartsleverantören. Garantin täcker därför inte följande fall, i synnerhet:

- normalt slitage (t.ex. på ytor och skyddande beläggningar);
- ytliga skador, såsom repor, bucklor och skadad plast, slitna eller mekaniskt defekta anslutningar;
- missbruk, inklusive behandling som leder till fysisk eller ytlig skada, såsom en kosmetisk defekt, på produkten;
- skador orsakade av anslutning eller användning av produkten för ett annat ändamål än de angivna, eller underlåtenhet att följa bruks- och/eller installationsanvisningarna för den specifika modellen;
- installation eller användning av produkten som strider emot tillämpliga tekniska standarder, eller säkerhetsbestämmelserna i det land där produkten installeras eller används;
- skador orsakade av ett obehörigt försök till reparation eller ett försök till reparation av någon annan än en XZENT auktoriserad servicepartner;
- skador orsakade av modifieringar av produkten som inte uttryckligen godkännts av tillverkaren;
- skador orsakade av skadlig kod ("programvaruvirus") eller genom att använda programvara som inte levereras med produkten eller som var felaktigt installerad;
- användning av tredjepartsleverantörsprogram för redigering, modifiering, anpassning eller utvidgning av XZENT:s auktoriserade programvarukomponenter som körs på produkten;
- användning av inbyggd programvara/operativsystemsprogramvara från tredje part
- skador orsakade av vätskor eller kemikalier av vilken typ som helst och/eller höga temperaturer eller fukt;
- olyckor, fall eller andra sådana effekter av extrema accelererande krafter;
- skador orsakade av blixtnedslag, elektrostatisk laddning, felaktig spänning, vatten, brand, force majeure, otillräcklig ventilation av andra skäl som XZENT inte ansvarar för;
- skador orsakade av att enheten används utanför de definierade specifikationerna;
- skador orsakade av användning av produkten med andra system eller enheter, som inte är avsedda att användas med den här produkten;
- justeringar eller modifieringar utan föregående skriftligt godkännande från XZENT, inklusive produktuppgräderingar som sträcker sig utöver specifikationerna eller egenskaperna som beskrivs i bruksanvisningen;
- modifieringar av produkten i syfte att anpassa den till nationella eller lokala tekniska normer eller säkerhetsstandarder i länder för vilka produkten inte uttryckligen konstruerades eller tillverkades;
- användning av service eller reservdelar som inte producerats eller distribuerats av XZENT;
- användning av produkten i samband med tillbehör som inte är godkända för användning med denna produkt;

XZENT garanterar dessutom inte (uttryckligen, underförstått, lagstadgat eller på annat sätt) produktens kvalitet, prestanda, tillförlitlighet eller lämplighet för ett visst ändamål förutom som beskrivs, och inte heller programvara/inbyggd programvara installerad på enheten från fabrik.

Ingen garantiservice kommer dessutom att tillhandahållas om modellnumret/serienumret/UUID/produktnumret på produkten ändras, raderas, görs oläsligt eller tas bort. Detsamma gäller om kvittot eller fakturan är ofullständig och/eller oläslig när den presenteras.

Ansvarar XZENT för andra defekter eller skador?

XZENT reparerar eller byter ut produkter endast om de omfattas av villkoren i denna garanti. XZENT ansvarar inte för några materiella eller immateriella förluster eller skador såsom det pris som betalas för produkten, förlust av vinst, intäkter, data eller relaterat till njutningen av produkten eller komponenter som är associerade med den, som uppstår direkt eller indirekt enligt denna garanti, eller på annat sätt relaterat till produkter eller tjänster. Detta gäller likaså förlust eller skada som är relaterad till försäkring eller funktionsfel hos produkten, eller anordningar som är associerade med den, orsakade av defekter eller om produkten inte är tillgänglig under den tid den är hos XZENT eller XZENT:s servicepartner, liksom till perioder av stillestånd och affärsavbrott. Dessutom tar XZENT inget ansvar för leveransrelaterade risker - såsom förlust eller förstörelse av produkten - i samband med att garantin uppfylls.

Denna ansvarsfriskrivning gäller förluster av skador oavsett den rättsliga grunden, särskilt på grund av vårdslöshet, annat felaktigt beteende (skadestånd), avtalsbrott, uttryckliga eller underförstådda garantier och strikt ansvar (även om XZENT eller dess servicepartner har underrättats risken för sådan skada).

Om dessa ansvarsfriskrivningar är förbjudna eller begränsade enligt tillämplig lag begränsar XZENT sin garanti och ansvar i den utsträckning som tillåts enligt tillämpliga regler. Till exempel förbjuder vissa nationella lagar uteslutning eller begränsning av skador som betalas i samband med vårdslöshet, grov vårdslöshet, uppsåtligt fel, bedrägligt uppförande och andra sådana handlingar. Under hela denna garanti begränsas allt ansvar som inte kan uteslutas helt i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lagstiftning. Ansvar enligt denna garanti är begränsat till det pris som betalas för produkten. Om tillämplig lag endast tillåter högre gränser för något ansvar, gäller denna högre begränsning.

Hur utnyttjar jag mina garantirättigheter?

Om du vill utöva dina rättigheter enligt denna garanti, vänligen kontakta den auktoriserade återförsäljaren där produkten köptes och presentera denne med kopian av kassakvittot eller fakturan. Returnera inga produkter direkt till XZENT, annars kan våra garantiförpliktelser inte uppfyllas. Du hittar namnet på den aktuella försäljaren eller återförsäljaren på ditt inköpsbevis.

Defekta enheter som skickas av auktoriserad återförsäljare till servicecentret måste också åtföljas av alla tillbehör med en logisk anslutning till det observerade felet. Detta betyder till exempel navigationspaketet på ett SD- eller microSD-kort som levererats eller köpts med enheten, om problem eller funktionsfel observerades i samband med navigeringsfunktionen.

Hur kommer XZENT att uppfylla sin garanti?

XZENT eller dess servicepartner väljer att antingen reparera eller byta ut produkten eller dess defekta delar som omfattas av garantin och tar på sig kostnaderna för material och arbetskraft.

Reparationer enligt garantin måste utföras av XZENT eller dess auktoriserade servicepartner. Produkter som repareras eller byts ut kan innehålla nya och/eller renoverade komponenter och enheter. Komponenter som byts ut kommer att bli XZENT:s egendom.


Kommer jag att få några kostnader i samband med garantitjänsten?

XZENT tar på sig kostnaderna för material och arbete i samband med sin garantitjänst. Garantiinnehållaren ansvarar för transportkostnaderna och tar på sig de risker som förknippas med leveransen (se ovan). Om produkten visar sig fungera felfritt, eller om det inte finns någon garantirätt på grund av att garantiperioden har löpt ut eller av någon annan anledning, har XZENT eller dess auktoriserade servicepartner rätt att ta ut en schablonbeloppsavgift på 30,00 EUR.

Påverkar denna garanti mina lagstadgade eller avtalsenliga rättigheter?

Denna garanti görs frivilligt av XZENT och den kommer, i varje fall, att utvidga dina lagstadgade rättigheter. Som konsument har du fortfarande rätt till dina lagstadgade rättigheter, till exempel den lagstadgade garantin. Denna garanti har inte heller någon effekt på dina avtalsenliga rättigheter gentemot återförsäljaren. Du kan fortsätta att utöva dessa rättigheter till fullo.

ANSLUTNINGSSCHEMA

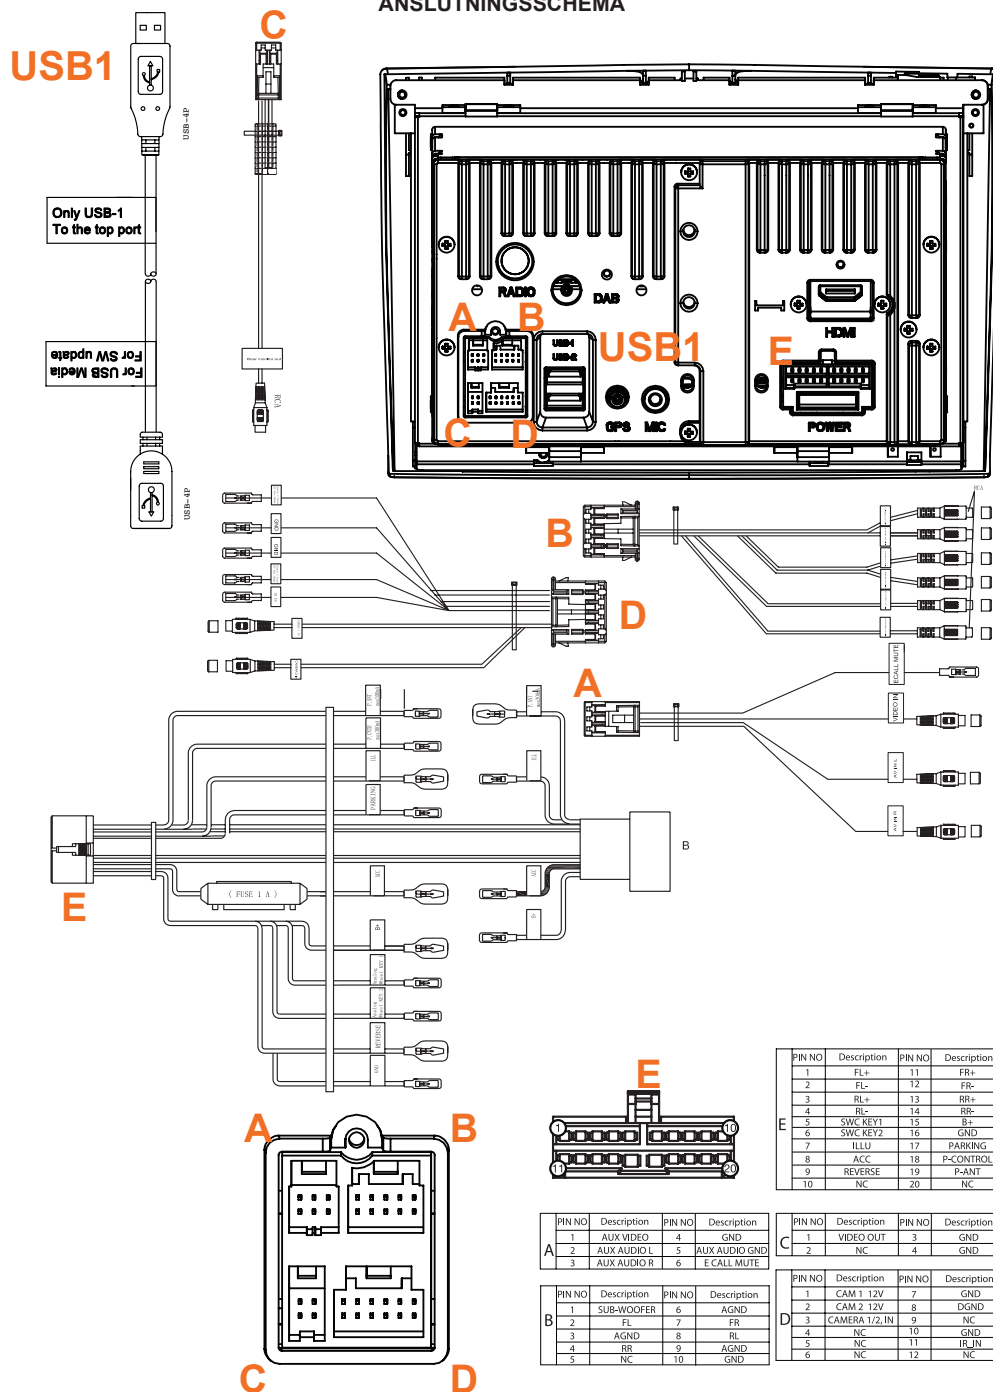

FÖRENLIKT MED FÖLJANDE FORDON

Modell	Typ	Årsmodell
Fiat Ducato III	250/251	2006 – 2011
Fiat Ducato III	250/251	2011 – 2014
Fiat Ducato III	250/251 (X290)	från 2014
Fiat Ducato III	Serie 8*	från 2021
Citroën Jumper II	250/250D/250L	från 2006
Peugeot Boxer II	250/251	från 2006
Opel Movano	Typ C	från 2021

Elektriska egenskaper

Strömförsörjning: +12 V DC mot fordonets jord
 Externt skydd mot intern kortslutning: 15 A mini-ANL-säkring

*Sats med monteringsram för N-XFDUC8-enhet krävs

Strömförbrukning*

ACC av, inaktivt status: <5,0 mA
 Ljud- / videoupptagning (VOL 20): ~ 1,40 A
 GPS-läge med aktiv vägledning (VOL 20): ~ 1,55 A
 GPS-läge med aktiv vägledning (VOL 40): ~ 3,80 A

* @ 13,8 V driftspänning med främre och bakre 4 Ohm högtalare ansluten till enheten

Sändare (max. effekt)

Bluetooth-modul 100 mW

Sändarfrekvens (max. effekt)

Bluetooth-modul 2,4 Ghz

EU Legal Representative:

ACR S & V GmbH, Industriestrasse 35,
 D-79787 Lauchringen, Germany

UK Authorised Representative

(for authorities only):
 ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av.,
 London WC2N 5BY



<http://productip.com/?f=1eb55d>



<http://productip.com/?f=1f8dc9>

ACR Brändli + Vögeli AG förklarar härmed att typen av radioutrustning X-F275 överensstämmer med 2014/53 / EU-direktivet. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: <http://www.xzent.com> (se länken "Dokument om produktkonformitet" i sidfotsområdet på sidan).

E 24 10R-06 3698



Made in China



XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

Juridiskt ombud i EU: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Tyskland