



État actuel du matériel cartographique et de la version du logiciel (ill. similaire)

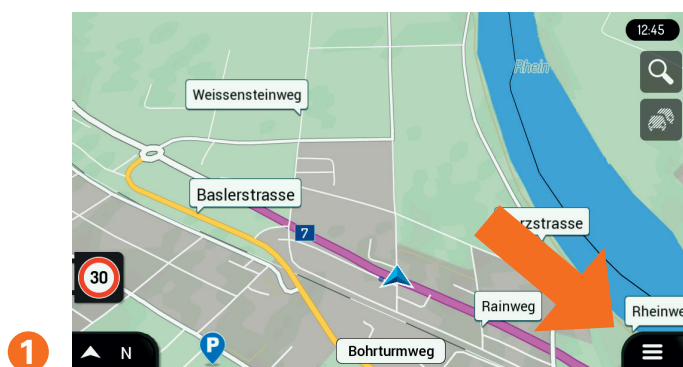


1

Dans la vue principale, allez dans les paramètres en bas à droite.

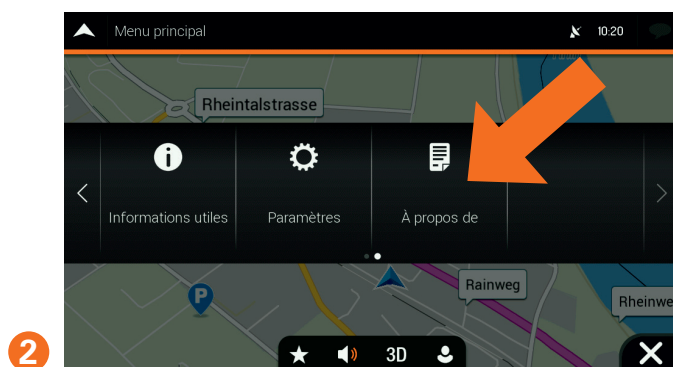

2

Sélectionnez ensuite «À propos de ce logiciel».

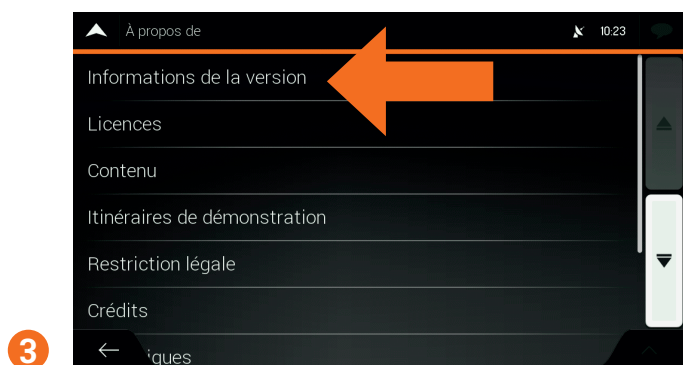


3

Ensuite, sélectionnez «Informations de la version» ou «Contenu».



4

Le numéro de version du logiciel est affiché. La date indiquée se réfère uniquement au développement du logiciel et non à l'état du matériel cartographique.

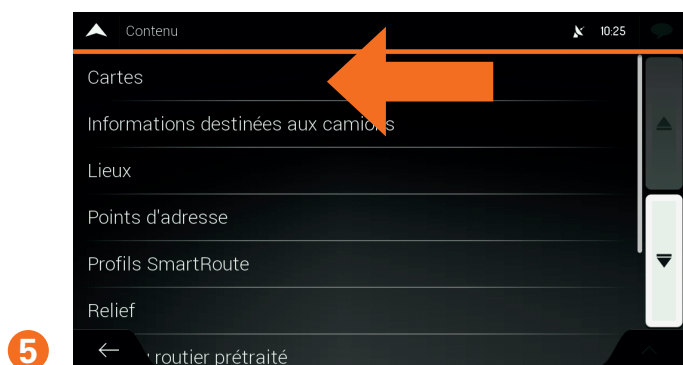

5

Sélectionne l'option «Cartes» sous «Contenu».



6

Vous y trouverez des informations sur l'état actuel du matériel cartographique pour chaque pays.


Eteignez l'appareil avant de retirer la carte microSD de l'appareil et de l'insérer dans l'adaptateur de carte SD fourni.



Allez à www.naviextras.com sur l'internet.



Inscrivez-vous sur le site web pour créer un compte d'utilisateur. Vous pouvez également continuer en tant qu'invité. Pour ce faire, cliquez sur «OBTENIR DES MISES À JOUR GRATUITES» en bas à gauche, puis sélectionnez l'option «Continuer en tant qu'invité» sur le côté droit de la page suivante.

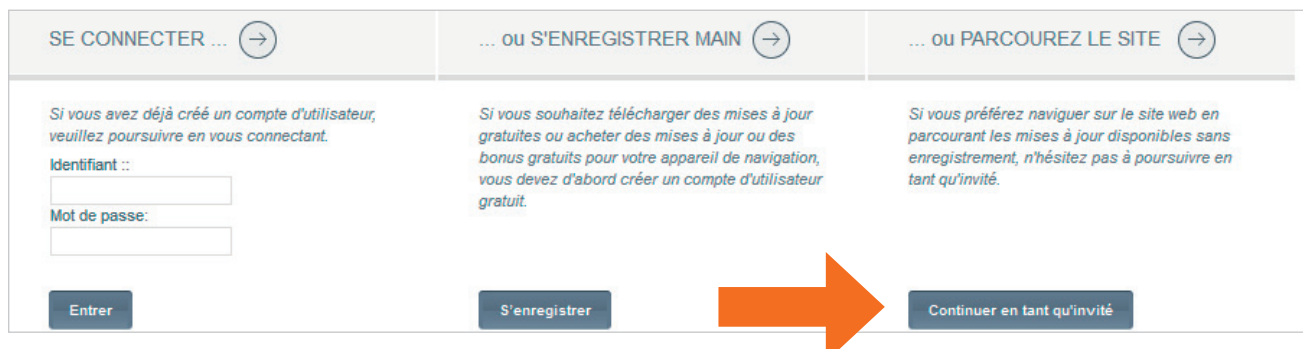

Entrez le nom de marque «XZENT» dans le champ de recherche.

SÉLECTION D'UN APPAREIL

« PRÉCÉDENT

Veuillez choisir un appareil pour lequel vous souhaitez acheter des mises à jour et options s

Veuillez saisir la marque de votre appareil

► XZENT

Cliquez sur le modèle de votre appareil ou sur la carte de navigation appropriée.

▼ XZENT

- XT8020
- 9026BT
- X-302BT
- X 302BT-MH
- X-402
- X-MAP22MH, X-F220, X-422
- X-MAP220FEU
- X-F220 (3Y)
- X-F220, AUS+NZ

XZENT
CHOISIR ►

Votre sélection s'affiche alors en haut à gauche. Cliquez maintenant sur «CONTINUER».

MISES À JOUR ET OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR VOTRE

XZENT

PLUS D'APPAREILS ►

DÉTAILS ►

X-F270, X-F280 (X-MAP27-MH1/X-MAP27-MH3/X-MAP27-MH-E)

XZENT

L'appareil que vous avez sélectionné sera affiché ici

XZENT Votre appareil a été sélectionné avec succès !
L'appareil que vous avez sélectionné reste visible dans le coin supérieur gauche.
Veuillez noter que tous vos achats y seront liés !

Cartes et téléchargements ►

Utiliser un code promotionnel ►

assistance, service clientèle ►

Raisons de mettre à jour vos cartes ►

CONTINUER ►




Plateformes supportées : • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11



Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier **«Naviextras_Toolbox_Setup.exe»** et suivez les instructions d'installation. Une fois l'installation réussie, démarrez la boîte à outils.


[illegible]

Insérez ensuite la carte SD dans le lecteur de cartes de l'ordinateur. La boîte à outils vérifie alors le contenu de la carte SD et affiche le nouveau contenu disponible sous «Mises à jour».

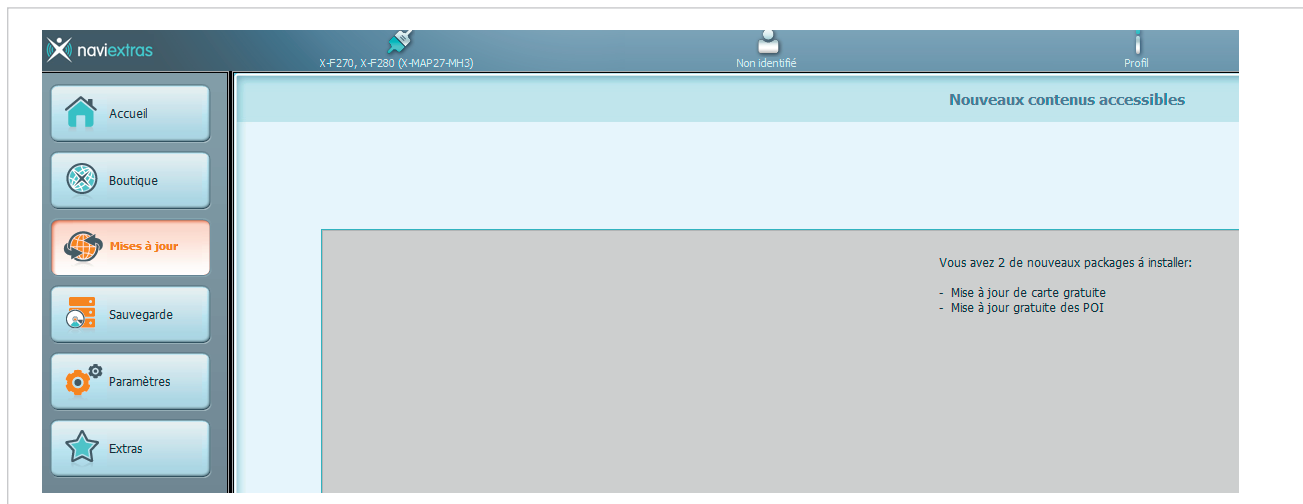


Vous serez alors directement invité à effectuer une copie de sauvegarde.

Veillez à créer cette copie, car c'est le seul moyen de restaurer la carte en cas de problème pendant le processus de mise à jour.

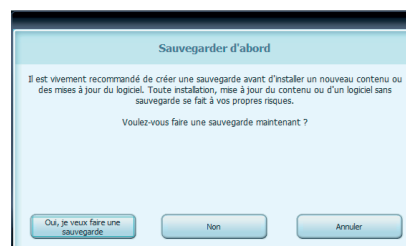

Sélectionnez ensuite «Installer».

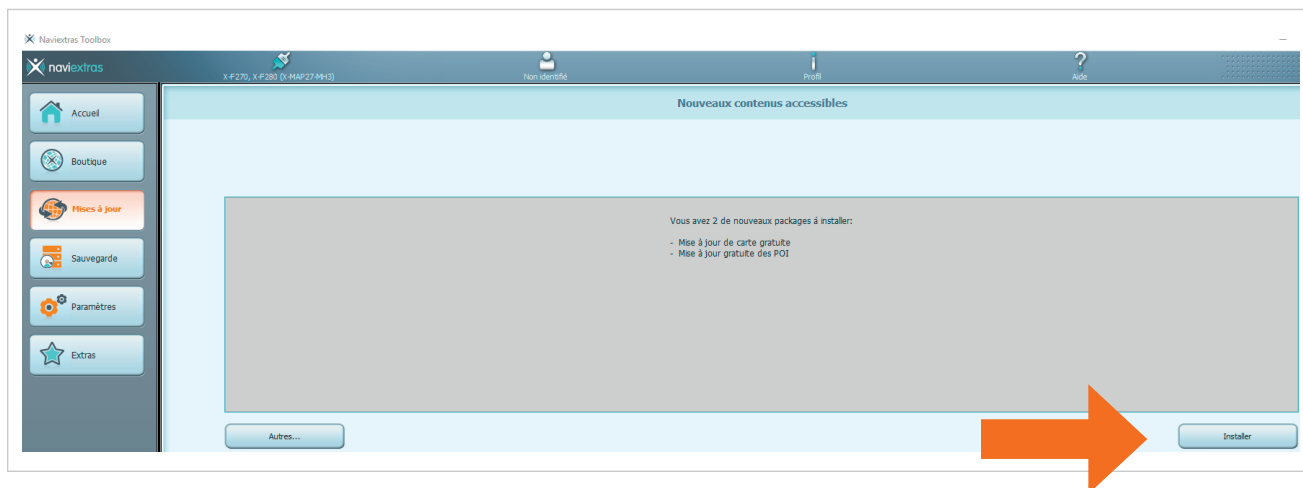

La mise à jour est alors installée. Après un téléchargement réussi, la carte microSD peut être réinsérée dans le système de navigation et l'appareil peut être démarré.

