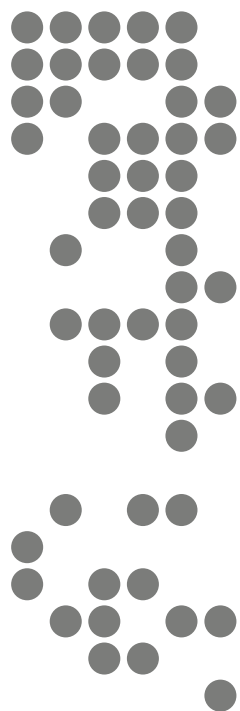


NAVIGASJON

QUICK START GUIDE



XZENT

X-MAP27-SERIES



Norsk

Innledende oppsett

1. Velg språket du foretrekker, og trykk på  for å bekrefte valget. Senere kan du endre det i Regionale innstillinger.



2. Les Les lisensavtalen for Sluttbrukere, og trykk på  hvis du er enig i vilkårene for bruk.

3. Konfigurasjonsveiviseren starter. Trykk på  for å fortsette.
4. Velg språket og høyttaleren som brukes for stemmeveiledningsmeldinger og trykk på

 . Senere kan du endre det i **Regionale** innstillinger. Trykk på

hvilket som helst element i listen for et kort stemmeeksempel. Trykk på

 for å bekrefte valget ditt.

5. Angi foretrukne enheter og tidsformater, og trykk på .

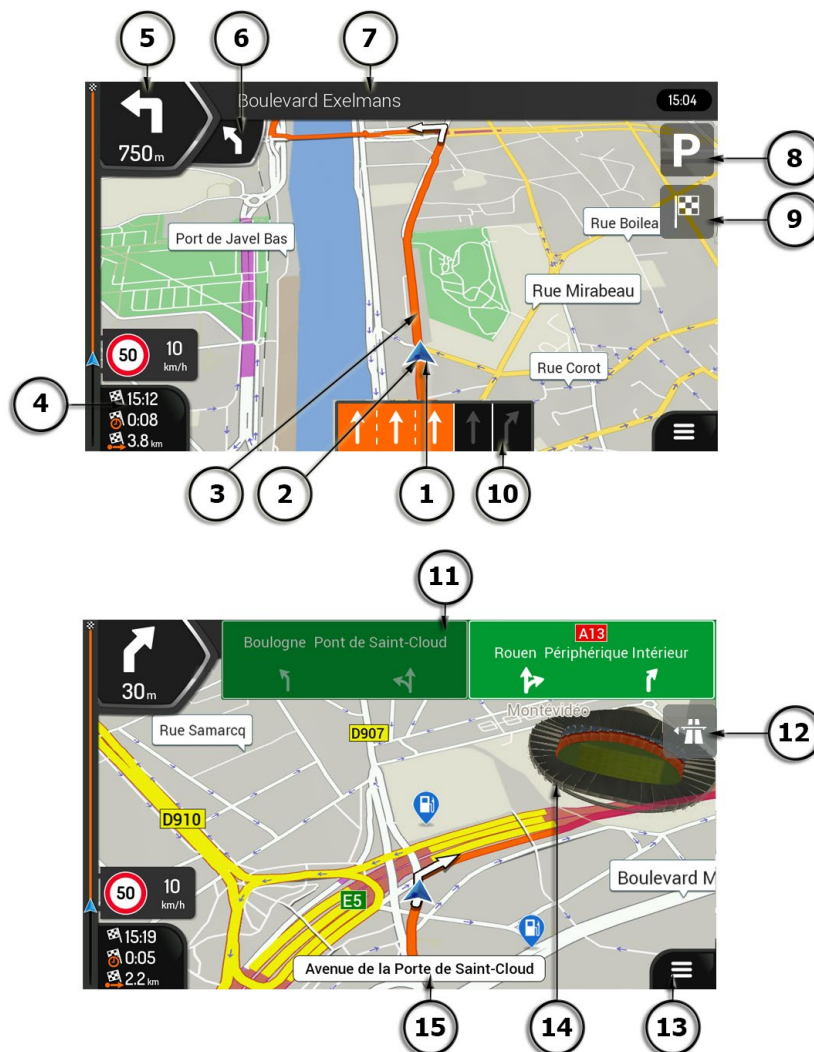
6. Angi rutepreferansene dine, og trykk på .

7. Det innledende oppsettet er nå fullført. Trykk på  for å gå inn på kartskjermen.

Navigasjonsvisning

Navigasjonsvisningen er hovedskjermen til , som viser den planlagte ruten på et kart.XZENTfungerer med digitale kart som ikke bare er datastyrte versjoner av tradisjonelle papirkart.XZENT. På samme måte som papirveikartene, viser 2D-modusen av digitalkartene gater og veier.Høyden illustreres også i farger.

Navigasjonsvisningen viser følgende skjermknapper, datafelt og ruteinformasjon på kartet under navigering:



Obs! Enkelte knapper, felter eller ikoner er kanskje ikke tilgjengelig i din versjon av produktet.

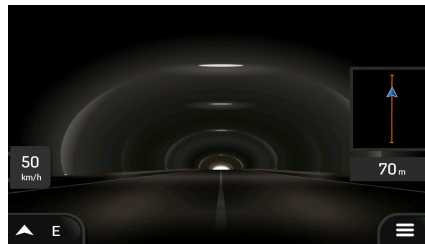
Nummer	Navn	Beskrivelse
1	Aktuell posisjon-markør	Den aktuelle posisjonen vises som en blue pil som standard. Når det ikke er noen GPS-posisjon, er pilen for aktuell posisjon gjennomskiktig og den viser din sist kjente posisjon.

2	GPS-posisjon	Prikken nær pilen viser GPS-posisjonen slik den oppfattes av GPS-mottakeren. .
3	Planlagt rute	Den planlagte ruten vises som en orange linje.
4	Datafelter	Tre datafelter viser følgende informasjon: • Den estimerte tiden for ankomst til destinasjonen. • Turens gjenværende tid. • Gjenværende avstand til destinasjonen. Trykk på dette området for tilgang til skjermen Reisedatamaskin med tilleggsinformasjon om den aktuelle turen på et dashbord. Du kan endre standardverdiene i Innstillinger eller ved å trykke og holde inne området der datafeltene vises. Hvis du ikke har valgt noen destinasjon, kan du se kjøreretningen istedenfor de tre datafeltene.
5	Forhåndsvisning av neste sving	Det viser hvilken type neste manøver er og avstanden dit.
6	Andre forhåndsvisning av neste sving	Den viser hvilken type den andre neste manøveren er hvis den er nær den første.
7	Neste gate	Det viser navnet på neste gate. Hvis du ikke har valgt en destinasjon for ruten, kan du se husnumre i nærheten.
8	Parkering rundt destinasjon	Vises nær destinasjonen. Ved å trykke på den, kan du sjekke de tilgjengelige parkeringsfasilitetene rundt destinasjonen.
9	Destinasjon-meny	Vises nær destinasjonen. Ved å trykke på den kan du sjekke tursammendraget, finne Steder rundt din endelige destinasjon, lagre aktuell posisjon, eller innstille navigasjonen.
10	Baneinformasjon	På veier med flere kjørebane viser den veibanene foran deg og retningene de går i. De uthevede pilene representerer banene og retningen du må bruke.
11	Veiskilt	Den viser tilgjengelige destinasjoner og nummeret på veien.
12	Tjenester ved motorvei	Ved å trykke på den, kan du sjekke informasjonen om noen av de neste servicestasjonene (bensinstasjoner, restauranter).
13	Navigasjonsmeny	Ved å trykke på navigeringsmenyen der du kan komme til deler av XZENT.
14	3D-objekter	De viser åser, fjell, veier, landemerker og bygninger i 3D.
15	Gatenavn	Den viser informasjon om nåværende gatenavn. Ved å trykke på den kan du åpne Hvor er jeg -skjermen. .

Hvis du nærmer deg en motorveiavkjørsel eller et komplisert veikryss og nødvendig informasjon finnes, erstattes kartet med en 3D-visning av krysset.

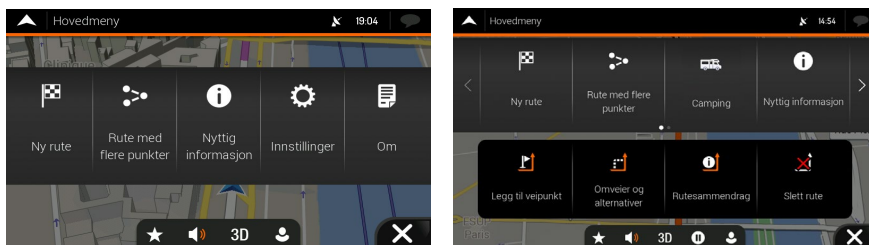


Når du kjører inn i en tunnel, endres kartet til et generisk tunnelbilde.



Navigasjonsmeny

Trykk på  på kartskjermen for å åpne navigasjonsmenyen.





Du kan se følgende menyalternativer når du navigerer uten noen planlagt rute:

Knapp	Instruksjon
 Ny rute	Velg destinasjonen din ved å skrive inn en adresse eller ved å velge et Sted , en Lagret Plassering , eller en Lagret Rute . Du kan også slå opp dine siste destinasjoner fra Smartlogg .
 Rute med flere punkter	Bygg opp ruten fra ett eller flere rutepunkter. Du kan også planlegge en rute uavhengig av din gjeldende GPS-posisjon ved å stille inn et startpunkt.
 Trafikk	Kontroller trafikkhendelser som påvirker ruten din,
 Camping	Åpner en liste som viser campingvogn-relaterte steder fra steder av interesse på enheten din (bl.a. camping-plasser, parkering for campingvogner og servicelokasjoner.) Obs! Denne funksjonen er kun tilgjengelig for MH (bobil) – serie
 Nyttig informasjon	Få tilgang til ytterligere alternativer og sjekk nyttige opplysninger, for eksempel trafikkinformasjon, drivstoffpriser og så videre.
 Innstillinger	Tilpass måten navigasjonsprogramvaren fungerer på.
 Om	Se informasjon om navigasjonsprogramvaren.

Når du navigerer med en planlagt rute, er følgende menyalternativer også tilgjengelige:

Knapp	Instruksjon
 Legg til veipunkt	Legg til en mellomliggende destinasjon til ruten din.


	Se rutealternativer for å unngå deler av ruten, eller for å unngå en bestemt vei fra den planlagte ruten.
	Vis ruten i sin fulle lengde på kartet, og vis ruteparametere og rutealternativer. Trykk på  for å få tilgang til ytterligere alternativer, som Simulering eller Rutepreferanser .
	Slett ruten din.
	Slett neste veipunkt eller hele ruten.

I navigasjonsmenyen har du følgende ekstra alternativer:

Knapp	Instruksjon
	Åpne Lagrede Plasseringer der du kan lagre en plassering som en favorittdestinasjon, eller redigere en lagret plassering.
	Angi volumet eller demp navigeringslyden.
	Bytt til 3D-modus.
	Bytt til 2D-modus.
	Bytt til visningsmodusen 2D Nord opp.
	Innstill navigeringen.
	Gjenoppta navigeringen.
	Gå inn på Brukerprofiler -menyen der du kan opprette nye profiler eller redigere de eksisterende profilene. Hvis flere førere bruker navigasjonssystemet, kan de opprette sine egne profiler med sine egne innstillinger.

Knapp	Instruksjon
	Åpne ytterligere alternativer i menyalternativene på visse skjermer.
	Returner til kartet fra enhver menyskjem.

Ny Rute meny

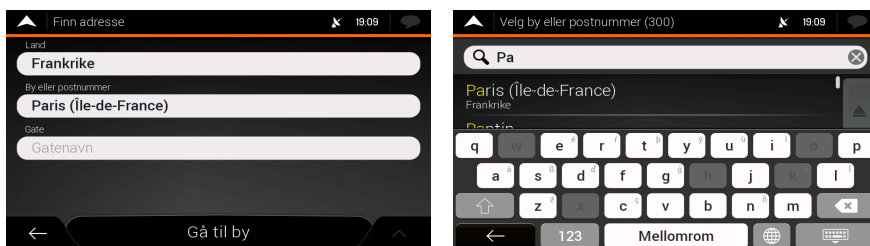


I Navigasjonsmenyen, trykk på **Ny rute** for å angi en adresse som din destinasjon.
Den Nye Ruten til... menyen gir følgende alternativer:


Knapp	Instruksjon
 Søk i alle	Finn destinasjonen din uansett type ved hjelp av kombinert søk.
 Adresse	Angi en adresse som din destinasjon.
 Steder	Velg et sted av interesse som din destinasjon.
 Lagret plassering	Velg fra listen over dine lagrede plasseringer.
 Logg	Velg fra listen over alle nylige destinasjoner.
 Lagrede ruter	Velg en lagret rute som destinasjon eller mellomliggende destinasjon.
 Koordinater	Velg en destinasjon ved å taste inn koordinatene.

To av dine siste destinasjoner er angitt i menyen Ny Rute til... For enkel tilgang. Trykk på hvilket som helst av smartloggelementene for å angi stedet som destinasjon.

Navigering til en adresse



Trykk på  på **Navigasjonsvisningen** for tilgang til **Navigasjonsmenyen**.

I Navigasjonsmenyen, trykk på  **Ny rute** og  **Adresse**. Som standard foreslår skjermen byen eller tettstedet du befinner deg i.


1. Utfør følgende trinn for å endre land:


- a. Trykk på .
- b. Bruk tastaturet for å skrive inn navnet på landet.
- c. Når du har skrevet inn et par tegn, vises listen over land som stemmer overens med strengen du har oppgitt.
- d. Trykk på  for å åpne listen over resultater og velge ønsket land.

2. Utfør følgende trinn for å endre by:

- a. Trykk på  og bruk tastaturet for å skrive inn en del av navnet.
- b. Etter hvert som du skriver inn bokstaver, vises navnene som samsvarer med strengen i en liste. Trykk på  for å åpne listen over resultater.
- c. Velg en by / et tettsted fra listen.

3. Utfør følgende trinn for å angi gatenavnet:

- a. Trykk på .
- b. Begynn med å skrive inn gatenavnet på tastaturet. Navnene som samsvarer med strengen, vises i en liste.
- c. Trykk på  for å åpne listen over resultater. Velg en gate fra listen.

a. Trykk på .

b. Tast inn husnummeret på tastaturet. (Skriv inn bokstaver ved å trykke på .)

c. Trykk på  for å skrive ferdig adressen.

7. Kartet vises med den valgte destinasjonen i midten. Hvis nødvendig, trykk hvor som

helst på kartet for å tilpasse destinasjonen. Markøren () vises ved den nye plasseringen.

(valgfritt) Utfør følgende trinn for å endre noen av ruteinnstillingsparameterne:

a. Trykk på  for å unngå motorveier, trykk på  for å unngå

Periodeavgift eller **Veier med engangsavgift**, trykk på  for å unngå ferje,

eller trykk på  for å unngå kollektivfelt.


b. Trykk på  for å bekrefte destinasjonen, eller på  for å velge en annen destinasjon.


c. Etter et kort sammendrag av ruteparametrene, vises kartet med hele ruten. Vent i noen sekunder, eller trykk på .

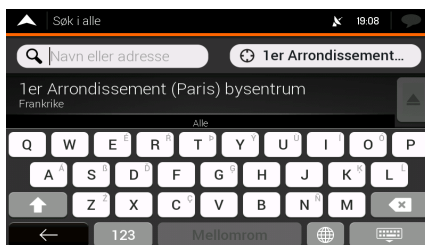
Bruke kombinert søk

Du kan starte et separat søk etter adresser, **Steder**, lagrede plasseringer eller nylige destinasjoner, men den raskeste måten å søke etter alt dette på er via kombinert søk.


1. På kartskjermen, trykk på  for tilgang til **Navigasjonsmenyen** og deretter




2. Trykk på  og den kombinerte søkeskjermen kommer opp. Ved siden av inntastingsfeltet ser du søkeområdet – byen/tettstedet som søket utføres rundt. Standard søkeområde er området du befinner deg i. Du kan endre søkeområdet ved behov.



3. Når det aktuelle søkeområdet vises, kan du begynne å skrive inn navnet, adressen eller kategorien for destinasjonen du ser etter.



5. Trykk på  for å se søkeresultatene. Du kan se alle resultater i listen, uavhengig av type. **Adresser, steder, stedskategorier, lagrede plasseringer** og nylige destinasjoner er blandet i én liste.
6. Om nødvendig, trykk på den relaterte knappen for å innskrenke listen med søkeresultater etter type (tallet på det relaterte ikonet viser antallet samsvarende resultater):


- Trykk på  for å se listen over nylige destinasjoner med et samsvarende navn eller adresse.

- Trykk på  for å se listen over dine destinasjoner i lagrede plasseringer (favoritter) med et samsvarende navn.

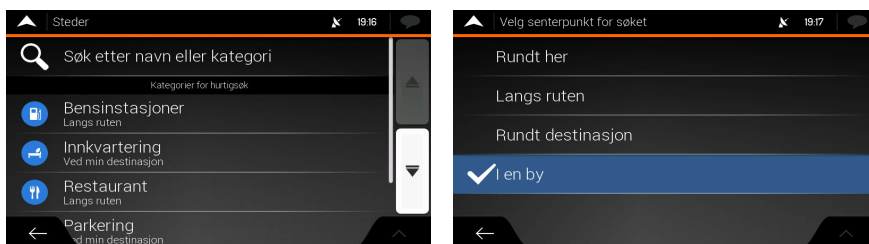
- Trykk på  for å se listen over samsvarende adresser.

- Trykk på  for å se listen over **Stedskategorier**. Bla i listen og velg en av kategoriene. Du får listen over **Steder** i den kategorien sortert etter avstand fra din aktuelle posisjon.



- Trykk på  for å se listen over samsvarende **Steder** sortert etter avstanden fra din aktuelle posisjon.

7. Kartet vises med den valgte destinasjonen i midten. Hvis nødvendig, trykk hvor som helst på kartet for å tilpasse destinasjonen. Markøren () vises ved den nye plasseringen.
8. (valgfritt) Endre om nødvendig noen av ruteinnstillingsparameterne.
9. Trykk på  for å bekrefte destinasjonen, eller på  for å velge en annen destinasjon.
10. Etter et kort sammendrag av ruteparametrene, vises kartet med hele ruten. Vent i noen sekunder, eller trykk på .

Navigering til et sted av interesse




1. På Kartskjermen, trykk på  for tilgang til **Navigasjonsmenyen**. I

Navigasjonsmenyen, trykk på , trykk deretter på . Du blir tilbudt de følgende forhåndsinnstilte søkekategoriene:




- Trykk på  **Bensinstasjoner** Langs ruten for en liste over bensinstasjoner langs ruten eller hvis den ikke er tilgjengelig, i nærheten av din aktuelle posisjon eller sist kjente posisjon.
- Trykk på  **Innkvartering** Ved min destinasjon for en liste over overnattinger nær destinasjonen, i nærheten av din aktuelle posisjon eller sist kjente posisjon.
- Trykk på  **Restaurant** Langs ruten for en liste over restauranter langs ruten, i nærheten av din aktuelle posisjon eller sist kjente posisjon.
- Trykk på  **Parkering** Ved min destinasjon for en liste over parkeringsplasser i nærheten av destinasjonen eller hvis den ikke er tilgjengelig, i nærheten av din aktuelle posisjon eller sist kjente posisjon.

2. Trykk på  **Søk etter navn eller kategori** for å åpne vinduet **Søke etter Kategori**. Her kan du søke på Steder av Interesse etter navn, kategorier og underkategorier ved følgende plasseringer:



- Trykk på  **Rundt her** for å søke i nærheten av nåværende posisjon eller, hvis denne ikke er tilgjengelig, i nærheten av den sist kjente posisjon.
- Trykk på  **Langs ruten** for å søke langs den aktive ruten, og ikke ved et gitt punkt. Dette er nyttig når du søker etter et senere stoppested som bare fører til en mindre omvei, slik som søking etter bensinstasjoner eller restauranter.
- Trykk på  **I en by** for å søke etter et sted innenfor en valgt by.
- Trykk på  **Rundt destinasjon** for å søke etter et sted i nærheten av destinasjonen til den aktive ruten.

Et eksempel på å navigere til et sted av interesse

Hvis du for eksempel vil finne en park rundt destinasjonen din, utfører du følgende trinn:

1. På **Kartskjermen**, trykk på  for tilgang til **Navigasjonsmenyen**. I **Navigasjonsmenyen**, trykk på  **Ny rute**, trykk deretter på  **Steder**.
2. Trykk på  **Søk etter navn eller kategori** for å åpne vinduet **Søke etter Kategori**.
3. Velg området der Stedet skal søkes etter. Trykk på -knappen og velg .




- 4.
5. Bla gjennom listen over steds kategorier og trykk på en av dem.
6. Trykk på  for å bla gjennom hele kategorien eller trykk på en underkategori for å begrense søket.
7. Trykk på et hvilket som helst listeelement.
8. (valgfritt) Endre om nødvendig noen av ruteinnstillingsparameterne.
9. Trykk på  for å bekrefte destinasjonen, eller på  for å velge en annen destinasjon.
10. Etter et kort sammendrag av ruteparametrene, vises kartet med hele ruten. Vent i noen sekunder, eller trykk på .

Nyttig Informasjon meny



Menyen Nyttig Informasjon gir flere tilleggsfunksjoner. I Navigasjonsmenyen, trykk på



Knapp	Beskrivelse
	Viser informasjon om den aktuelle posisjonen (breddegrad, lengdegrad, nærmeste by, neste kryssende gate osv.) eller den sist kjente posisjonen hvis GPS-mottak ikke er tilgjengelig.
	Viser hjelp i nærheten av din aktuelle posisjon.
	Tilbyr en liste over land med nyttig kjøreinformasjon om det valgte landet (for eksempel fartsgrense og promillegrense).
	Viser statistiske data om reisene dine, som starttid, sluttid og gjennomsnittlig hastighet.
	Viser nøyaktige tidspunkter for soloppgang og solnedgang på alle rutepunktene.
	Viser GPS-informasjonsskjermen med informasjon om satellittposisjon og signalstyrke.

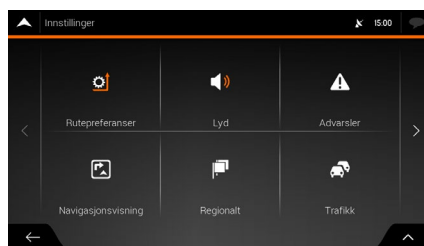
Innstillinger-meny

Du trenger kun å bekrefte valg eller endringer hvis programmet må starte på nytt, det må utføres en stor rekonfigurasjon eller du er i ferd med å miste data eller innstillinger. Ellers prøver XZENT å lagre endringene automatisk omtrent hvert 60. sekund – så hvis du endrer viktige innstillinger, bør du unngå å slå av for raskt.







Du kan konfigurere programinnstillingene og tilpasse oppførselen til XZENT X-F220. Trykk på



Trykk på pilene for å se innholdet av andre sider.



Innstillingsmenyen gir følgende alternativer:

Knapp	Instruksjon
	Velg typen kjøretøy som du kjører, de veitypene som er brukt i ruteplanleggingen, og metoden for ruteplanlegging.
	Juster de forskjellige lydvolumentene.
	Aktiver og sett opp advarsler for fartsgrenser, varselpunkter (som fartskameraer) og veiskilt.
	Finjuster kartskjermen eller juster hvordan programvaren hjelper deg til å navigere med ulike typer rute-relatert informasjon på kartskjermen.
	Endre språket for stemmeveiledning, angi tidssone, måleenheter, dato og klokkeslett, og deres formater, samt tilpasse programmet til ditt språk.
	Aktiver eller deaktiver menyanimasjoner.
	Den anbefalte ruten er ikke alltid den samme mellom to punkter. Når det finnes passende data, kan trafikkinformasjon brukes i beregningen av ruten. Still inn preferansene dine for denne tjenesten.

 Turmonitor	Slå lagring av den automatiske turloggen av eller på, og kontroller den nåværende størrelsen på turdatabasen.
 Start konfig.veiviser	Tilpass de grunnleggende programvareparametrene som er innstilt under det innledende oppsettet.

Redigere kjøretøyprofiler

Systemet kan planlegge ruter i henhold til de spesifikke parametrene til kjøretøyet ditt. Hvis du

vil endre kjøretøytype og konfigurere kjøretøyparametere, går du til



Kjøretøy >.

Hvis du vil redigere parametrene for det valgte kjøretøyet, gjør du som følger:

1. Trykk på  og så på **Endre**. Skjermbildet «Velg kjøretøy som skal redigeres» vises.
2. Trykk på kjøretøynavnet i listen. Skjermbildet «Kjøretøyinnstilling» vises.
3. Bla gjennom listen, og endre standardverdiene for høyde, lengde og andre parametere.
4. Når du har gjort alle nødvendige endringer, trykker du på  for å gå tilbake til kjøretøylisten. Trykk på  for å lagre endringene for denne kjøretøyprofilen.

 **Obs!** Kjøretøyprofiler og -typer er spesifikke for MH- eller PC-serien.

XZENT

XZENT by ACR Brändli + Vögeli AG, Bohrturmweg 1, 5330 Bad Zurzach, Switzerland

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH
Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany