

KÄYTTÖOHJE



XZENT X-127



1-DIN DAB+ Infotainer säädettävällä 9 tuuman näytöllä

TIETOJA TÄSTÄ KÄYTTÖOPPAASTA

Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia tämän XZENT-yksikön toiminnoista. Ole hyvä ja säilytä sitä paikassa, josta saat sen helposti luettavaksi myöhemmin.

TURVALLISUUSOHJEITA	3
LAITETUKI, OHJELMISTOPÄIVITYKSET JA KUNNOSSAPITO	4
ETUPANEELI	5
NÄYTÖN ASENNON SÄÄDÖT	6-7
PÄÄVALIKKO	8
OHJAUSPYÖRÄN OHJAIMET (OE-tila, IR-Stalk-liittymä)	9-11
LAITEASETUKSET	12–13
DAB-RADIOLÄHDE	14
FM-RADIOLÄHDE	15
USB/iPod/BT-MUSIIKKI (A/V) -LÄHDE	16-17
BLUETOOTH-LAITEPARIN MUODOSTAMINEN, YHDISTÄMINEN, SOITTAMINEN, MUSIIKKI	18-19
APPLE CARPLAY -LÄHDE	20
AUTOMAATTINEN GOOGLE ANDROID -LÄHDE	21
KAMERAN LÄHDE	22
A/V-IN, HDMI -LÄHDE	23
TAKUUEHDOT	24-25
LISÄTIEDOT, TEKNISET TIEDOT	26

Yleiset

1. Tässä oppaassa esitetyt kuvaukset ja sisällöt voivat poiketa todellisesta laitteesta.
2. Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat ja jotkin HMI-kuvakaappaukset voivat poiketa todellisesta laitteesta.
3. Tämän laitemallin spesifikaatiot ja tekninen suunnittelu voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

- Lue nämä ohjeet kokonaan. Huomioi kaikki varoitukset. Seuraa ohjeita.
- Säilytä nämä käyttöohjeet. Tämä käyttöopas tulee olla saatavilla kaikilla jotka käyttävät tätä laitetta.
- Tämä laite on suunniteltu toimivaksi ajoneuvoissa, joissa on 12 V:n DC-akku ja negatiivinen maadoitus.
- Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi mitätöidä takuun.
- Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla, koska se mitätöi takuun. Älä yritä korjata tai huoltaa laitetta itse, vaan ota yhteyttä valtuutettuun XZENT-jälleenmyyjään.
- Vahinkojen välttämiseksi, käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita, jotka on suunniteltu ja valmistettu laitetta varten. Asenna laite asennuskäsikirjan mukaan ja käytä mukana toimitettuja asennustarvikkeita. Kiihdytysvoimat onnettomuuksien aikana voivat olla valtavat. Väärin asennetut laitteet aiheuttavat vakavan vaaran kuljettajalle ja matkustajille onnettomuuden aikana.
- Suojaa laitteen kotelo vedeltä ja muilta nesteiltä. Se voi aiheuttaa oikosulun tai jopa tulipalon vaaran.
- Oikosulun välttämiseksi laitteen sisään ei saa koskaan laittaa metalliesineitä (esim.kolikkoja tai metallisia työkaluja).
- Ennen viallisen sulakkeen vaihtamista, yritä löytää syy oikosulkuun. Huomioi virransyötön kaapeli! Jos oikosulku ei johdu virtalähteen tai johdotuksen vioista, voit vaihtaa viallisen sulakkeen uudella saman arvoisella sulakkeella. Jos oikosulku ei korjaannu, ota yhteys valtuutettuun XZENT-jälleenmyyjään.
- Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue yhteensopivuutta ja sähköliitäntöjä koskevat asiat käyttöoppaasta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.
- Varo, että ettet tyhjennä akkua, kun käytät laitetta auton moottorin ollessa sammutettuna. Koska laite kuluttaa huomattavasti energiaa ja akun lataus toimii vain moottorin ollessa käynnissä, saattaa käydä niin, että akku purkautuu niin paljon, että moottoria ei voi enää käynnistää.
- Eri Euroopan maiden lakien mukaan ajaminen liikkuvaa kuvaa esittävien monitorien kanssa (navigointijärjestelmää lukuun ottamatta) on kiellettyä, koska kuljettajan huomio voi siirtyä pois liikenteestä. Noudata oman maasi liikennesääntöjä, tai voit saada rangaistuksia onnettomuustapauksessa tai menetät jopa vakuutusturvan. Kiinnitä huomiota äänenvoimakkuuteen autossa, sillä sinun pitää pystyä kuulemaan ulkoiset varoitusäänet, kuten poliisin sireenit jne.
- Älä altista laitetta kovalle iskuille. Seurauksena voi olla laitteen mekaaninen tai sähköinen toimintahäiriö.
- Jos ongelmia tai kysymyksiä nousee esiin asennuksen aikana, ota yhteys XZENT-jälleenmyyjän / maahantuojaan.

Ohjelmistopäivitykset ja parannukset toimitetaan USB-päivitysten avulla, jotka voidaan ladata verkkosivustoltamme www.xzent.com. Sivustolla on myös asiakaspalvelu, usein kysytyt kysymykset ja muuta hyödyllistä tietoa.



HUOMAA: tämä laite sisältää erityiset USB-portit erikoistoiminnolla (USB-1, harmaa) ja (USB-2, musta). Jatkojohdot ovat erotettavissa tekstimerkinnän avulla.

XZENTin tarjoamat ohjelmistopäivitykset ON asennettava "USB-1"-portin kautta (KÄYTÄ OHJELMISTOPÄIVITYKSEEN). Jos kolmas osapuoli on suorittanut asennuksen jatkojohtoa merkitsemättä, kokeile toista porttia, jos päivitys epäonnistuu.

USB1 (harmaa): Älypuhelimien yhdistämiseen:

- Apple Car Play.
- Google Android Auto.
- Ohjelmistopäivitykset.

USB2 (musta): Puhelinten lataamiseen tai USB-laitteella olevan sisällön toistamiseen.

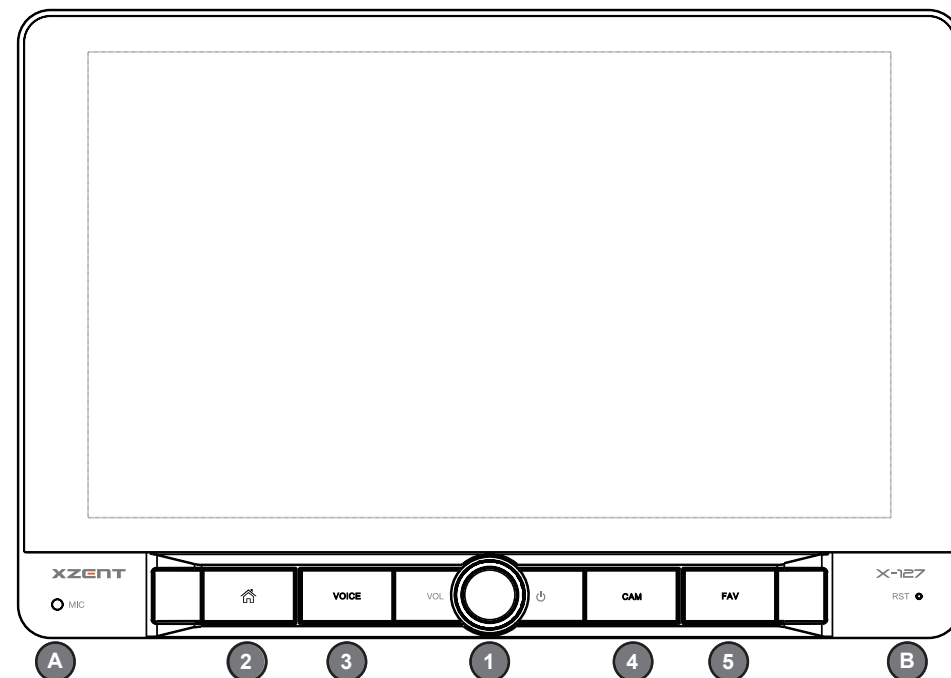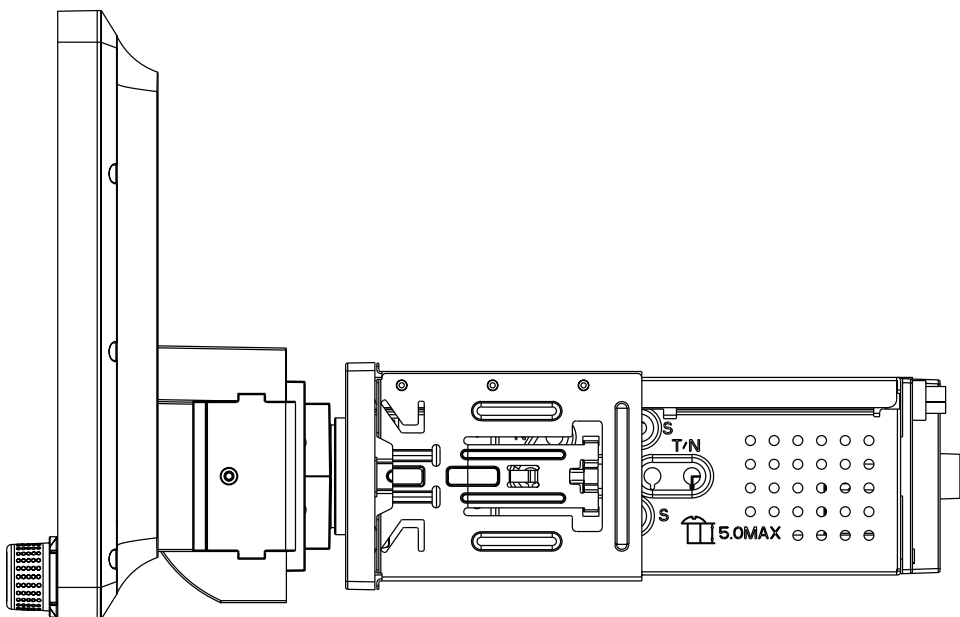


Käyttöpainikkeet:

1. ÄÄNENVOIMAKKUUS/VIRTA: Kytke valmiustila painamalla ja pitämällä painettuna (näyttö POIS, ääni POIS).
Jos virta on päällä, voit mykistää painamalla.
Jos virta on pois päältä, voit käynnistää painamalla.
Voit kasvattaa äänenvoimakkuutta kiertämällä myötäpäivään.
Voit vähentää äänenvoimakkuutta kiertämällä vastapäivään.
Palaa aloitusnäytölle painamalla.
2. Aloitus
Siirry viimeiseen lähteeseen (jos käytettävissä) painamalla aloitusnäytöllä.
3. ÄÄNI:
Käynnistä puheen tunnistus painamalla (käyttö CarPlayn tai Android Auton kanssa).
4. CAM:
Näytä oletuskamera painamalla. Sulje kameranäkymä painamalla uudelleen.
5. FAV:
Paina, kun haluat suorittaa määritetyn lyhyen painalluksen FAV-toiminnon laiteasetuksista (katso luku Laiteasetukset).
Paina ja pidä painettuna, kun haluat suorittaa määritetyn pitkän painalluksen FAV-toiminnon laiteasetuksista (katso luku Laiteasetukset).

- A. MIC
B. NOLLAA

Sisäinen mikrofoni handsfree-toiminnoille.
Suorita virran nollaus painamalla.

NÄYTÖN ASENNON SÄÄDÖT

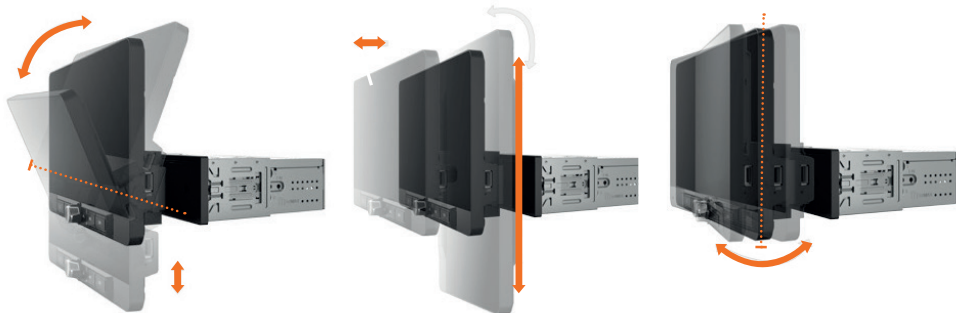

Näytön asennon säätö (pystykorkeus, vaakasuuntainen katselukulma ja kallistus).

X-127-näyttö voidaan säätää pystysuunnassa korkeuden osalta sekä katselukulman ja kallistuksen osalta.

Huomaa:

- Näyttöä ei tule säätää ajaessa.
- Noudata ajoneuvon turvallisuusohjeita. Kiinnitä myös huomiota painikkeiden käyttöön, kuten hätävilkut tai ilman tuloaukot.
- Näyttöä on kannateltava aina molemmin käsin "rinnakkain" (vasen ja oikea puoli keskitettynä) säädön aikana.
- X-127 tulee asentaa tukevasti.

Katselukulman säätö ja kallistus:

Tartu näyttöön vasemmasta ja oikeasta reunasta keskeltä; säädä katselukulmaa työntämällä yhdellä kädellä ja vetämällä toisella. Säädä kallistuskulmaa työntämällä näyttöä pois päin itsestäsi tai itseesi päin.


Korkeuden säätö:

Tartu näytön vasemman ja oikean reunan keskiosaan ja liu'uta näyttöä ylös tai alas.

Syvyyden säätö edellyttää osittaista purkamista ja vakiokiinnityksen säätöä. Kiinnitä huomiota erilliseen osioon, jossa tämä kuvataan.

NÄYTÖN SYVYYDEN SÄÄTÖ


Näytön syvyyttä voidaan säätää oletusarvosta 0" (0 mm) arvoon 1/2" (12,5 mm) tai 1" (25 mm).

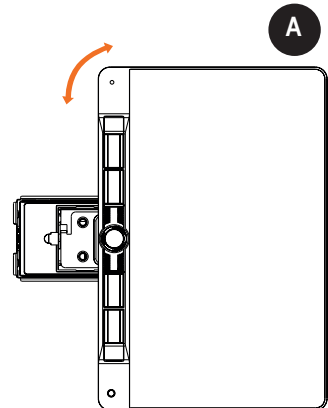

A


Ennakkovaatimus: X-127 on irrotettu 1DIN-kehikosta, eikä asennuskehikkoa ole kiinnitetty. Vapauta laite 1DIN-kehikosta kiertämällä näyttöryhmää 90 asteeseen pitämällä kiinni paneeliryhmästä molemmin käsin ja kiertämällä sitä myötäpäivään tai vastapäivään 90 asteeseen. Löysää kannatin päärungosta ja aseta laitteen vapautusavaimet nro 3 vastaavaan aukkoon vasemmalla ja oikealla sivulla (keskellä, päärunon välissä ja 1-DIN-asennuskehikossa – katso kuva). Vapautuskiilat on asetettava riittävän syväälle, jotta asennuskehikon pidike irtaantuu. Vedä X-127 ulos, kun asennuskehikon pidikkeet ovat irronneet kokonaan.

MUKAUTTAMINEN JA NÄYTÖN SYVYYDEN SÄÄTÖ

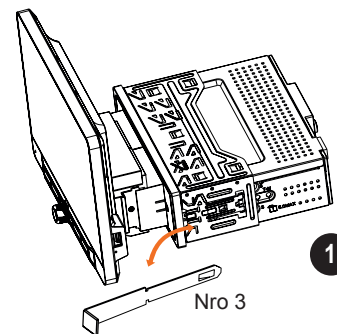


Vaihe 1:

Irrota säätömekanismin suoja nro 14.

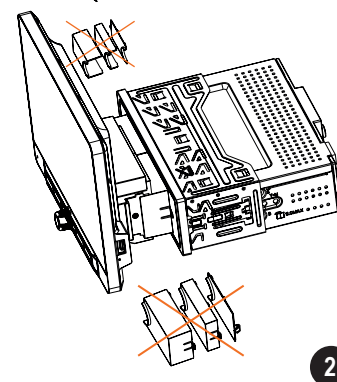



vaihe 2:

Irrota neljä ulompaa yläruuvia ja jätä keskiruuvi paikoilleen. Vedä näytön kiinnityskannatinta varoen vetämällä näyttöpaneeli rungosta haluttuun puolen tuuman tai yhden tuuman asentoon. Lukitse kannatin paikoilleen kiinnittämällä neljä ulompaa yläruuvia (katso kuva).

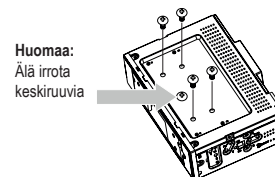


Huomaa:
Älä irrota keskiruuvia

Esittelykuvassa ei näy näyttöpaneeliryhmää, jotta yläruuvit näkyisivät paremmin.

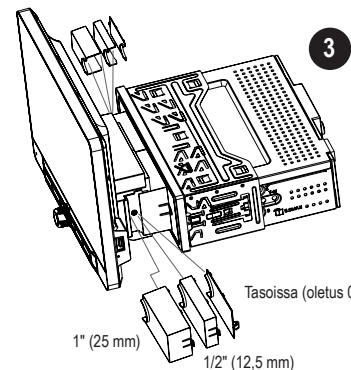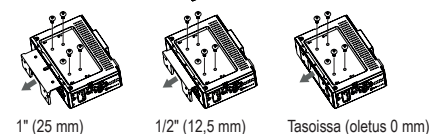

Vaihe 3:

Asenna X-127 tai asenna se takaisin 1DIN-kojelautaan (katso erillinen kappale). Asennusprosessi on sama kuin oletusprosessi, mutta lopussa tarvitset muun suojan nro 14 säätömekanismille.

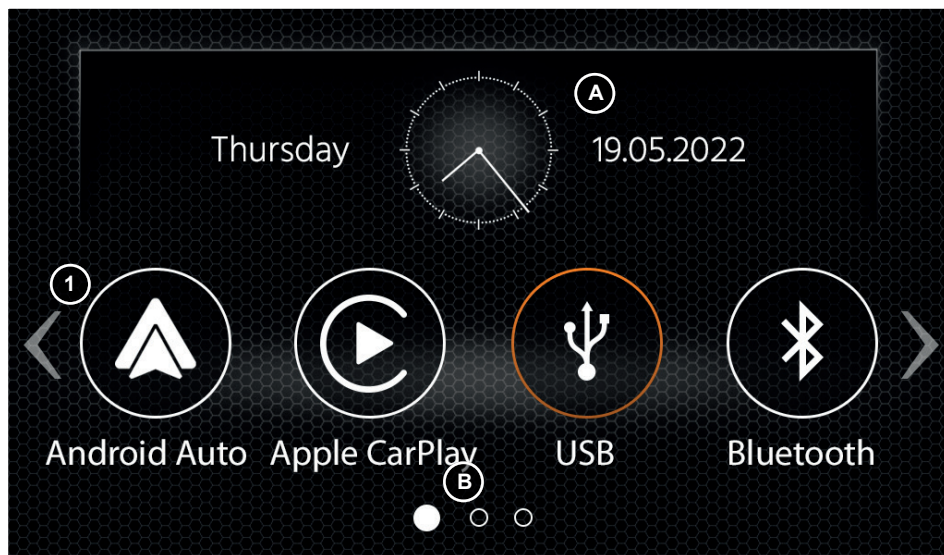

PÄÄVALIKON käyttöpainikkeet ja näyttö

- A Aika ja päivämäärä.
B Sivun ilmaisin.

1. Lähdekuvake Avaa valittu lähde painamalla.

Voit selata eri lähdekuvakkeita pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Voit selata eri sivuja painamalla vaihtoehtoisesti nuolinäppäimiä.

Voit palata tälle sivulle painamalla HOME-etuanturin näppäintä tai jokaisen lähteen vasemmassa yläkulmassa olevaa palaa-nuolta.

OHJAUSPYÖRÄN OHJAIMET (OE-TILA, IR-STALK-LIITTYMÄ)

XZENT-laite on esimääritetty toimimaan IR-Stalk-liittymän kanssa. Liittymä EI sisälly sarjaan. XZENTin analogiseen avainliittymään voidaan vaihtoehtoisesti liittää olemassa oleva ohjauspyörän hallintayksikkö (Key1 / Key2 / GND). X-127-yksikössä on kaksi eri tilaa, TILA-2 (oletusarvo korkeille ohmiarvoille) tai TILA-1 (alhaisille ohmiarvoille) erilaisten ohmialueiden tukemiseksi. Kunkin tilan ohmialueita ei voi sekoittaa tukemaan SWC:tä, joka käyttää sekaisin alhaisia ja korkeita ohmiarvoja.

TILA 2 (KORKEISIIN OHMIARVOIHIN PERUSTUVA):



Käyttöpainikkeet:

- Siirry seuraavaan: Tämä toiminto seuraa aktiivisen äänilähteen graafista käyttöliittymää (GUI). aktivoi CAM-lähde painamalla. Sulje CAM-lähde painamalla uudelleen.
- KAMERA/puhe: Paina ja pidä painettuna, kun haluat aktivoida CarPlayn tai Google Andorid Auton puheohjauksen.
- Ohita viimeinen: Tämä toiminto seuraa aktiivisen äänilähteen graafista käyttöliittymää (GUI).
- Vol+: Paina, kun haluat kasvattaa aktiivisen äänen äänenvoimakkuutta.
- Mykistä/vastaa/katkaise: Kun puhelu ei ole aktiivisena, voit MYKISTÄÄ kaikki äänet tai poistaa mykistykseen. Paina saapuvan puhelun yhteydessä (soi), kun haluat vastata puheluun. Lopeta puhelu painamalla aktiivisen puhelun aikana.
- Vol-: Paina, kun haluat vähentää aktiivisen äänen äänenvoimakkuutta.

A: Voit mukauttaa SWC:n painikkeet mieltymystesi mukaan asettamalla SWC:lle vakio painikkeet tai vaihtoehtoiset painikkeet. Prosessi kuvataan tämän kappaleen lopussa.


Vaihtoehtoiset painikkeet:

Jokaisella tilalla on erilaiset vaihtoehtoiset painikkeet määrittelyselle.

- Vaihtoehtoinen toiminto SRC tai SRC/puhe: Paina, kun haluat valita eri lähteen päävalikon kautta korostamalla tai paina ja pidä painettuna, kun haluat aktivoida CarPlayn tai Google Android Auton puheohjauksen.
- Vaihtoehtoinen toiminto FAV tai NAV/puhe: Paina, kun haluat käynnistää asetuksista määritetyn FAV-toiminnon tai aloita natiivi navigointi painamalla (ei X-127); paina ja pidä painettuna, kun haluat aktivoida CarPlayn tai Google Andorid Auton puheohjauksen.

- B: Tämä toiminto nollaa kaikki SWC:n mukautetut määrittelyt tehdasasetuksiksi.

TILA 1 (ALHAISIIN OHMEIHIN PERUSTUVA):

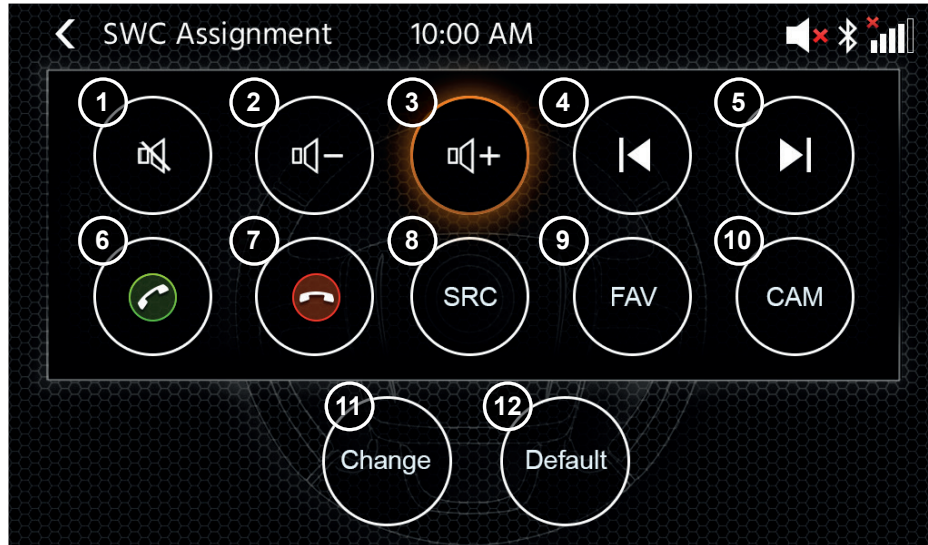

Mögliche Tastenfunktionen und Bedientasten

- | | |
|----------------------|--|
| 1. MYKISTYS: | paina lyhyesti mykistääksesi XZENT-äänilähdön. Kumoaa mykistystoiminto painamalla uudelleen. |
| 2. Vol- | lyhyt painallus vähentää nykyisen aktiivisen äänikanavan äänenvoimakkuutta (media vol, Nav. ääni jne.). |
| 3. Vol+ | lyhyt painallus lisää nykyisen aktiivisen äänikanavan äänenvoimakkuutta (media vol, Nav. ääni jne.). |
| 4. Hyppää takaisin | paina lyhyesti, kun medialähde DAB, USB, FM jne. on aktiivinen, suorittaaksesi saman kosketusnäyttöpainikkeen toiminnon. |
| 5. Siirry seuraavaan | paina lyhyesti, kun medialähde DAB, USB, FM jne. on aktiivinen, suorittaaksesi saman kosketusnäyttöpainikkeen toiminnon. |
| 6. Vastaa | paina lyhyesti hyväksyäksesi saapuvan puhelun. |
| 7. Lopeta puhelu | paina lyhyesti lopettaaksesi käynnissä olevan puhelun. |
| 8. SRC: | Valitse eri lähde päävalikosta painamalla. |
| 9. FAV | paina lyhyesti, kun haluat suorittaa määritetyn FAV-toiminnon laiteasetuksista (katso luku Laiteasetukset). |
| 10. KAM | paina lyhyesti avataksesi kameralähteen. Paina uudelleen sulkeaksesi. |
| 11. Vaihda | lyhyt painallus poistaa nykyiset ohjauspyörän painikemäärittäykset ja määrittää ne uudelleen (katso seuraava luku). |
| 12. Oletus | Paina lyhyesti, kun haluat ladata tilan 1 oletusarvot. |

SWC-(uudelleen)määrittämisprosessi:

Prosessi on vastaava molemmille SWC-tiloille ja poikkeaa vain muiden vakio painikkeiden ja vaihtoehtoisten painikkeiden osalta. Vakio painikkeiden ja vaihtoehtoisten painikkeiden toiminta on kuvattu tämän kappaleen alussa kunkin tilan osalta. Voit määrittää SWC:n painikkeet uudelleen. Huomaa, että tämä tila EI ole tarkoitettu IR-Stalk-liittymän tilalle. Paina "Muuta"-painiketta, jotta voit aloittaa toimintojen määrittämisen uudelleen toiveidesi mukaan. Järjestelmä tyhjentää ohjauspyörän painikkeet ja merkitsee vasemman yläkulman SWC-painikkeen, joka määritetään ensin. Sinun on määritettävä kaikki tyhjennetyt painikkeet yksitellen vasemmasta yläkulmasta alas ja sitten oikealta puolelta ylhäältä alas. Toimintoon määritettävä painike näkyy korostettuna. Esimerkki: Voit määrittää toiminnon valitsemalla toimintokuvakkeen koskettamalla keskellä (esimerkiksi SRC/puhe). Kun haluttu toiminto (tässä esimerkissä SRC/puhe) on merkitty, paina vastaavaa SWC-painiketta (tässä esimerkissä ylhäällä vasemmalla). Järjestelmä muuttaa keskellä olevan SRC/puhe-painikkeen harmaaksi ja siirtää SRC/puhe-toiminnon vasemmalla ylhäällä olevaan SWC-painikkeeseen. Voit käynnistää SRC/puhe-toiminnon myöhemmin painamalla vasemmalla ylhäällä olevaa SWC-kuvaketta (oletusarvoisen MYKISTÄ-toiminnon sijasta). Kun ensimmäinen painike on määritetty, järjestelmä korostaa seuraavan painikkeen, joka voidaan määrittää käytettävissä olevaan (ei harmaana) keskellä olevaan toimintoon. Kun kaikki SWC:n toiminnot on määritetty – voit sulkea SWC-määrittäksen ja käyttää uutta konfiguraatiota. Voit palauttaa oletusarvot painamalla "Oletus"-painiketta. Toiminnot palaavat tämän jälkeen vakioarvoihin.

Matkatietokone:


Matkatietokoneen ja vakionopeudensäätimen toiminnan SWC-painikkeet liitetään suoraan vastaaviin ajoneuvon toimintoihin, esim. näiden painikkeiden toiminta ohjauspyörässä on täysin riippumaton ajoneuvoon liitetystä laitteesta.

Huomaa:

SWC-ominaisuuteen liittyvät toiminnot ovat käytettävissä vain, jos laite on liitetty yhteensopivaan Stalk-liittymään IR:n johdon kautta yhteensopivassa ajoneuvomallissa tai (Analogue Key) kautta, jos sellainen on ajoneuvossa.

Eri toimittajat kehittävät CAN IR stalk -liittymän moduuleja ja voimme tarjota tukitietoja heti, kun moduulit ovat käytettävissä.

Muutos tilasta 1 tilaan 2 on viimeisteltävä käynnistämällä laite uudelleen.

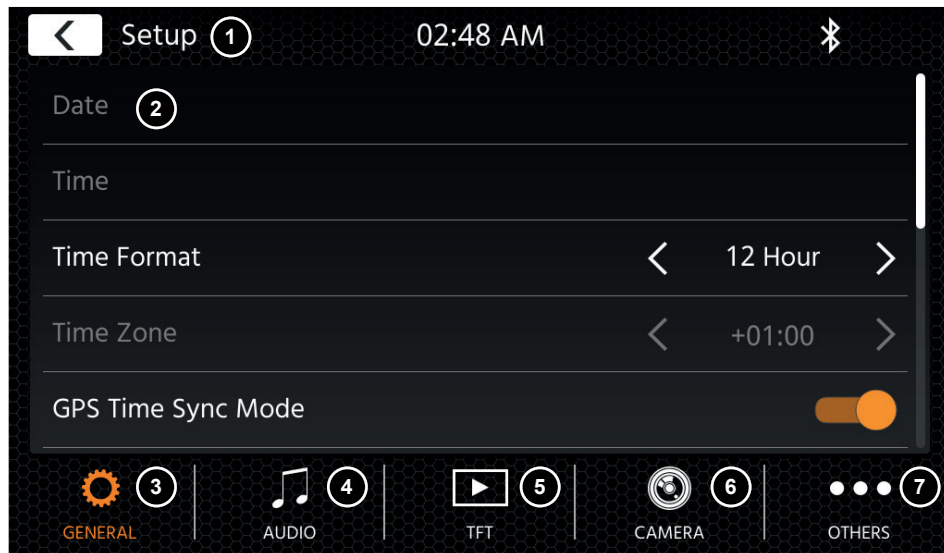

Käyttöpainikkeet:

1. Palaa Paina palataksesi aloitusnäytölle.
2. Luetteloalue Näytetty luetteloalue riippuu nykyisin valittuna olevasta luokasta. Voit tarkastella muita asetuksia vierittämällä/pyyhkäisemällä luetteloa ylös ja alas tai valita toisen luokan alemmalta alueelta.
3. Yleiset Sisältää yleisasetukset, kuten kieli, päivämäärä ja aika, FAV-näppäimen määrittäminen.
 - 3(a) Järjestelmän kieli: Voit valita kielen painamalla nuolinäppäimiä.
 - 3(b) Ajan synkronointitila (DAB+): Paina, kun haluat vaihtaa PÄÄLLE/POIS.
 - 3(c) FAV-näppäimen lyhyt painallus: Määritä toinen toiminto painamalla nuolinäppäimiä.
 - 3(d) FAV-näppäimen pitkä painallus: Määritä toinen toiminto painamalla nuolinäppäimiä.
 - 3(e) Äänimerkki: Paina, kun haluat vaihtaa PÄÄLLE/POIS (ota käyttöön tai poista käytöstä näppäimen painalluksen äänimerkki).
 - 3(f) Mikrofoni: Voit vaihtaa valittua mikrofonia painamalla nuolinäppäimiä.
 - 3(g) Taustakuva: Voit valita toisen taustan painamalla.
 - 3(h) Näppäinvalaistus: paina vaihtaaksesi näppäinvalaistusta
 - 3(i) Päivämäärä: Voit asettaa päivämäärän manuaalisesti painamalla (mahdollista vain, jos synkronoinnin tilaksi on asetettu POIS).
 - 3(j) Kellonaika: Voit asettaa ajan manuaalisesti painamalla aikaa (mahdollista vain, jos synkronoinnin tilaksi on asetettu POIS).
 - 3(k) Aikavyöhyke: Aseta aikavyöhyke manuaalisesti painamalla.
 - 3(L) Kellonajan muoto: Voit vaihtaa kellonajan muodoksi 12/24h painamalla nuolinäppäimiä.
 - 3(l) Apple-liitäntä: vaihda tila painamalla
4. Ääni Sisältää ääniasetukset.
 - 4(a) Tasapaino: Voit vaihtaa äänen jakautumista keskelle, vasemmalle ja oikealle nuolinäppäimillä.
 - 4(b) Häivytys: Voit vaihtaa äänen jakautumista keskelle, eteen tai taakse nuolinäppäimillä.

- 4(c) Taajuuskorjain: Avaa EQ painamalla. Voit valita erilaiset EQ-esiasetukset tai vaihtaa manuaalisesti taajuutta mieltymystesi mukaisesti. Tasapainoa ja häivytystä voidaan säätää myös optisesti tai voit säätää LPF alibassokaiutin- ja voimakkuusasetuksia.
 - 4(d) Äänekkyys: Aseta äänekkyys PÄÄLLE/POIS painamalla.
 - 4(e) Bassokaiuttimen teho: Aseta bassokaiutin PÄÄLLE/POIS painamalla.
 - 4(f) Bassokaiuttimen vahvistus: Vaihda bassokaiuttimen vahvistusta painamalla nuolinäppäimiä, jos bassokaiuttimen vahvistus on asetettu PÄÄLLE.
 - 4(g) Käynnistyksen äänenvoimakkuus: Paina Lisää-näppäintä. Tässä voit vaihtaa yksittäin kaikkia käytettävissä olevia lähteitä käynnistyksen äänenvoimakkuuden osalta. Voit käyttää viimeksi käytössä ollutta äänenvoimakkuutta tai asettaa kiinteän käynnistyksen äänenvoimakkuuden.
5. TFT Tässä voit säätää asetuksia koskien näyttöä, kuten esim. kirkkaustilan tai kirkkausarvot.
- 5(a) TFT-näytön kirkkaus päivällä: Aseta päivätilan kirkkaus nuolinäppäimillä.
 - 5(b) TFT-näytön kirkkaus yöllä: Aseta yötilan kirkkaus painamalla nuolinäppäimiä.
 - 5(c) Himmennystila: Aseta arvo nuolinäppäimillä.


Automaattinen: kirkkautta säädetään automaattisesti, kun ajoneuvon etuajovalot kytketään päälle (yö).
Päivä: kirkkaudeksi asetetaan pysyvästi päiväarvo.
Yö: kirkkaudeksi asetetaan pysyvästi yöarvo.
 - 5(d) kosketusnäytön automaattinen valmiustila: Näyttö sammutetaan, kun laitetta ei käytetä asetetun ajan aikana (ääntä toistetaan taustalla).
6. Kamera Mahdollistaa liitetyn peruutuskameran asetusten säätämisen.
- 6(a) Peruutuskamera: Voit säätää arvoa nuolinäppäimillä.

Cam1: Käyttää Video Cam1 -tuloa
Cam2: Käyttää Video Cam2 -tuloa
Cam1+Cam2: Käyttää Video Cam1 -tuloa peruutusvaihteella ja vaihtaa automaattisesti viiveen jälkeen Cam2-tuloon, kun peruutusvaihte kytketään pois.
 - 6(b) Takakameran mykistys: Vaihda arvoa painamalla (mykistä, vähennä, pois päältä)
 - 6(c) Peruutuskameran sammutusviive: Voit vaihtaa nuolinäppäimillä viiveaikaa peruutusvaihteelta poistumisen ja peruutuskameran automaattisen sulkemisen välillä.
 - 6(d) Kamerakuva: Voit säätää arvoa nuolinäppäimillä (normaali tai vaakatasossa peilattu).
 - 6(e) Kameran 1 ristikkoviivat: Kytke kameran 1 ristikkoviivat pois päältä ja päälle painamalla. Kameralähteessä voit säätää viivojen sijaintia, jos toiminto on asetettu PÄÄLLE.
 - 6(f) Kameran 2 ristikkoviivat: Kytke kameran 2 ristikkoviivat pois päältä ja päälle painamalla. Kameralähteessä voit säätää viivojen sijaintia, jos toiminto on asetettu PÄÄLLE.
7. Sekalaista Tässä on esitetty tietoja ohjelmistoversiosta ja tehdasasetuksista.
- 7(a) Ohjelmistoversio: Voit näyttää laitejärjestelmän ohjelmistoversion painamalla Lisää-painiketta.
 - 7(b) Ohjelmiston asennus: Aloita ohjelmiston asennus USB-1-portista painamalla Lisää-painiketta. Jos tiedostoja ei löydy, jatkamiseen tarvittavat painikkeet eivät ole käytössä.
 - 7(c) Tehdasasetukset: Voit suorittaa tehdasasetusten palauttamisen painamalla Lisää-näppäintä ja vahvistamalla.
 - 7(d) SWC-määrittäminen: Avaa SWC-määrittämissuunnitelma Analogue Key -tilaa (ei IR-Stalk-liittymän tilaa) varten painamalla
 - 7(e) Avoimen lähdekoodin lisenssi: katso lisenssiteksti painamalla.
 - 7 (f) Oikeudelliset tiedot: paina, kun haluat tarkastella oikeudellisia tietoja.

DAB-RADIOLÄHDE

Voit määrittää DAB-lähteen mm. etupaneelin DAB-anturin näppäimellä tai aloitusnäytön Lähde-kuvakkeella. Voit myös vaihtaa FM-lähteen DAB-lähteeksi suoraan FM-lähteen oikeassa alakulmassa olevan DAB-näppäimen avulla.

DAB-lähteen avulla voit nauttia uuden DAB+ -standardin mahdollistamista tehostetuista digitaalisista radiopalveluista. Alemmassa osiossa voit vaihtaa luokan, joka päivittää lähteen pääalueen vastaavasti.

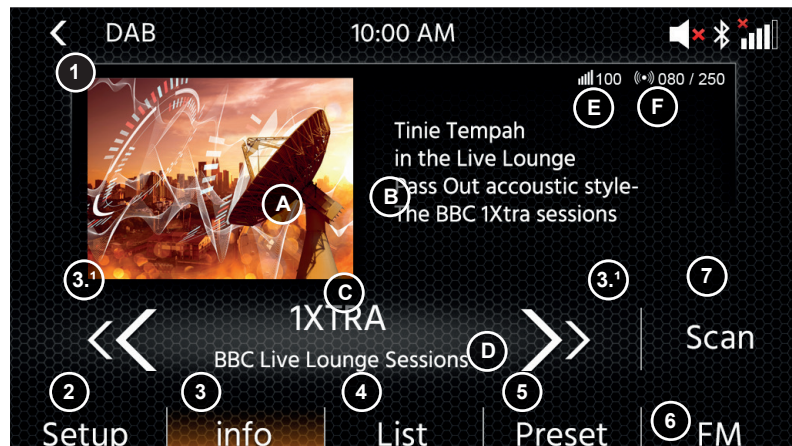

Käyttöpainikkeet

- 1. Palaa** Paina palataksesi aloitusnäytölle.
- 2. Asetukset**
 - 2(a) Nollaa: paina nollataksesi luettelon ja aloittaaksesi uuden skannauksen.
 - 2(b) Comfort-skannaus: paina kytkeäksesi Comfort-skannauksen PÄÄLLE/POIS
 - 2(c) DAB-DAB-palvelun seuranta: Kytke toiminto PÄÄLLE/POIS painamalla.
 - 2(d) Antennin syöttö: Aktivoi/deaktivoi DAB-antennin 12 V:n virransyöttö painamalla kytkintä.
 - 2(e) DAB-laiteohjelmisto: Näyttää nykyisen DAB-laiteohjelmistoversion.
- 3. Tietoja** Tämä näkymä mahdollistaa asemalta lähetetyn nykyisen toistetun aseman logojen, diakuvien ja tekstin näyttämisen.
 - 3.1 Vaihda nykyisen kokonaisuuden asemaa nuolinäppäimillä. Vaihda seuraavaan mahdolliseen kokonaisuuteen painamalla nuolinäppäimiä ja pitämällä niitä painettuina – uuden kokonaisuuden ensimmäinen asema toistetaan automaattisesti.
 - 3(A) Diaesityksen tai valitun aseman lähettämän vastaanotetun MOT-diaesityksen kuvien paikkamerkki.
 - 3 (B) DLS-teksti; 3 (C) Palvelun merkki / aseman nimi; 3 (D) Kokoelman nimi
 - 3 (E) Valitun aseman signaalin laatu.
 - 3 (F) Asemaluettelon lukumäärä / asemien enimmäismäärä
- 4. Luettelo** Luettelonäkymä mahdollistaa kaikkien vastaanotettujen kokonaisuuksien tarkastelun ja näkymä päivitetään ajoittain. Voit valita kokonaisuuden napauttamalla sitä ja näet sen sisältämät asemat, jotka voit myös toistaa suoraan napauttamalla.
- 5. Ohjelmoi** Tämä näkymä näyttää esiasetuspainikkeet, jotka toimivat vastaavasti kuin pika- tai suosikkipainikkeet. Voit tallentaa nykyisen aseman esiasetukseksi painamalla painiketta, kunnes aseman tiedot päivittyvät painikkeeseen.
- 6. FM** Voit vaihtaa suoraan FM-radiolähteeseen painamalla painiketta.
- 7. SCAN** Paina, kun haluat etsiä uusia asemia ja päivittää asemaluettelon.

Muistiinpanot:

Huomioi, että eräät ominaisuudet riippuvat lähetetystä asemasta tai kuuluvuudesta.

FM-RADIOLÄHDE

Voit määrittää FM-lähteen mm. etupaneelin aloitusnäytön Lähde-kuvakkeella. Voit myös vaihtaa DAB-lähteen FM-lähteeksi suoraan DAB-lähteen oikeassa alakulmassa olevan FM-näppäimen avulla. Alemmassa osiossa voit vaihtaa luokan, joka päivittää myös lähteen pääalueen vastaavasti.



Käyttöpainikkeet

- 1. Palaa:** Paina palataksesi aloitusnäytölle.
- 2. Asetukset:** Avaa FM-lähteen lisäasetukset.
 - 2(a) Automaattinen tallennus: Aloita esiasetusten automaattinen haku ja tallennus painamalla Aloita.
 - 2(b) Tila: Voit vaihtaa taajuuden vieressä olevan DX/LOC-tilan painamalla nuolinäppäimiä.
 - 2(c) AF: Voit kytkeä AF-toiminnon (vaihtoehtoiset taajuudet) PÄÄLLE/POIS painamalla kytkintä.
 - 2(d) TA: Paina ON/OFF TA -toiminnon kytkintä (FM-liikenneilmoitukset)
- 3. Tämä näkymä näyttää aseman nimen ja vastaanotetun radiotekstin.** Taajuus näkyy lisäksi ylös- ja alas-hakupainikkeiden (nuolinäppäimet) välissä. Aloita seuraavan vastaanotettavissa olevan aseman haku painamalla ylös/alas-nuolinäppäimiä.
- 4. Asteikko**
 - (A) FM-taajuusasteikko, jossa näkyy merkittynä nykyinen viritetty taajuus.
 - (B) Nykyinen asetettu taajuus.
 - (C) Nykyinen FM-tila. Voidaan muuttaa FM-asetuksissa.
 - 4.1 Voit siirtyä 0,1 MHz ylös tai alas painamalla nuolinäppäimiä.
 - 4.2 Aloita seuraavan vastaanotettavissa olevan aseman haku painamalla ylös/alas-nuolinäppäimiä.
- 5. Tämä näkymä näyttää esiasetuspainikkeet, jotka toimivat vastaavasti kuin pika- tai suosikkipainikkeet.** Voit tallentaa nykyisen aseman esiasetukseksi painamalla painiketta, kunnes aseman tiedot päivittyvät painikkeeseen.
- 6. Voit vaihtaa DAB-radiolähteen painamalla painiketta.**


Huomaa:

Tässä laitteessa on RDS-viritin. RDS on järjestelmä, joka lähettää tietoja FM-radiosignaalin lisäksi. RDS:n saatavuus ja sisältö riippuvat kunkin lähetysaseman ja sen signaalin voimakkuudesta. RDS lähettää esimerkiksi vaihtoehtoisia taajuuksia, jotka mahdollistavat taajuuden muutoksia ilman käyttäjän vuorovaikutusta.

AF-toiminnon täytyy olla aktiivituna käyttäksesi RDS-toimintoa ja sen ominaisuuksia.

USB/IPOD/BT-MUSIIKKI (A/V) -LÄHDE


USB- ja iPod-lähteitä voidaan käyttää muilla tavoilla niiden näyttökuvakkeen avulla ja BT -musiikki liitetyn puhelimen Bluetooth-lähteen kautta, kun haluat toistaa ääntä (BT, USB, iPod) tai videoita (vain USB). Tiedostojen toisto tapahtuu samalla tavalla kaikkien lähteiden osalta ja toistoa voidaan hallita mediasoitimen käyttöliittymän avulla. Jotta voit toistaa videoita USB-tilassa, sinun on vaihdettava standardi suodatin luettelonäkymässä (4) videotiedostotyyppiin (B).

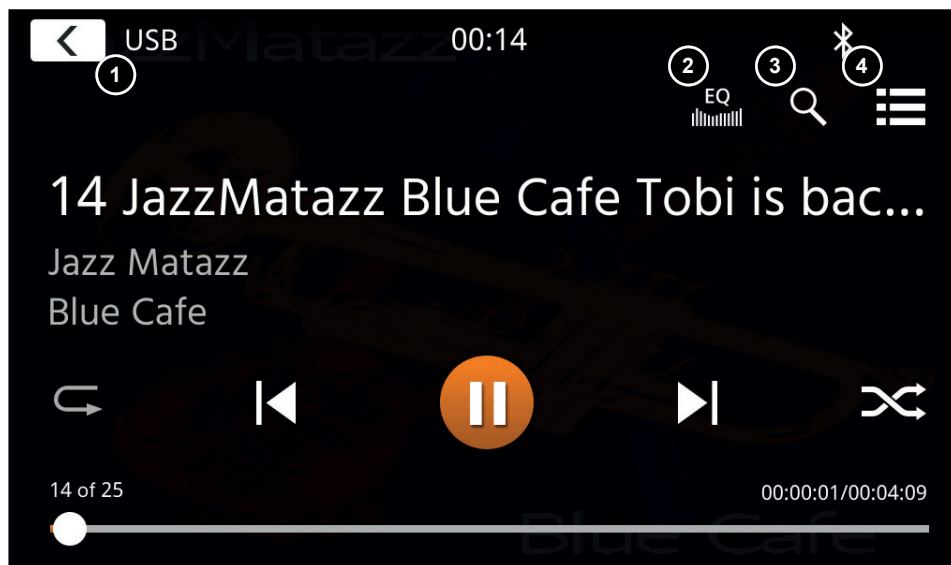

Tässä päänäkyvässä näytetään mediasoitimen ohjaimet. Kuten tavallisesti, voit keskeyttää, jatkaa, toistaa tai siirtyä toistamaan seuraavaa kappaletta. Voit myös aktivoida erityistoiminnon, kuten toisto ja sekoitus.

Käyttöpainikkeet:

- | | |
|-------------|---|
| 1. Palaa | Paina palataksesi aloitusnäytölle. |
| 2. EQ | Voit avata taajuuskorjaimen asetukset painamalla (katso luku Laiteasetukset). |
| 3. Haku | Avaa haku painamalla (ei käytettävissä Bluetooth-musiikin kanssa). |
| 4. Luettelo | Avaa luettelonäkymä painamalla (ei käytettävissä Bluetooth-musiikin kanssa). |

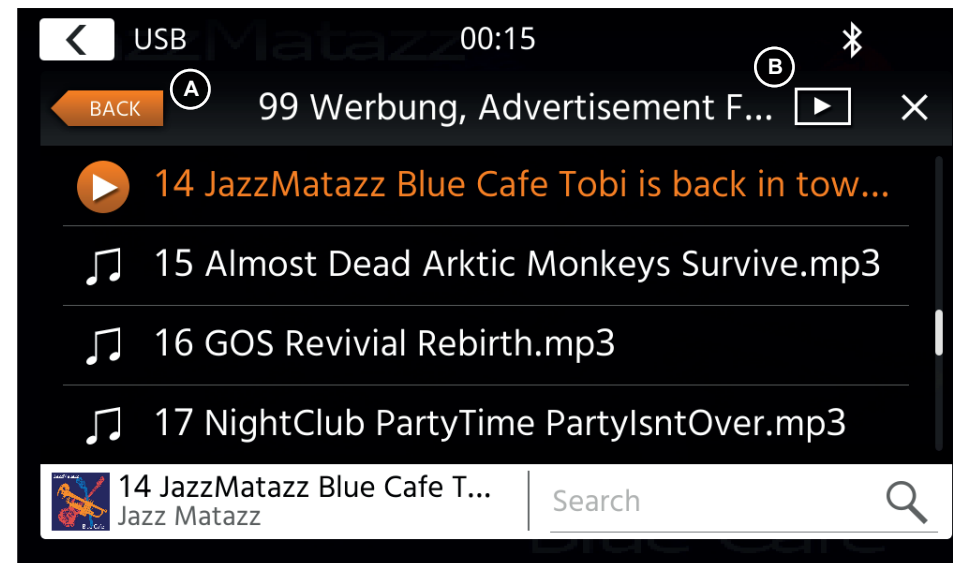


Luettelonäkymätilassa (ei käytettävissä Bluetooth-musiikin kanssa) voit selata mediatiedostoja vastaavalla tavalla kuin kansioissa. Voit tarkastella kansion sisältöä avaamalla sen napauttamalla ja voit myös aloittaa toiston napauttamalla. Sisältö näytetään toistokuvakkeen kanssa ja alarivillä. Voit siirtyä yhden tason takaisin käyttämällä (A) -painiketta tai voit vaihtaa videosisältötyypin (vain USB-tilassa) painamalla (B) -suodatinkuvaketta.

Lisätietoa videotuotoksesta:

Videotuoto on mahdollista vain, jos seisontajarru on kytkettynä. Toisto tapahtuu kokonäyttötilassa – voit poistua kokonäyttötilasta painamalla laitteen kosketusnäytön aluetta.

BLUETOOTH-LAITEPARI, YHDISTÄMINEN, PUHELU, MUSIIKKI

Aktiivisena on käytön alussa luokka (2) ja voit muodostaa laiteparin yhteensopivan puhelimen kanssa skannaamalla tai hakemalla. Varmista, että puhelimesi on näkyvissä, jotta se näkyy hakutulosten luettelossa. Voit muodostaa laiteparin napauttamalla puhelimesi riviä luettelossa ja vahvista Pass-näppäimellä. Varmista myös, että esim. yhteystietojen käyttöoikeudet on myönnetty/hyväksytty. Aktiiviset tai automaattisesti yhdistetyt puhelimet näytetään tila-alueella (A) aktiivisen Bluetooth-yhteyden kuvakkeen sekä akku- ja signaalin voimakkuus -kuvakkeen kanssa (jos tuetaan). Voit valita alemmasta osiosta eri luokan, jolloin päänäkymän alue päivittyy.

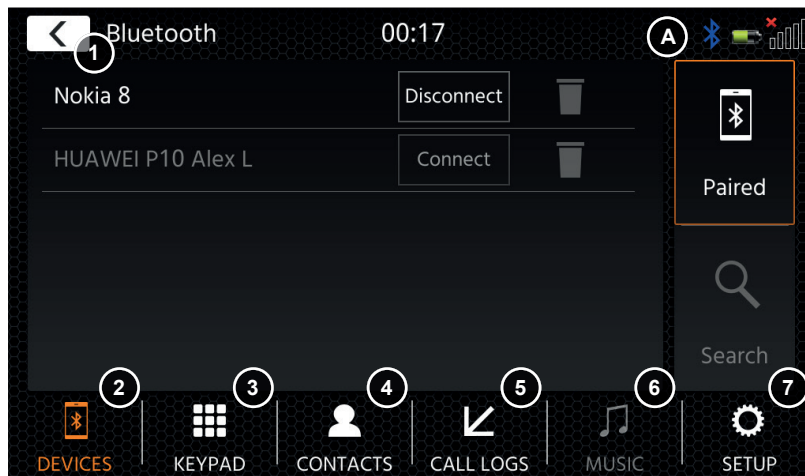


Käyttöpainikkeet

1. Palaa Paina palataksesi aloitusnäytölle.
2. Laitteet Tässä voit hallita yhdistettyjä puhelimia (manuaalinen yhdistäminen/yhteyden katkaisu, poisto) tai lisätä puhelimia haun avulla. Voit katkaista yhteyden manuaalisesti napauttamalla yhdistä/katkaise yhteys-painiketta ja yhdistää toiseen puhelimeen. Voit poistaa yhdistetyn puhelimen napauttamalla roskakorikuvaketta. Huomautus: vain yksi puhelin voidaan yhdistää kerralla.
3. Näppäimistö Paina, kun haluat avata näppäimistön aktiivisella puhelimella.
4. yhteystiedot Paina, kun haluat avata aktiivisen puhelimen yhteystietoluettelon. Voit synkronoida manuaalisesti, jos kaikkia yhteystietoja ei näy tai puhelimeen on lisätty uusia yhteystietoja. Voit vierittää luetteloa tai etsiä yhteystietoa hakutoiminnolla. Yhteystietoa voidaan käyttää vastaavalla tavalla kuin kansiota ja voit avata yhteystiedon numerot napauttamalla yhteystietoa. Voit aloittaa puhelun napauttamalla rivinumeroa. Voit selata yhden tason ylöspäin vasemmassa yläkulmassa olevalla oranssilla Takaisin-painikkeella.
5. Puheluloki Tässä näet erillisen luettelonäkymän soitetuista, vastaanotetuista/saapuvista tai vastaanottamattomista puhelusta. Voit soittaa numeroon napauttamalla riviä.
6. Musiikki Paina, kun haluat aloittaa Bluetooth-musiikin toiston A2DP:n kautta. Huomautus: Eräillä älypuhelimilla on ensin käynnistettävä musiikkisovellus. Bluetooth-musiikkisoittimen käyttö on kuvattu luvussa USB/IPod/BT-musiikki (A/V) -lähde.

7. Asetus Paina, kun haluat avata Bluetooth-asetusten lisäasetukset, kuten automaattinen yhdistäminen, automaattisen vastaamisen yhteystietoluettelon asetukset ja mikrofonin säätö.
6(a) Automaattinen yhdistäminen: Voit vaihtaa automaattisen yhdistämisen PÄÄLLE/POIS painamalla kytkintä.
6(b) Automaattinen vastaaminen: Voit asettaa automaattisen yhdistämisen PÄÄLLE/POIS painamalla kytkintä.
6(c) Mikrofonin vahvistus: Voit vaihtaa arvoja nuolinäppäimillä.
6(d) Yhteystietojen järjestys: Voit vaihtaa arvoa nuolinäppäimillä.

Laite vaihtaa automaattisesti koko näytön tilaan saapuvan/lähtevän tai aktiivisen puhelun aikana ja näyttää yhteystiedon nimen tai numeron (jos käytettävissä) tai tekstin tuntematon, jos soittaja estää numeron näyttämisen.

Puhelun tilasta riippuen (aloitus, soi, näppäillään, aktiivinen) voit katkaista, hylätä tai hyväksyä puhelun tai vastata (1). Aktiivisen puhelun aikana voit vaihtaa yksityiseen tilaan (2) tai ajoneuvon kaiuttimiin, mykistää XZENT-mikrofonin (3) tai avata näppäimistön puheluasetusten (4) käyttämiseksi.

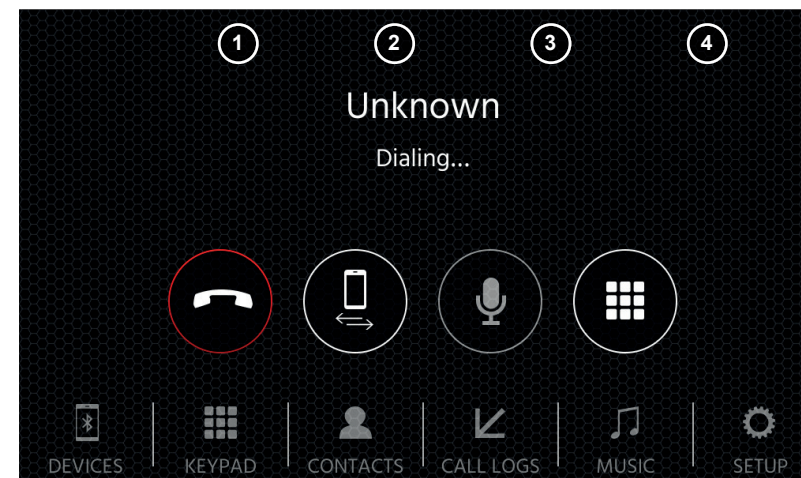

Apple CarPlayn avulla voit käyttää iPhone-älypuhelimesi ja ajoneuvon yhteensopivia sovelluksia ja verkkopalveluja ja voit hallita niitä intuitiivisesti XZENT-laitteen näytön tai Applen ääniavustajan avulla.


VALMISTELU:

- Liitä yhteensopiva iPhone XZENT-laitteen USB-1-porttiin.
- Jos Bluetooth-laitepari ei muodostu automaattisesti, luo yhteys manuaalisesti.
- Vapauta iPhone lukitus.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ:

1. Ensimmäistä käyttöä varten ajoneuvon on oltava paikallaan ja käsijarrun on oltava päällä.
2. Napauta XZENT-laitteen päävalikosta CarPlay-kuvaketta valitaksesi CarPlay-lähteen.
Kun ensimmäinen käyttö on suoritettu onnistuneesti, CarPlay-käyttöliittymä näkyy XZENT-laitteen näytössä
1. Näytä CarPlay-aloitusnäyttö napauttamalla.
2. Avaa XZENT-päävalikko napauttamalla.
3. Käynnistä sovellus napauttamalla mitä tahansa sovelluksen kuvaketta.

Huomaa: Käytössä voi olla vain yksi aktiivinen reittiohje. Jos reittiohje käynnistetään CarPlay-järjestelmästä, natiivi navigointilähde sammutetaan, jotta reittiohjetta ei toisteta kahdesta järjestelmästä. Navigointilähdettä ei enää käynnistetä automaattisesti, ja käynnistys on tehtävä manuaalisesti seuraavan käyttökerran yhteydessä.

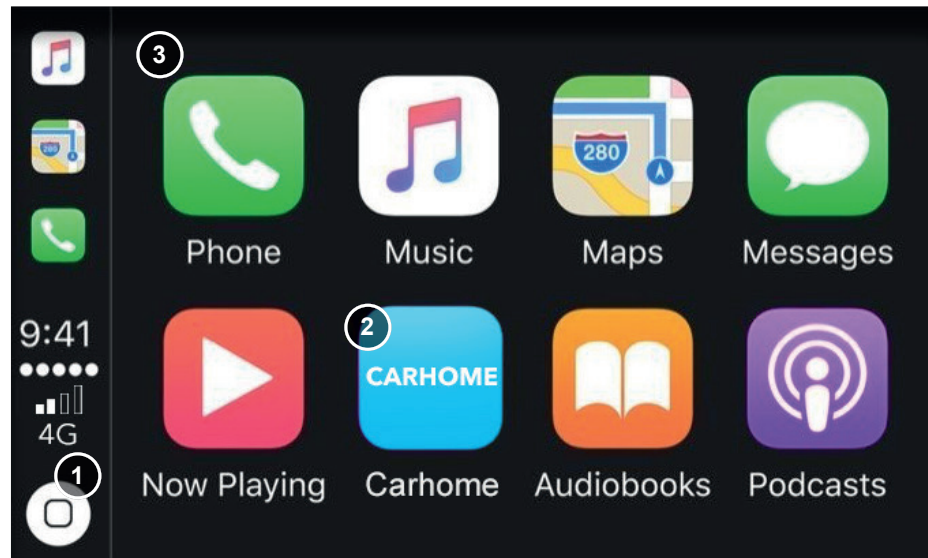


Google Android Auton avulla voit käyttää Android-älypuhelimesi ja ajoneuvon yhteensopivia sovelluksia ja verkkopalveluja ja voit hallita niitä intuitiivisesti XZENT-laitteen näytön tai Googlen ääniavustajan avulla.

VALMISTELU:

- Lataa Android Auto -sovellus Google Play Kaupasta.
- Liitä Android-älypuhelin XZENT-laitteen etuosan USB-liittimeen.
- Bluetooth muodostaa automaattisesti yhteyden ETUOSAN USB-liittimeen ensimmäisellä yhteyskerralla.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ:

1. Ensimmäistä käyttöä varten ajoneuvon on oltava paikallaan ja käsijarrun on oltava päällä.
2. Napauta XZENT-laitteen päävalikosta Android Auto -kuvaketta valitaksesi Android Auto -lähteen.
3. Noudata älypuhelimien näytön ohjeita Android Auto -asennusta varten ja määritä käynnistystoiminta. Valittu käynnistystoiminta on mahdollista muuttaa asetuksista myöhemmin.
4. Kun ensimmäinen käyttö on suoritettu onnistuneesti, Android Auto -käyttöliittymä näkyy XZENT-laitteen näytössä.

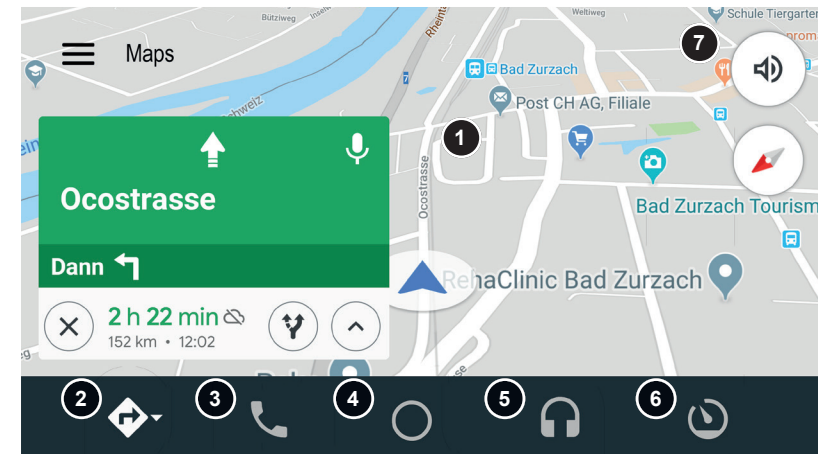

1. Android Auto -käyttöliittymä.
2. Navigointi.
3. Puhelin.
4. Avaa Android Auto -käyttöliittymä.
5. Mediatoisto.
6. Avaa XZENT-päävalikko.
7. Aktivoi Android Auto -ääniohjaus.

Huomaa:

- Android Auto ei välttämättä ole saatavilla kaikilla laitteilla eikä se ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla alueilla.
- Jotta Android Auto -toimintoa voi käyttää Android-älypuhelimella, älypuhelimessa on oltava asennettuna vähintään Android 5.0 (Lollipop) -versio Android-käyttöjärjestelmästä.
- Katso Android Auton tarkat tiedot vieraillemalla osoitteessa <https://www.android.com/auto/> ja <https://support.google.com/androidauto#topic=6348027>

X-127:ssa on kaksi erillistä kameratuloa. CAM1 ja CAM2 AV IN -tulot sijaitsevat 24-PIN AV -kaapelissa (liitin B).

Laite aktivoi kameran virran 12 VDC:n kautta (PWR Cam1 12 VDC tai PWR Cam2 12VDC 24-nastaisessa AV-johtimessa), jotta yksi kamerakuva voidaan näyttää kerrallaan. Älä liitä kameran virtaa pysyvään virtaan, jotta CAM1- ja CAM2-kuva sekä jatkuva käyttö eivät limity.

Jos XZENT-asetus on CAMERA>CAM1+CAM2, kameran lähde on kaksoistilassa ja voit vaihtaa kuvan CAM1:stä CAM2:een painamalla CAM Switch -painiketta. XZENT on oletusarvoisesti asetettu asetukselle CAMERA>CAM1.


Jokaisen kameralähteen kameraviivat ovat eriväriset ja ne voidaan kytkeä pois päältä ja päälle XZENT-pääasetuksissa.

Voit säätää kameraviivoja vaatimustesi mukaisiksi aktivoimalla vastaavan CAM-lähteen painamalla CAM-kuvaketta päävalikossa tai vaihtamalla peruutusvaihteen (CAM 1). Kun kamerakuva on näkyvässä, voit siirtyä kameran asetuksiin painamalla hammasratasta. Jokainen kameralähde voi tallentaa erillisen kameraviiva-asetuksen.

A/V-IN- ja HDMI-lähde on valittavissa mm. aloitusnäytön kuvakkeella. Lähde tarjoaa A/V IN- tai HDMI-signaalin lähdon XZENT-laitteeseesi. Tähän ei liity erityisiä kosketustoimintoja aloitusnäytölle palauttavaa painiketta lukuun ottamatta.

Käyttöpainikkeet

1. Palaa Paina palataksesi aloitusnäytölle.

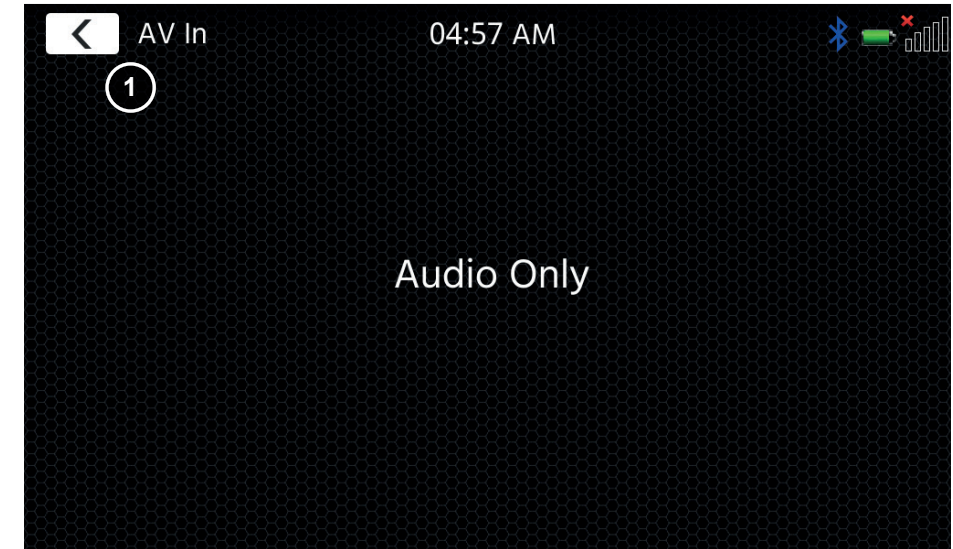

Mitkä tuotteet kuuluvat XZENTin rajoitetun takuun piiriin?

Rajoitettu takuu ("takuu") koskee XZENT-tuotteita, jotka Euroopan talousalueen tai Sveitsin loppuasiakkaat ovat ostaneet valtuutetulta jälleenmyyjältä ("alueellinen soveltamisala").

Mikä on XZENTin takuun voimassaoloaika?

Tämän takuun nojalla XZENT takaa kahden vuoden ajaksi, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä alkuperäisen tuotteen ostohetkellä. Tämä kahden vuoden jakso alkaa alkuperäisen tuotteen ostopäivästä alkuperäisen laskun mukaisesti tai tuotteen saamispäivämäärästä. Jos olet ostanut tuotteen kuluttajana ja vika havaitaan ensimmäisen kuuden kuukauden kuluessa alkuperäisestä ostoksesta (katso yllä), oletamme, että vika oli olemassa jo ostohetkellä.

Kuka voi vaatia takuuta?

XZENT myöntää rajoitetun takuun vain luonnollisille henkilöille, jotka ostivat kyseisen tuotteen ensisijaisesti henkilökohtaiseen käyttöön.

Mitä takuu kattaa?

XZENT takaa, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä alkuperäisen tuotteen ostohetkellä. XZENT ei kuitenkaan anna takuuta kaikista mahdollisista vioista ja vahingoista. Se kattaa vain laitteen laitteistokomponentit, eikä missään tapauksessa laitteen kanssa käytettävää ohjelmistoa, riippumatta siitä, onko tämän toimittanut XZENT tai kolmannen osapuolen toimittaja. Takuu ei siis kata seuraavia tapauksia:

- normaali kuluminen (kuten pintojen ja suoja-pinnoitteiden);
- pinnalliset vauriot, kuten naarmut, kolhut ja vahingoittuneet muovit, kuluneet tai mekaanisesti vialliset liitännät;
- tuotteen väärinkäyttö, mukaan lukien kaikki käsittelyt, jotka johtavat fyysisiin tai pinnallisiin vaurioihin, kuten kosmeettiseen vikaan;
- vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen kytkemisestä tai käytöstä muuhun kuin määritellyn tarkoitukseen tai tietyn mallin käyttö- tai asennusohjeiden laiminlyönnistä;
- tuotteen asennus tai käyttö sovellettavien teknisten standardien vastaisesti tai sen maan turvallisuusmääräysten vastaisesti, johon tuote on asennettu tai jossa sitä käytetään;
- vahinko, joka on aiheutunut luvattomasta korjausyrityksestä tai muun kuin XZENTin valtuuttaman huoltokumppanin toimesta;
- vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen muutoksista, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt;
- vahingot, jotka aiheutuvat haitallisesta koodista ("ohjelmistovirukset") tai sellaisen ohjelmiston käytöstä, jota ei toimiteta tuotteen mukana tai joka on asennettu väärin;
- kolmansien osapuolten toimittajien ohjelmistojen käyttö, joilla pyritään muokkaamaan, mukauttamaan tai laajentamaan niitä XZENTin valtuutettuja ohjelmistokomponentteja, joita käytetään tuotteessa;
- kolmannen osapuolen toimittajan laiteohjelmiston/käyttöjärjestelmän ohjelmiston käyttö
- minkä tahansa tyyppisten nesteiden tai kemikaalien tai liian korkeiden lämpötilojen tai kosteuden aiheuttamat vahingot;
- onnettomuudet, pudotukset tai muut vastaavat äärimmäisten kiihdytysvoimien vaikutukset;
- salamaniskut, sähköstaattinen varaus, väärä käyttöjännite, vesi, tulipalo, ylivoimainen este, riittämätön ilmanvaihto tai muut syyt, joista XZENT ei ole vastuussa;
- vahingot, jotka aiheutuvat laitteen käytöstä määriteltujen vaatimusten ulkopuolella;
- vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä muiden järjestelmien tai laitteiden kanssa, joita ei ole suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa;
- säädöt tai muokkaukset ilman XZENTin etukäteen antamaa kirjallista lupaa, mukaan lukien tuotepäivitykset, jotka ylittävät käyttöohjeessa kuvatut määritykset tai ominaisuudet;
- tuotteen muutokset sen mukauttamiseksi kansallisiin tai paikallisiin teknisiin normeihin tai turvallisuusstandardeihin maissa, joille tuotetta ei ole nimenomaisesti suunniteltu tai valmistettu;
- sellaisten palveluiden tai varaosien käyttäminen, joita XZENT ei ole tuottanut tai levittänyt;
- tuotteen käyttö lisävarusteiden kanssa, joita ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän tuotteen kanssa;

XZENT ei myöskään takaa (nimenomaisesti, epäsuorasti, lakisääteisesti tai muutoin) tuotteen tai siihen tehtaalla asennetun ohjelmiston/laiteohjelmiston laatua, suorituskykyä, luotettavuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen lukuun ottamatta kuvattua tapaa.

Mitään takuuhuoltoa ei tarjota, jos mallinumeroa

/sarjanumeroa/UUID-tunnusta/tuotenumeroa muutetaan, tehdään lukukelvottomaksi tai poistetaan. Sama pätee, jos kuitti tai lasku on puutteellinen ja/tai lukukelvoton esitettäessä.

Onko XZENT vastuussa muista vioista tai vahingoista?

XZENT korjaa tai vaihtaa tuotteita vain, jos ne kuuluvat tämän takuun ehtojen piiriin. XZENT ei ole vastuussa mistään aineellisista tai aineettomista menetyksistä tai vahingoista, kuten tuotteesta maksetusta hinnasta, voiton menetyksestä, tuloista, tiedoista tai tuotteen tai siihen liittyvien osien käytöstä, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti tämän takuun nojalla tai muuten suhteessa tuotteisiin tai palveluihin. Tämä koskee myös menetyksiä tai vahinkoja, jotka liittyvät tuotteen tai siihen liittyvien laitteiden toimintahäiriöihin tai toimintahäiriöihin, jotka johtuvat vioista tai tuotteen saatavuudesta poissaoloaikana XZENTin tai XZENTin huoltokumppanin kanssa, sekä seisokkiaikoihin ja liiketoiminnan keskeytyksiin. XZENT ei myöskään ota vastuuta toimitukseen liittyvistä riskeistä - kuten tuotteen katoamisesta tai tuhoutumisesta - takuun täyttämisen yhteydessä.

Tämä vastuuvapauslauseke koskee vahingon menetyksiä oikeudellisesta perustasta riippumatta, erityisesti huolimattomuudesta, muusta väärinkäytöksestä (sopimusehdoista), sopimuksen rikkomisesta, nimenomaisista tai epäsuorista takuista ja tiukasta vastuusta (vaikka XZENTiä tai sen palvelukumppania on neuvottu vahingon esiintymisen mahdollisuudesta).

Jos nämä vastuuvapauslausekkeet ovat kiellettyjä tai rajoitettuja sovellettavan lain nojalla, XZENT rajoittaa takuutaan ja vastuutaan siinä määrin kuin se on sallittua sovellettavien säännösten nojalla. Esimerkiksi jotkut kansalliset lait kieltävät huolimattomuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, tahallista väärinkäytöksestä, vilpillisestä toiminnasta ja muista vastaavista teoista aiheutuvien vahingonkorvausten poissulkemisen tai rajoittamisen. Tämän takuun voimassaoloaikana kaikki vastuut, joita ei voida sulkea kokonaan pois, rajoitetaan sovellettavan lain sallimassa laajuudessa. Tämän takuun mukainen vastuu on rajoitettu tuotteesta maksettuun hintaan. Jos sovellettava laki sallii vain korkeammat rajoitukset vastuulle, sovelletaan tätä korkeampaa rajoitusta.

Kuinka käytän takuuoikeuksiani?

Jos haluat käyttää tämän takuun mukaisia oikeuksiasi, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään, josta tuote ostettiin, ja esitä tälle alkuperäisen kopion kassakuittia tai laskusta. Älä palauta mitään tuotteita suoraan XZENTille, muuten takuuvälitteittemme ei voida täyttää. Löydät ostotodistuksestasi asianomaisen jälleenmyyjän nimen.

Valtuutetun jälleenmyyjän huoltokeskukseen lähettämien viallisten laitteiden mukana on oltava myös kaikki lisävarusteet, joilla on looginen yhteys havaittuun vikaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi laitteen mukana toimitettua tai ostettua SD- tai microSD-kortin navigointipakettia, jos navigointitoiminnon yhteydessä havaittiin ongelmia tai toiminnallisia virheitä.

Kuinka XZENT täyttää takuunsa?

XZENT tai sen huoltokumppani päättää joko korjata tai vaihtaa tuotteen tai sen vialliset osat, jotka takuu kattaa. XZENT ottaa tällöin huomioon materiaalin ja työn kustannukset.

Takuun mukaiset korjaukset on suoritettava XZENTin tai sen valtuutetun huoltokumppanin toimesta. Korjatut tai vaihdetut tuotteet voivat sisältää uusia ja/tai kunnostettuja komponentteja ja laitteita. Vaihdetuista komponenteista tulee XZENTin omaisuutta.



Maksanko takuupalvelusta mitään kustannuksia?

XZENT vastaa materiaalihinnoista ja työstä takuupalvelun yhteydessä. Takuunhaltija vastaa lähetyskustannuksista ja kuljetukseen liittyvistä riskeistä (katso yllä). Jos tuotteen todetaan toimivan moitteettomasti tai takuuoikeutta ei ole takuuajojen päättymisen vuoksi tai jostain muusta syystä, XZENTillä tai sen valtuutetulla huoltokumppanilla on oikeus periä kiinteä tutkintamaksu 30,00 €.

Vaikuttaako tämä takuu lakisääteisiin tai sopimusperusteisiin oikeuksiin?


XZENT tarjoaa tämän takuun vapaaehtoisesti, ja se joka tapauksessa laajentaa lakisääteisiä oikeuksiasi. Kuluttajana sinulla on edelleen täydet oikeudet lakisääteisiin oikeuksiin, kuten lakisääteiseen takuuseen. Tällä takuulla ei myöskään ole mitään vaikutusta jälleenmyyjäsi koskeviin sopimusoikeuksiin. Voit jatkaa näiden oikeuksien käyttöä kokonaisuudessaan.

LIITÄNTÄKAAVIO

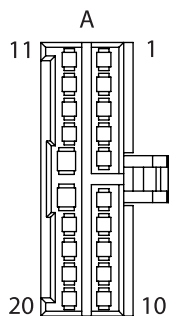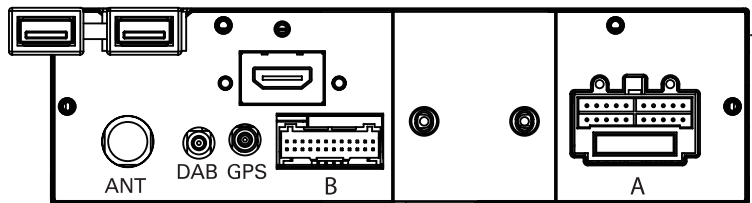

NASTAN NRO	Kuvaus	NASTAN NRO	Kuvaus
1	FL+	11	FR+
2	FL-	12	FR-
3	RL+	13	RR+
4	RL-	14	RR-
5	NC	15	B+
6	NC	16	GND
7	ILLU	17	PYSÄKÖINTI
8	ACC	18	P-CONT
9	PERUUTUS	19	P ANT CON
10	NC	20	NC

NASTAN NRO	Kuvaus	NASTAN NRO	Kuvaus
1	VIDEO-LÄHTÖ	13	NC
2	KAMERA 1/2, TULO	14	AUX VIDEO
3	DGND	15	AUX IN (V)
4	AUX GND	16	AUX IN (O)
5	NC	17	RR LINE-LÄHTÖ
6	RL LINE-LÄHTÖ	18	FR LINE-LÄHTÖ
7	FL LINE-LÄHTÖ	19	SUB LINE-LÄHTÖ
8	AGND	20	KAMERA-2, 12 V
9	IRIN	21	NC
10	NC	22	ECALL-MYKISTYS
11	AGND	23	KAMERA-1, 12 V
12	MIC-	24	MIC+

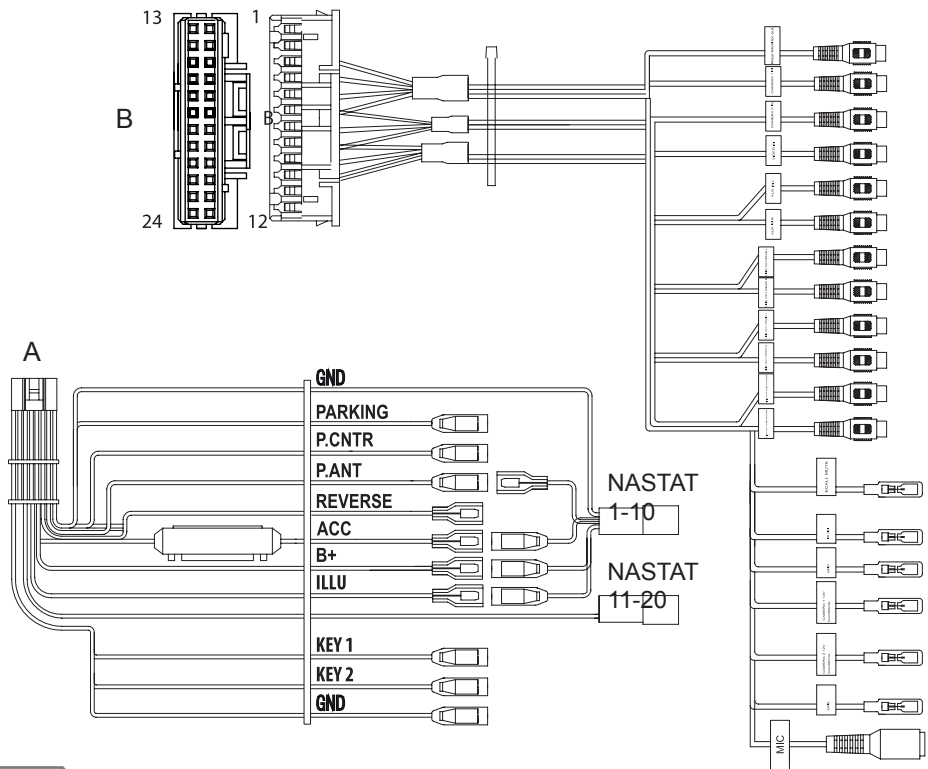

TEKNISET TIEDOT

Sähköön liittyvät ominaisuudet

Virtalähde: +12 V DC ajoneuvon maadoitusta vastaan

Ulkoinen suojaus sisäistä oikosulkua vastaan 15 A:n Mini-ANL -sulake

Käyttövirta*

ACC pois päältä, tyhjäkäyntitila:

<5,0 mA

Äänen / videon toisto (ÄÄNENVOIMAKKUUS 20): noin 1,40 (A)

GPS-tila aktiivisella reittiohjauksella

noin 1,55 A, (ÄÄNENVOIMAKKUUS 20, ei lataustilaa)

CarPlay tai Google Android Auto

noin 2,0 A (latauksen kanssa)

GPS-tila aktiivisella reittiohjauksella

noin 1,55 A, (ÄÄNENVOIMAKKUUS 40, ei lataustilaa)

CarPlay tai Google Android Auto

noin 4,1 A (latauksen kanssa)

* 13,8 V:n käyttöjännitteellä, kun laitteeseen on liitetty 4 ohmin etu- ja takakaiuttimet.

ACR Brändli + Vögeli AG ilmoittaa täten, että radiolaitteiston tyyppi X-127 noudattaa 2014/53/EU-direktiiviä.

Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus on saatavana seuraavasta internet-osoitteesta:

www.xzent.com (katso sivun alatunnisteessa oleva linkki Tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevat asiakirjat).

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der Funkanlagentyp X-127 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.xzent.com (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fussbereich).

ACR Brändli + Vögeli AG déclare par la présente que le type d'équipement radio X-127 est conforme à la

directive 2014/53 / UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet

suivante: www.xzent.com (voir le lien „Documents de conformité du produit“ dans le pied de page à la page).

Con la presente ACR Brändli + Vögeli AG dichiara che il tipo di apparecchio radio X-127 è conforme alla Direttiva

2014/53 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.xzent.com (vedere il collegamento „Documenti di conformità del prodotto“ nella parte inferiore della pagina).

E 24 10R-06 3698





ZENEC by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany