

GEBRUIKERSHANDLEIDING



XZENT X-127



1-DIN DAB+ Infotainer met verstelbaar 9-inch display

OVER DEZE HANDLEIDING

Deze handleiding bevat belangrijke informatie en waarschuwingen over de werking van deze XZENT-eenheid.

Bewaar deze op een plek waar u later weer bij kunt.

VEILIGHEIDSINFORMATIE	3
APPARAAT-ONDERSTEUNING, SOFTWARE- UPDATES EN ONDERHOUD	4
VOORPANEEL	5
AANPASSEN VAN DE POSITIE VAN HET DISPLAY	6-7
HOOFTMENU	8
STUURWIELBEDIENING (OE-modus, IR-Stalk-interface)	9-11
APPARAATINSTELLINGEN	12-13
DAB-RADIOBRON	14
FM-RADIOBRON	15
USB-/iPod-/BT-MUZIEKBRON (A/V)	16-17
BLUETOOTH-KOPPELEN, VERBINDEN, BELLEN, MUZIEK	18-19
APPLE CARPLAY-BRON	20
GOOGLE ANDROID AUTO-BRON	21
CAMERA-BRON	22
A/V-INVOER, HDMI-BRON	23
GARANTIEBEPALINGEN	24-25
BIJKOMENDE INFORMATIE, TECHNISCHE SPECIFICATIE	26

Algemeen

1. De beschrijvingen en andere inhoud in deze handleiding kunnen afwijken van het werkelijke apparaat.
 2. Het is mogelijk dat de in deze handleiding getoonde afbeeldingen en HMI- screenshots afwijken van het echte apparaat.
 3. De specificaties en het technische ontwerp van dit model kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Lees deze instructies volledig door. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg de instructies op.
 - Bewaar deze handleiding. Iedereen die het apparaat gebruikt, moet deze handleiding kunnen raadplegen.
 - Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in auto's met een 12 V DC-accu en negatieve massaverbinding.
 - Gebruik de eenheid niet op een andere manier dan beschreven in deze handleiding. Het niet opvolgen van de hier gegeven instructies kan leiden tot het vervallen van de garantie.
 - De eenheid mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden, omdat dit leidt tot het vervallen van de garantie. Probeer de eenheid niet zelf te repareren of te onderhouden. Neem hiervoor contact op met een geautoriseerde XZENT-dealer.
 - Gebruik alleen originele accessoires die voor dit apparaat zijn ontworpen en gefabriceerd, anders kan er schade ontstaan. Installeer het apparaat volgens de montagehandleiding door gebruik te maken van de bijgeleverde montageaccessoires. De acceleratiekrachten die bij ongelukken vrijkomen, kunnen enorm zijn. Onjuist gemonteerde apparaten vormen een ernstig risico voor de bestuurder en voor de passagiers bij een ongeval.
 - Bescherm de eenheid tegen water en andere vloeistoffen die in de behuizing zouden kunnen komen. Dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs brand.
 - Steek nooit metalen voorwerpen (zoals munten of metalen gereedschap) in de eenheid om geen kortsluiting te krijgen.
 - Probeer voor het vervangen van een defecte zekering de oorzaak van de kortsluiting te vinden. Kijk de kabels van de voeding goed na! Controleer of de kortsluiting niet door een defect in de voeding of bedrading wordt veroorzaakt. Is dit in orde, vervang de defecte zekering dan door een nieuwe (met identieke waarden). Indien u nog steeds kortsluiting krijgt, dient u contact op te nemen met een geautoriseerde XZENT-dealer.
 - Lees de gebruikershandleiding betreffende compatibiliteit en de opmerkingen over elektrische aansluitingen, voordat u verbinding maakt met een ander apparaat. Probeer geen incompatibele producten aan te sluiten.
 - Let erop dat u de auto-accu niet leeg trekt als u de eenheid gebruikt terwijl de automotor is uitgeschakeld. Aangezien de eenheid een aanzienlijke hoeveelheid energie gebruikt en de accu alleen wordt opgeladen als de motor draait, kan het gebeuren dat de accu zover leeg raakt, dat de motor niet meer gestart kan worden.
 - Volgens de wetgeving in verschillende Europese landen is het rijden met monitoren die films tonen in het zicht van de bestuurder niet toegestaan, omdat de bestuurder afgeleid kan raken van het verkeer. Leef de verkeersregels van uw land na, anders loopt u in het geval van een ongeluk het risico een boete te krijgen of kunt u zelfs uw verzekeringsdekking verliezen. Let op het afspeelvolume in uw voertuig, want u bent immers verplicht om te letten op waarschuwingsgeluiden van buiten, zoals politiesirenes.
 - Stel de eenheid niet bloot aan harde schokken. Hierdoor kan een mechanisch of elektrisch defect van de eenheid worden veroorzaakt.
 - Als er problemen ontstaan of er vragen zijn tijdens de installatie, neem dan contact op met uw XZENT-dealer/importeur.

Software-updates en verbeteringen worden geleverd via USB-updates die u kunt downloaden via onze website www.xzentcom. U kunt daar ook informatie vinden over onze klantenservice, de antwoorden op veelgestelde vragen en andere nuttige informatie.



LET OP: Dit apparaat heeft specifieke USB-poorten met speciale functies (USB-1, grijs) en (USB-2, zwart). De verlengkabels zijn herkenbaar door middel van tekstlabels, zodat u ze correct kunt onderscheiden.

Software updates geleverd via XZENT MOETEN worden geïnstalleerd op "USB-1" (GEBRUIK VOOR SW-UPDATE). Als een 3e partij de installatie heeft gedaan zonder behoorlijke markering/identificatie van de verlengkabel – probeer dan de andere poort, mocht de update falen.

USB1 (grijs): Voor smartphone-connectiviteit:

- Apple Car Play,
- Google Android Auto,
- Software-updates


USB2 (zwart): Voor het opladen van de smartphone of het afspelen van media vanaf een USB-stick.

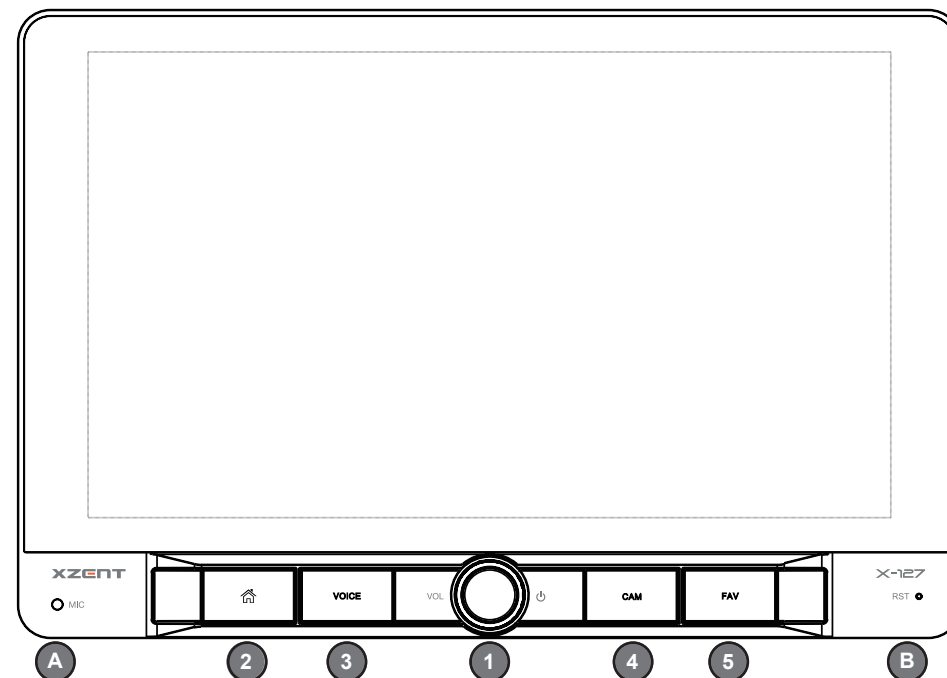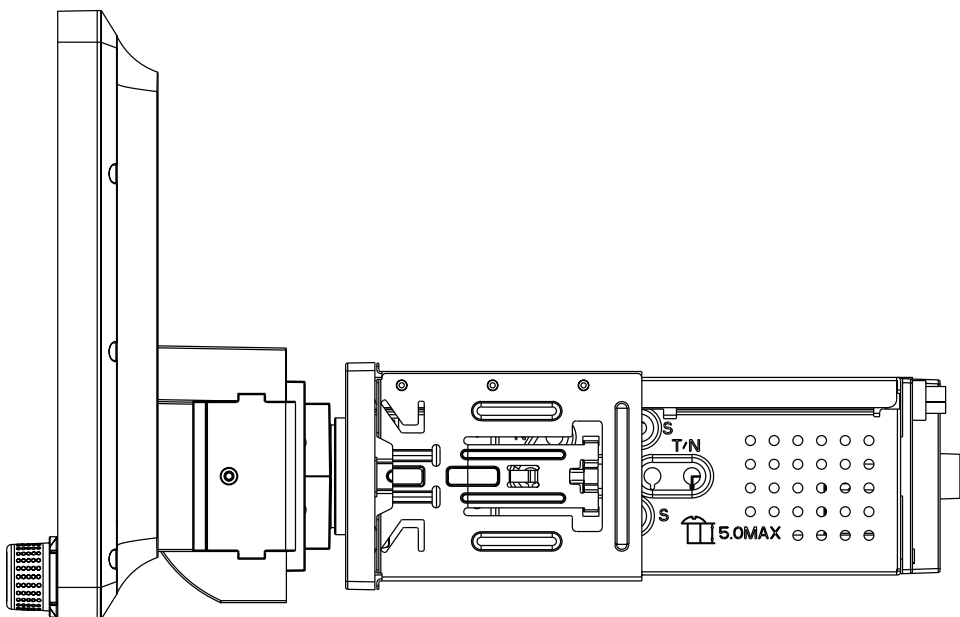

Bedieningstoetsen:

- VOL/POWER:** Ingedrukt houden voor stand-bymodus (scherm UIT, audio UIT).
Dempt het geluid als het apparaat aan staat.
Zet het apparaat aan, als het eerst uit was.
Draai met de klok mee om het geluid harder te zetten.
Draai tegen de klok in om het geluid zachter te zetten.
 - Home**
Indrukken om terug te keren naar het startscherm.
Druk op het startscherm om naar de laatste bron te gaan (indien beschikbaar).
 - VOICE:**
Druk hierop om de stemherkenning te starten (bij gebruik met CarPlay of Android Auto)
 - CAM:**
Druk hier om de standaardcamera te tonen, nogmaals indrukken om de cameraweergave te sluiten.
 - FAV:**
Druk kort op deze toets om de via de instellingen toegewezen FAV-sneltoetsfunctie uit te voeren (zie onder apparaatinstellingen).
Druk lang op deze toets om de via de instellingen toegewezen FAV-lang-indrukfunctie uit te voeren (zie onder apparaatinstellingen).
- A. MIC Activeert de interne microfoon voor handenvrije functies.
- B. RESETTEN Druk hierop om het apparaat te resetten.

AANPASSEN VAN DE POSITIE VAN HET DISPLAY

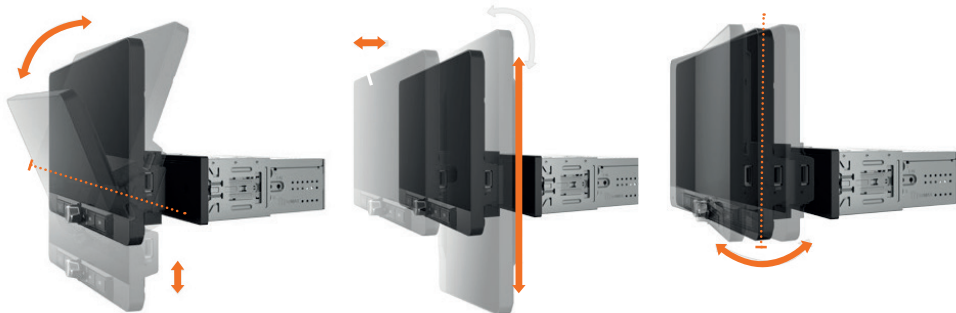

Aanpassen van de stand van het display (hoogte verticaal, horizontale kijkhoek en schuinstand).

Bij het scherm van de X-127 kunnen de hoogte, de kijkhoek en de schuinstand worden ingesteld.

Opmerking:

- Aanpassingen aan het display mogen niet tijdens het rijden worden uitgevoerd.
- Volg de veiligheidsvoorschriften van het voertuig op. Let ook op de goede werking van knoppen en van waarschuwinglampjes of luchtroosters.
- Het display moet altijd met beide handen "parallel" worden vastgehouden (links en rechts gecentreerd) om het af te stellen.
- De X-127 moet stevig zijn bevestigd.

Aanpassen van de kijkhoek en de schuinstand:

Pak het scherm bij het midden van de linker- en rechterrاند vast en duw met één hand en trek met de andere om de kijkhoek aan te passen. Voor de schuinstand maakt u met beide handen een kantelbeweging van u af of naar u toe.


In hoogte verstellen:

Pak het scherm links en rechts in het midden vast en schuif het scherm omhoog of omlaag.

Om de diepte aan te passen moet de standaardbevestiging gedeeltelijk worden gedemonteerd en aangepast. Zie het aparte hoofdstuk waarin dit wordt uitgelegd.

AANPASSEN EN DIEPTE DISPLAY AFSTELLEN


De diepte-instelling van het display kan worden gewijzigd van de standaardinstelling van 0" (0mm) naar 1/2" (12,5mm) of 1" (25mm).

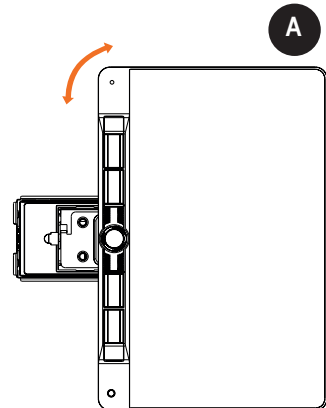


A

Begintoestand: De X-127 is losgekoppeld van het 1DIN-dash-board en er is geen montagekooi gemonteerd. Om het apparaat los te koppelen van het 1DIN dashboard, draait u de displaygroep naar een stand van 90° door de paneelgroep met beide handen vast te houden en 90° met de klok mee of tegen de klok in te draaien. Maak de afdekbeugel los van de hoofdbehuizing en steek de vrijgavetools nr. 3 in de daarvoor bestemde opening aan de linker- en rechterzijde (in het midden, tussen de hoofdbehuizing en de 1-DIN montagebeugel – zie afbeelding). De vrijgavetools moeten diep genoeg worden ingebracht om de klem van de montagebeugel los te maken. Wanneer de klemmen van de montagebeugel eenmaal los zijn, trekt u de X-127 eruit.

AANPASSEN EN DIEPTE DISPLAY AFSTELLEN


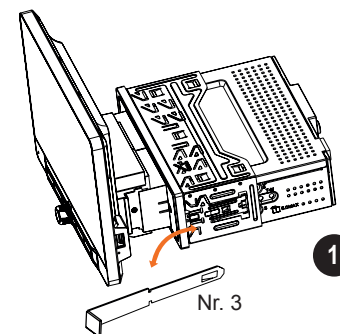


1

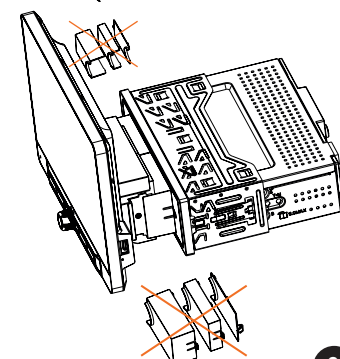


2


Opmerking:
Laat de
middelste
schroef
vast zitten

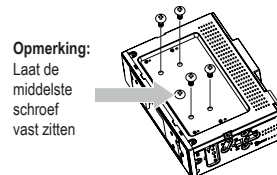


1" (25 mm)



1/2" (12,5 mm)



Vlak aansluitend
(standaard, 0 mm)

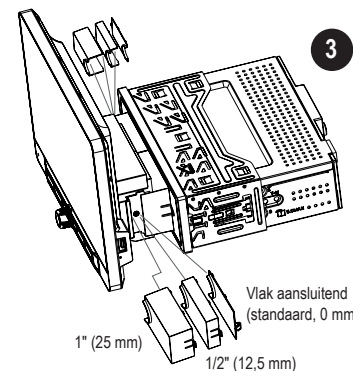

3

Vlak aansluitend
(standaard, 0 mm)

1/2" (12,5 mm)

Stap 1:

Verwijder het deksel nr.14 van het afstelmechanisme


Stap 2:

Verwijder de 4 buitenste schroeven bovenaan en laat de middelste schroef vastzitten. Trek voorzichtig aan de montagebeugel van het display, door via het chassis aan het display-paneel te trekken tot dit de gewenste 1/2" of 1" positie bereikt. Zet het vast door de 4 buitenste schroeven bovenaan weer vast te draaien (zie afbeelding).

Op de illustraties is de groep met het display-paneel weggelaten, zodat de bovenste schroeven beter te zien zijn.

Stap 3:

Monteer of installeer de X-127 op het 1DIN dashboard (zie apart hoofdstuk). De installatieprocedure is hetzelfde als normaal, maar aan het eind moeten er andere frontjes nr. 14 voor het afstelmechanisme worden aangebracht.

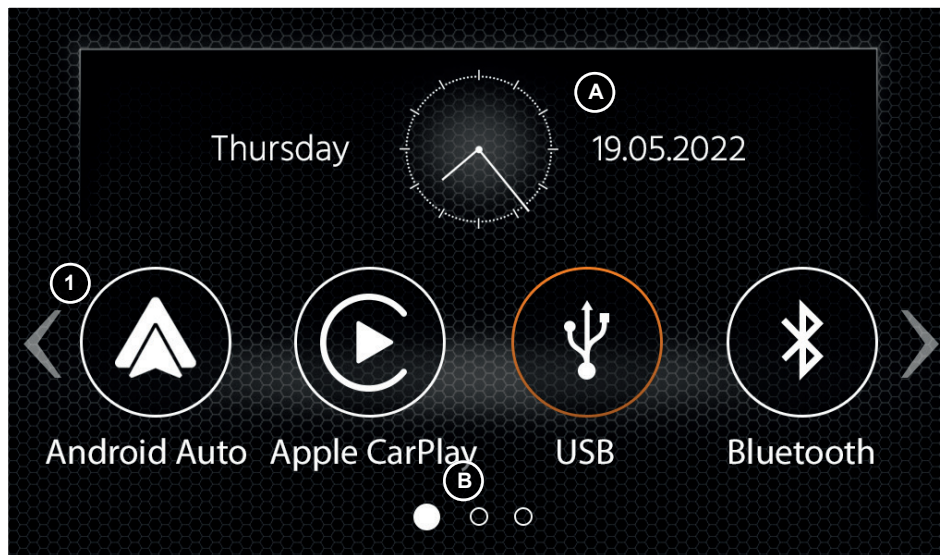

HOOFDMENU Bedieningstoetsen en display

A	Tijd en datum.
B	Pagina-indicator.

1. Bron-pictogram Indrukken om de geselecteerde bron te openen.

Links of rechts vegen om de diverse bron-pictogrammen te bekijken. Alternatief kunt u de pijltjes-toetsen indrukken om de diverse pagina's te bekijken.
Om terug te keren naar dit scherm, kunt u de HOME-sensortoets op het voorpaneel indrukken of de pijltjestoets Terug in de linker bovenhoek van iedere bron.

SWC, STUURWIELBEDIENING (OE-MODUS, IR-STALK-INTERFACE)

Het XZENT-apparaat is vooraf geconfigureerd om met een IR-Stalk-interface te kunnen werken. Deze is NIET bij de set inbegrepen.
Als alternatief kan een bestaande analoge stuurwielbediening worden aangesloten op de XZENT Analoge-toets-interface (Key1 / Key2 / GND).
De X-127 heeft 2 verschillende modi, MODE-2 (standaard, voor hoge Ohmse waarden) of MODE-1 (voor lage Ohmse waarden) zodat verschillende Ohmse bereiken worden ondersteund. De Ohm-bereiken van de twee modi kunnen niet worden gemengd ter ondersteuning van stuurwielbedieningen die zowel lage als hoge Ohmse waarden hebben.

MODUS 2 (VOOR HOGE OHMSE WAARDEN):



Bedieningstoetsen:

1. Door naar volgende: Deze knop volgt de functies die de grafische gebruikersinterface (GUI) van de betreffende actieve audiobron biedt.
2. CAM/voice: Dit activeert de camera als bron. Nog een keer indrukken om CAM-bron te sluiten. Druk in en houd vast om spraakbesturing via CarPlay of Google Android Auto in te schakelen.
3. Terug naar vorige: Deze knop volgt de functies die de grafische gebruikersinterface (GUI) van de betreffende actieve audiobron biedt.
4. Vol+: Druk in voor een hoger actief audiovolume.
5. Dempen/Opnemen/Ophangen: Als er geen actieve oproep is, indrukken om alle audio te dempen/ontdempnen. Tijdens inkomende oproep (overgaan), indrukken om oproep aan te nemen. Bij actieve oproep, indrukken om oproep te beëindigen.
6. Vol-: Druk in voor een hoger actief audiovolume.

A: U kunt de knoppen van uw SWC naar wens personaliseren door het plaatsen van standaard of alternatieve knoppen op uw SWC. De werkwijze wordt aan het einde van dit hoofdstuk uitgelegd.


Alternatieve knoppen:

In iedere modus kunnen er verschillende alternatieve knoppen worden toegewezen.

1. Alternatieve functies SRC of SRC/voice: Druk kort in om een andere bron in te stellen via het hoofdmenu. Of druk lang in om de stembediening via CarPlay of Google Android Auto in te schakelen.
2. Alternatieve functie FAV of NAV/voice: Druk in om de toegewezen FAV-functie uit de instellingen op te roepen of anders, kort indrukken om de eigen navigatie te starten (niet voor X-127), en lang indrukken om spraakbesturing via CarPlay of Google Android Auto te activeren.

- B: Met deze knop zet u de gepersonaliseerde configuratie op de SWC terug naar de fabrieksinstellingen.

MODUS 1 (LAAGOHMIG):

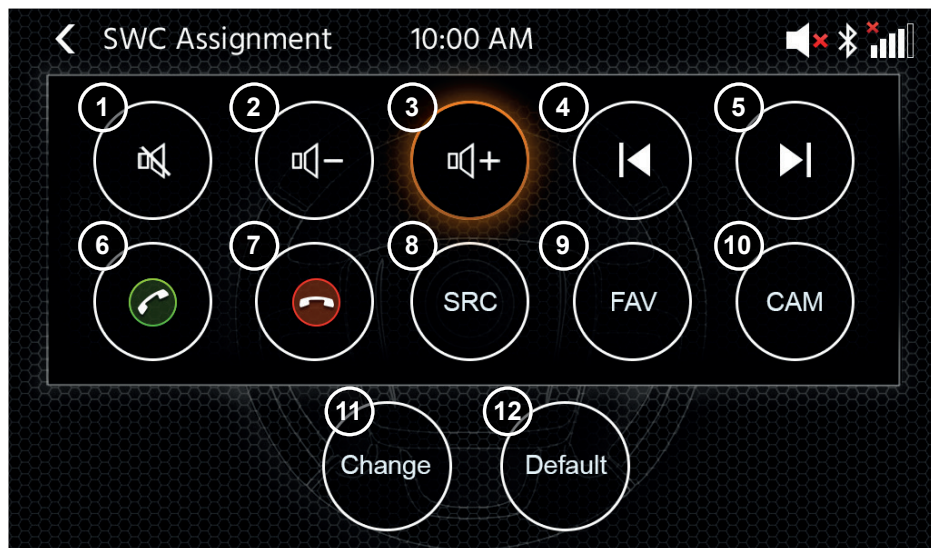

Mogelijke toetsfuncties en bedieningstoetsen

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. DEMPEN: | kort indrukken om de XZENT-audio-uitgang te dempen. Nogmaals indrukken om het dempen ongedaan te maken. |
| 2. Vol- | kort indrukken om het volume van het huidige actieve audiokanaal te verlagen (volume media, stem enz.). |
| 3. Vol+ | kort indrukken om het volume van het huidige actieve audiokanaal te verhogen (volume media, stem enz.). |
| 4. Terug naar vorige | kort indrukken terwijl de mediabron DAB, USB, FM, enz. actief is, om dezelfde touchscreen-toetsbediening uit te voeren. |
| 5. Door naar volgende | kort indrukken terwijl de mediabron DAB, USB, FM, enz. actief is, om dezelfde touchscreen-toetsbediening uit te voeren. |
| 6. Beantwoorden | kort indrukken om een gesprek aan te nemen. |
| 7. Ophangen | kort indrukken om een gesprek te beëindigen. |
| 8. SRC: | Indrukken om andere bron te selecteren via markering in het hoofdmenu. |
| 9. FAV | kort indrukken om de in de instellingen toegewezen FAV-functie uit te voeren (zie hoofdstuk apparaatinstellingen). |
| 10. CAM | kort indrukken om de camerabron te openen. Nogmaals indrukken om te sluiten. |
| 11. Wijzigen | Druk deze toets kort in, om de huidige toewijzingen van de stuurwieltoetsen te verwijderen en ze opnieuw toe te wijzen (zie volgend hoofdstuk). |
| 12. Standaard | kort indrukken om de standaardwaarden van modus 1 te laden. |

De SWC (her-)toewijzen:

Dit proces komt overeen voor beide SWC-modi en verschilt slechts door andere standaard en alternatieve knoppen. De standaard en alternatieve knoppen worden uitgelegd aan het begin van dit hoofdstuk voor elke modus. U kunt de knoppen van uw stuurwielbediening, de SWC, opnieuw toewijzen. Let op: deze modus geldt NIET voor de IR-stalk-interfacemodus. Druk op de "Change"-toets om met het naar wens hertoewijzen van de functies te beginnen. Het systeem wist de functies van alle knoppen van de stuurwielbediening en markeert de SWC-knop linksboven, die vervolgens als eerste wordt toegewezen. U dient alle gewiste knoppen een voor een toe te wijzen van linksboven naar beneden en vervolgens de rechterzijde van boven naar beneden. De huidige knop waaraan een functie dient te worden toegewezen, wordt voor u gemarkeerd. Voorbeeld: Om een functie toe te wijzen, selecteert u een functie-pictogram via aanraking vanaf het midden (bijvoorbeeld SRC/voice). Nadat de gewenste functie (in dit voorbeeld SRC/voice) is gemarkeerd, drukt u de overeenkomstige SWC-knop (in dit voorbeeld de knop links bovenaan) in. Het systeem maakt nu de SRC/voice-knop in het midden grijs en verplaatst de SRC/voice-functie naar de knop links bovenaan. Later kunt u SRC/voice aanzetten door op het SWC-icoon links bovenaan te drukken (standaard zit MUTE onder die knop). Nadat de eerste knop is toegewezen, laat het systeem weten dat de volgende knop kan worden toegewezen door een nog steeds beschikbare (niet grijs gemaakte) functie in het midden te plaatsen. Nadat alle knoppen op de SWC zijn ingesteld, kunt u de SWC-toewijzing sluiten en de nieuwe configuratie vanaf dan gebruiken. Om terug te schakelen naar de standaard instellingen, drukt u op de "Default"-knop. De functies worden dan teruggezet naar de standaardwaarden.

Boord-/Trip-computer:


De SWC-toetsen voor de bediening van de tripcontrole, de boordcomputer en cruisecontrol zijn rechtstreeks toegewezen aan de gerelateerde functies in het voertuig, d.w.z. dat de functie van deze toetsen op het stuurwiel volledig onafhankelijk is van het apparaat dat in het voertuig is gemonteerd.

Opmerking:

De SWC-gerelateerde functies zijn alleen beschikbaar als het apparaat is aangesloten op een compatibele stalk-interface via de IR-in-kabel met een compatibel voertuigmodel of via een (Analoge Sleutel), als deze in het voertuig bestaat.

CAN IR-Stalk-interfacemodules worden door diverse leveranciers ontwikkeld en zodra deze beschikbaar zijn, kunnen nadere bijzonderheden over de ondersteuning volgen.

De omschakeling van modus 1 naar modus 2 moet worden afgerond door het toestel opnieuw op te starten.

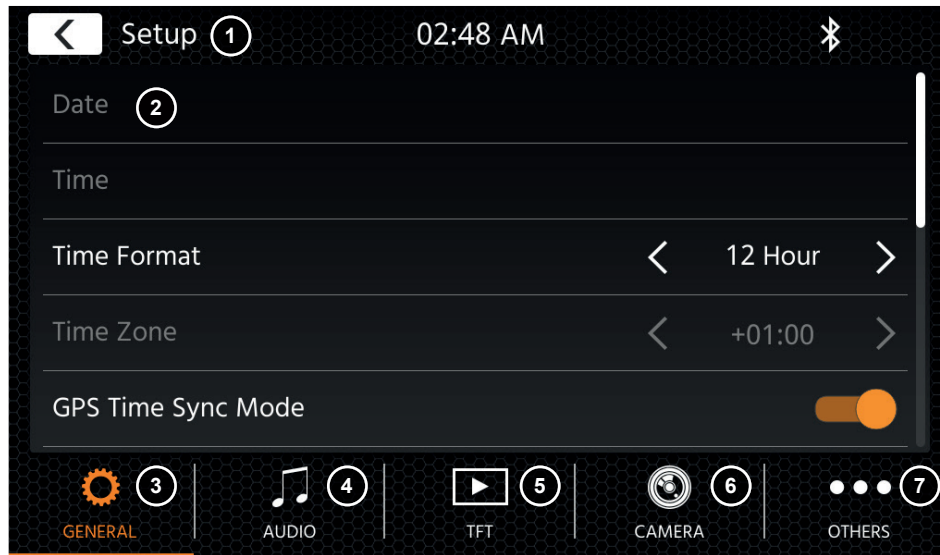


Bedieningstoetsen:

1. Terug Druk op de pijl < om terug te gaan naar het startscherm.
2. Lijst Wat in de lijst wordt getoond, is afhankelijk van de momenteel geselecteerde categorie. Om andere instellingen te zien, kunt u op en neer bladeren/vegen in de lijst of een andere categorie kiezen in het gebied eronder.
3. Algemeen Bevat algemene instellingen zoals taal, datum&tijd, FAV-toets-toewijzing.
 - 3(a) Systeeltaal: Druk op de pijltjestoetsen om de taal te selecteren.
 - 3(b) Tijd sync-modus (DAB+): Druk op de toets om dit AAN of UIT te zetten.
 - 3(c) FAV, kort indrukken: Druk op de pijltjestoetsen om een andere functie toe te wijzen.
 - 3(d) FAV, lang indrukken: Druk op de pijltjestoetsen om een andere functie toe te wijzen.
 - 3(e) Pieptoon: Druk op de schakelaar om dit AAN of UIT te zetten (Pieptoon bij het indrukken van een toets activeren/deactiveren).
 - 3(f) Microfoon: Druk op de pijltjestoets om de geselecteerde microfoon te wijzigen.
 - 3(g) Wallpaper: Indrukken om een andere achtergrond te selecteren.
 - 3(h) Toetsverlichting: indrukken om de kleur van de toetsenverlichting te wijzigen
 - 3(i) Datum: Indrukken om een datum handmatig in te stellen (alleen mogelijk als de sync-modus op UIT staat).
 - 3(j) Tijd: Indrukken om de tijd handmatig in te stellen (alleen mogelijk als de sync-modus op UIT staat).
 - 3(k) Tijdzone: Indrukken om de tijdzone handmatig in te stellen.
 - 3(L) Tijdweergave: Druk op de pijltjestoetsen om het 12/24-uurs formaat te wijzigen.
 - 3(M) Apple-connectiviteit: indrukken om de modus te wijzigen
4. Audio Bevat de instellingen voor audio en geluid.
 - 4(a) Balans: Druk op de pijltjestoetsen om het midden naar links of rechts te verschuiven.
 - 4(b) Fader: Druk op de pijltjestoetsen om het midden naar voor of achter te verschuiven.
 - 4(c) Equalizer: Indrukken om de EQ te openen. U kunt verschillende EQ-Presets selecteren of defrequentiebanden met de hand naar wens instellen. Balans en fader kunnen ook optisch worden aangepast, of LPF, het vermogen van de subwoofer en de loudness kunnen worden aangepast.

- 4(d) Loudness: Indrukken om loudness aan of uit te zetten.
- 4(e) Subwoofer Power: Indrukken om extra vermogen voor de subwoofer AAN/UIT te zetten.
- 4(f) Subwoofer Gain: Pijltjestoets indrukken om de versterkingsfactor voor de subwoofer te wijzigen wanneer Subwoofer Power op AAN staat.
- 4(h) Opstartvolume: Druk op de toets Meer >. Hier kunt u het opstartvolume van alle beschikbare bronnen individueel veranderen. U kunt ervoor kiezen om het laatst gebruikte volume toe te passen, of u kunt een vast volume bij het opstarten instellen.
5. TFT Hier kunt u instellingen aanpassen met betrekking tot het scherm, zoals de helderheidsmodus of de helderheidswaarden.
 - 5(a) TFT helderheid dag: Druk op de pijltjestoetsen om de helderheid voor overdag in te stellen.
 - 5(b) TFT helderheid nacht: Druk op de pijltjestoetsen om de helderheid voor 's nachts in te stellen.
 - 5(c) Dim-modus: Druk op de pijltjestoetsen om de waarde voor het dimmen in te stellen.
 - Auto: de helderheid wordt automatisch aangepast als de koplampen van de wagen worden ingeschakeld ('s nachts).
 - Dag: de helderheid staat permanent op de waarde voor overdag.
 - Nacht: de helderheid staat permanent op de waarde voor 's nachts.
 - 5(d) Touchscreen Auto Standby: Bij het bereiken van de ingestelde uitschakeltijd (idle time), gaat het scherm op zwart als het niet wordt bediend (audio blijft op de achtergrond doorgaan).
6. Camera Hiermee kunt u de instellingen van de aangesloten achteruitkijkcamera aanpassen.
 - 6(a) Achteruitrijcamera: Druk op de pijltjestoetsen om de betreffende waarde aan te passen.
 - Cam1: Gebruikt de ingang Video Cam1
 - Cam2: Gebruikt de ingang Video Cam2
 - Cam1+Cam2: Gebruikt Video Cam1 in de achteruitversnelling, en schakelt na een vertraging automatisch over naar Cam2 als de achteruitversnelling wordt losgelaten.
 - 6(b) Achteruitrijcamera dempen: Indrukken om waarde te wijzigen (dempen, zachter, uit)
 - 6(c) R-Cam uitschakelvertraging: Druk op de pijltjestoetsen om de achteruitrijvertraging zodanig te wijzigen dat de cameraweergave automatisch sluit na het verlaten van de achteruitversnelling.
 - 6(d) Camerabeeld: Druk op de pijltjestoetsen om de waarde aan te passen (normaal of horizontaal gespiegeld).
 - 6(e) Camera 1, Rasterlijnen: Indrukken om rasterlijnen bij camera 1 in of uit te schakelen. Bij de camerabron kunt u de positie van de lijnen aanpassen als de functie op AAN staat.
 - 6(f) Camera 2, Rasterlijnen: Indrukken om rasterlijnen bij camera 2 in of uit te schakelen. Bij de camerabron kunt u de positie van de lijnen aanpassen als de functie op AAN staat
7. Diversen Hier vindt u informatie over de softwareversie op het apparaat en het terugzetten naar fabrieksinstellingen.
 - 7(b) Softwareversie: Druk op de toets Meer > om de softwareversie van het systeem op het apparaat te tonen.
 - 7(b) Software installeren: Druk op de toets Meer > om de installatie van software vanaf de poort USB-1 te starten. Indien er geen bestanden worden gevonden, worden de knoppen om door te gaan niet actief.
 - 7(c) Fabrieksinstellingen: Druk op de toets Meer > en bevestig dat u de fabrieksinstellingen wilt resetten.
 - 7(d) SWC-toewijzing: Indrukken om het SWC-toewijzingsscherm voor de Analoge-toetsmodus te openen (niet voor de IR-Stalk-interfacemodus)
 - 7(e) Open Source-licentie: indrukken om de licentietekst te bekijken.
 - 7 (f) Rechtspositie: indrukken om de juridische teksten te raadplegen.

U kunt de DAB-bron onder meer invoeren via de DAB-sensortoets op het voorpaneel of via het bronpictogram op het Startscherm. U kunt ook rechtstreeks van de FM-bron naar de DAB-bron schakelen via de DAB-toets in de rechter benedenhoek van de FM-bron.

Met de DAB-bron kunt u genieten van de verrijkte digitale radiodiensten die mogelijk zijn via de nieuwe DAB+-standaard. In het onderste gedeelte kunt u de categorie wijzigen die het hoofdgebied van de bron overeenkomstig zal actualiseren.

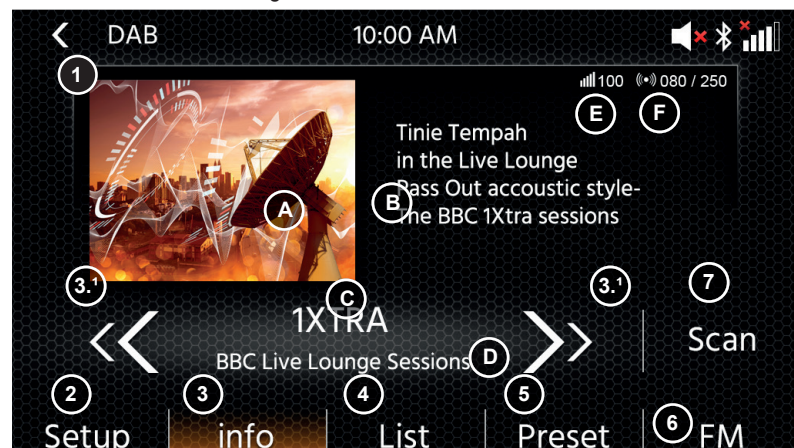

Bedieningstoetsen

1. Terug Druk op de pijl < om terug te gaan naar het startscherm.
2. Instellingen
 - 2(a) Reset: indrukken om de lijst te wissen en een nieuwe scan te starten.
 - 2(b) Comfort-scan: indrukken om Comfort-scan AAN of UIT te schakelen
 - 2(c) DAB-DAB Service-volgen: Indrukken om deze functie AAN of UIT te schakelen.
 - 2(b) Antennetoevoer: Druk op de toets om de 12 V-voeding voor uw DAB-antenne te activeren/deactiveren
 - 2(e) DAB-firmware: Toont de huidige DAB-firmwareversie.
3. Info Met deze weergave kunt u het logo van de afgespeelde zender zien, afbeeldingen en tekst die wordt uitgezonden door de zender.
 - 3.1 Druk op de pijltjestoetsen om de zender van het momenteel geselecteerde ensemble te wijzigen.

Houdt de pijltjestoetsen ingedrukt om naar het volgende mogelijke ensemble te gaan – de eerste zender van het nieuwe ensemble wordt vanzelf afgespeeld.


 - 3 (A) Placeholder voor afbeeldingen of ontvangen MOT-diavoorstelling uitgezonden door de geselecteerde zender.
 - 3 (B) DLS tekst; 3 (C) Servicelabel / Zendernaam; 3 (D) Ensemblelabel
 - 3 (E) Signaalkwaliteit van de geselecteerde zender.
 - 3 (F) Aantal zenders in de lijst / max. aant. zenders
4. Lijst In de lijstweergave kunt u alle ontvangen ensembles zien. De lijst wordt periodiek ververs. U selecteert een ensemble door erop te klikken. De zenders in het ensemble worden dan getoond, zodat u daar ook rechtstreeks op kunt klikken om ze af te spelen.
5. Preset Deze weergave toont de voorgeprogrammeerde toetsen die werken als een snelkeuze- of favorietenknop. Om de huidige zender onder een preset-knop te bewaren, houdt u de betreffende toets ingedrukt tot de toets de zenderinformatie heeft overgenomen.
6. FM Druk op de toets om rechtstreeks naar de FM-radiobron te schakelen.
7. SCANNEN Druk hierop om naar nieuwe zenders te zoeken en de zenderlijst bij te werken.

Opmerkingen:

Houd er rekening mee dat sommige functies afhankelijk zijn van de zender of de ontvangst.

U kunt de FM-bron onder meer invoeren via het voorpaneel of via het bronpictogram op het Startscherm. U kunt ook van de DAB-bron rechtstreeks naar de FM-bron schakelen via de FM-toets in de rechter benedenhoek van de DAB-bron.

In het onderste gedeelte kunt u de categorie wijzigen. Het hoofdgebied van de bron wordt vervolgens bijgewerkt.

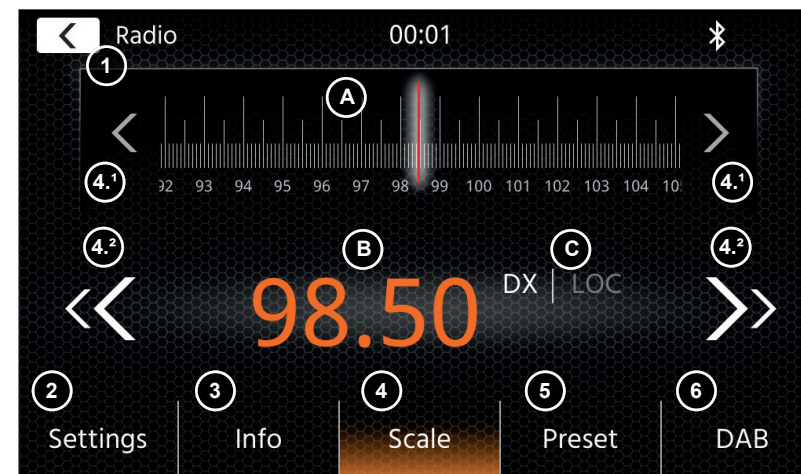

Bedieningstoetsen

1. Terug : Druk op de pijl < om terug te gaan naar het startscherm.
2. Instellingen: Opent extra instellingen voor de FM-bron.
 - 2(a) Automatisch opslaan: Druk op Start om automatisch zoeken & opslaan voor de presets te starten.
 - 2(b) Modus: Druk op de pijltjestoetsen om de DX/LOC-modus die naast de frequentie wordt getoond te wijzigen.
 - 2(c) AF: Druk op de schakelaar om de AF-functie AAN/UIT te schakelen (alternatieve frequenties).
 - 2(d) TA: Druk op de schakelaar om de TA-functie (Traffic Announcements, verkeersmeldingen via FM) AAN of UIT te schakelen
3. Info In deze weergave ziet u de zendernaam en de ontvangen radiotekst. Tussen de toetsen voor opwaarts en neerwaarts zoeken (pijltjestoetsen) wordt bovendien de frequentie weergegeven. Druk op de pijltjestoetsen om ophoog/omlaag te laten zoeken naar de volgende beschikbare zender.
4. Band
 - (A) FM-frequentieband met een marker voor de frequentie waarop u hebt afgestemd.
 - (B) Huidige ingestelde frequentie.
 - (C) Huidige FM-modus. Kan in FM-instellingen worden gewijzigd.
 - 4.1 Druk op de pijltjestoetsen om in stappen van 0,1 MHz omhoog/omlaag te zoeken.
 - 4.2 Druk op de pijltjestoetsen om te starten met omhoog/omlaag naar de volgende beschikbare zender te zoeken.
5. Preset Deze weergave toont de vooringestelde toetsen die werken als een snelkeuze- of favorietenknop. Om de huidige zender onder een preset-knop te bewaren, houdt u de betreffende toets ingedrukt tot de toets de zenderinformatie heeft overgenomen.
6. DAB Druk op de toets om rechtstreeks naar de DAB-radiobron te schakelen.

Opmerking:


Dit apparaat beschikt over een RDS-tuner. RDS is een systeem dat gegevens met het FM-radiosignaal meezendt. Beschikbaarheid en inhoud van de RDS-gegevens zijn afhankelijk van de respectievelijke radiozender en zijn signaalsterkte. RDS verzendt bijvoorbeeld alternatieve frequenties, die frequentiewijzigingen mogelijk maken zonder interactie met de gebruiker.

U moet de AF-functie ingeschakeld hebben om de RDS-functionaliteit en -mogelijkheden te gebruiken.

USB-/IPOD-/BT-MUZIEKBRON (A/V)

De bronnen USB en iPod zijn onder meer toegankelijk via het pictogram op hun startscherm en BT muziek met een aangesloten telefoon via de Bluetooth-bron om audio weer te geven (BT, USB, iPod) of video (alleen USB).


Het afspelen van bestanden is gelijk voor alle bronnen en wordt via de gebruikersinterface van de mediaspeler geregeld. Om video's in USB-modus af te spelen, moet u het standaardfilter in de lijstweergave (4) veranderen in videobestandstype (B).

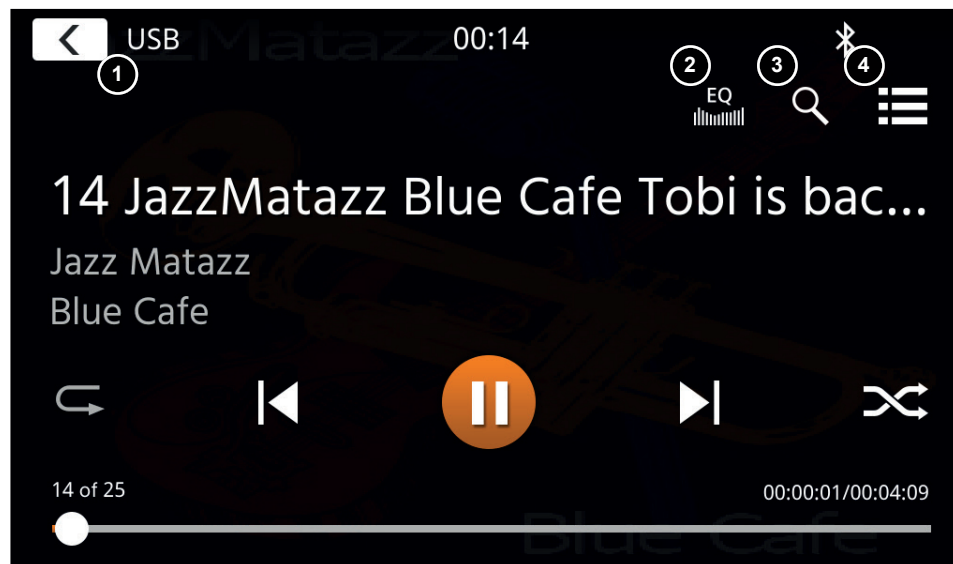

In deze hoofdweergave worden de bedieningstoetsen van de mediaspeler weergegeven. Zoals gebruikelijk kunt u pauze/hervatten/afspelen of de skip-toetsen gebruiken om naar het volgende nummer te verspringen. U kunt ook de speciale functies activeren, zoals herhalen en shuffle.

Bedieningstoetsen:

1. Terug Druk op de pijl < om terug te gaan naar het startscherm.
2. EQ Indrukken om de instellingen voor de equalizer te openen (zie instellingen).
3. Zoeken Indrukken om zoeken te openen (niet beschikbaar met Bluetooth).
4. Lijst Indrukken om de lijstweergave te openen (niet beschikbaar met Bluetooth).

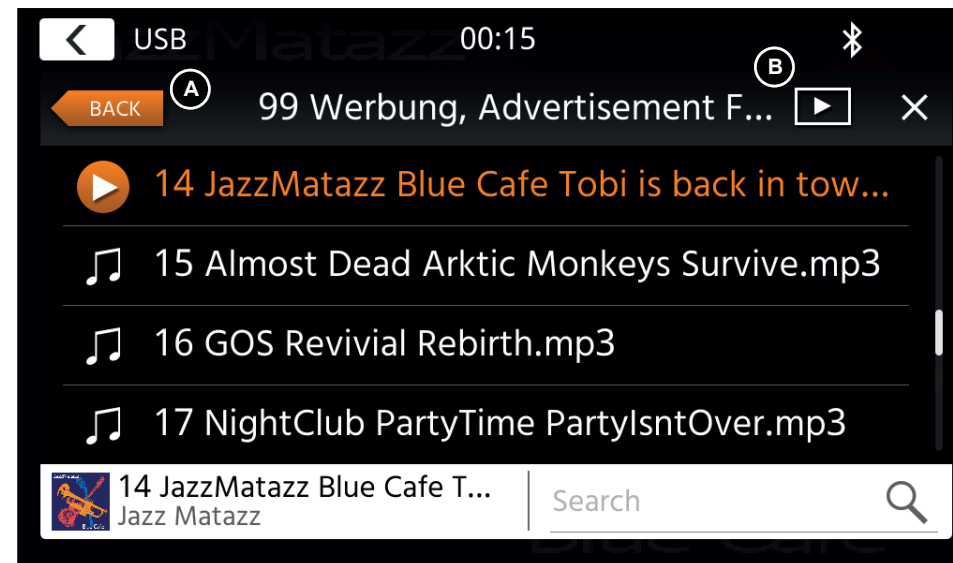

In de lijstweergavemodus (niet beschikbaar met Bluetooth) kunt u uw mediabestanden bekijken zoals de bestandenlijst in een map. Om mappen te openen, klikt u er gewoon op om hun inhoud te bekijken; waar u vervolgens ook rechtstreeks op kunt klikken om deze af te spelen. Dit wordt aangegeven met een afspeelpictogram en de titel verschijnt op de onderste lijn. Om een niveau terug te gaan gebruikt u de knop BACK (A) of kunt naar het video-mediatype gaan (alleen in de USB-modus) door op (B) het filterpictogram te drukken.

Extra opmerkingen over het afspelen van Video:


Het afspelen van video is alleen mogelijk als de handrem actief c.q. aangetrokken is.

De video wordt in volledige-schermmodus afgespeeld – om het volledige scherm te verlaten, drukt u gewoon op het touchscreengedeelte van het scherm.

BLUETOOTH KOPPELEN, VERBINDEN, BELLEN, MU- ZIEK

Bij het eerste gebruik is de categorie (2) actief en kunt u uw compatibele telefoon koppelen via scannen/zoeken. Controleer of uw telefoon zichtbaar is tot deze verschijnt in de lijst met zoekresultaten. Om uw telefoon te koppelen, tikt u op de lijn met uw telefoon in de lijst en bevestigt u met de bevestigingstoets. Geef ook steeds uw toestemming waar dit gevraagd wordt, zoals toegang tot uw contacten. Actieve of automatisch verbonden telefoons worden getoond in het statusgebied (A) met een actief Bluetooth-pictogram, een accupictogram en een pictogram voor de signaalsterkte (indien ondersteund).

In het onderste gedeelte kunt u een andere categorie kiezen om het hoofd-weergavegebied verder te actualiseren.

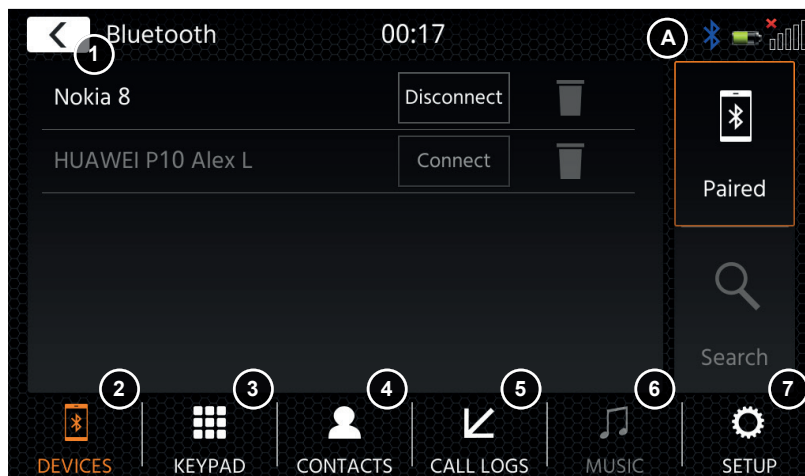


Bedieningstoetsen

1. Terug Druk op de pijl < om terug te gaan naar het startscherm.
2. Apparaten Hier kunt u gekoppelde telefoons beheren (handmatig koppelen/ontkoppelen, verwijderen), of nieuwe telefoons toevoegen via zoeken. Tik op de knop koppelen/ontkoppelen om de koppeling handmatig te verbreken en het apparaat aan een andere telefoon te koppelen. Tik op het pictogram met de prullenbak om een gekoppelde telefoon te verwijderen. Opmerking: er kan maar één telefoon tegelijk worden gekoppeld.
3. Toetsenblok Indrukken om het toetsenblok voor de actieve telefoon te openen.
4. contacten Indrukken om de contactenlijst op de actieve telefoon te openen. U kunt handmatig een hersynchronisatie uitvoeren als niet alle contacten worden getoond, of als er nieuwe contacten op de telefoon zijn toegevoegd. U kunt de lijst laten verschuiven, of u kunt de zoekfunctie gebruiken om een contact op te zoeken. Een contact kan worden bediend als een map en u kunt erop tikken om de bijbehorende nummers te openen. Tik op het lijnnummer om te bellen. Gebruik de oranje terug-toets bovenaan links van de lijstweergave om een niveau hoger te kijken.
5. Gesprekslog Hier ziet een afzonderlijke lijst van uitgaande, ontvangen/inkomende of gemiste oproepen. U kunt op een oproep tikken om nog eens te bellen met het nummer.

6. Muziek Indrukken om de Bluetooth muziekweergave via A2DP te starten. Opmerking: Sommige smartphones moeten de muziek-app op de smartphone eerst starten. Het gebruik van de Bluetooth-muziekspeler wordt beschreven in het hoofdstuk "USB/iPod/BT-Muziekbron (A/V)".
7. Instellingen Indrukken om de Bluetooth-instellingen te openen voor uitgebreide opties zoals instellingen voor het automatisch verbinden, automatische beantwoording van een lijst met contacten en microfoonaanpassingen.
 - 6(a) Auto Connect: Druk op de schakelaar voor AAN/UIT Automatisch verbinden.
 - 6(b) Automatisch antwoord: Druk op de schakelaar voor AAN/UIT Automatisch antwoord.
 - 6(c) Microfoonversterking: Druk op de pijltjestoetsen om de waarden te wijzigen.
 - 6(d) Volgorde contacten: Druk op de pijltjestoetsen om de waarde te wijzigen.

Bij een inkomend/uitgaand gesprek of een actief gesprek zal het apparaat automatisch naar de volledige-schermmodus schakelen en toont het u de contactnaam of het contactnummer (indien beschikbaar) of onbekend als de callerID onderdrukt is.

Afhankelijk van de oproepstatus (starten, bellen, nummervorming, actief) kunt u ophangen, de oproep weigeren, aanvaarden/opnemen (1), bij een actieve oproep kunt u naar de private modus schakelen (2) of naar de luidsprekers van de auto, de XZENT microfoon dempen (3) of het toetsenblok openen voor opties tijdens het gesprek (4).

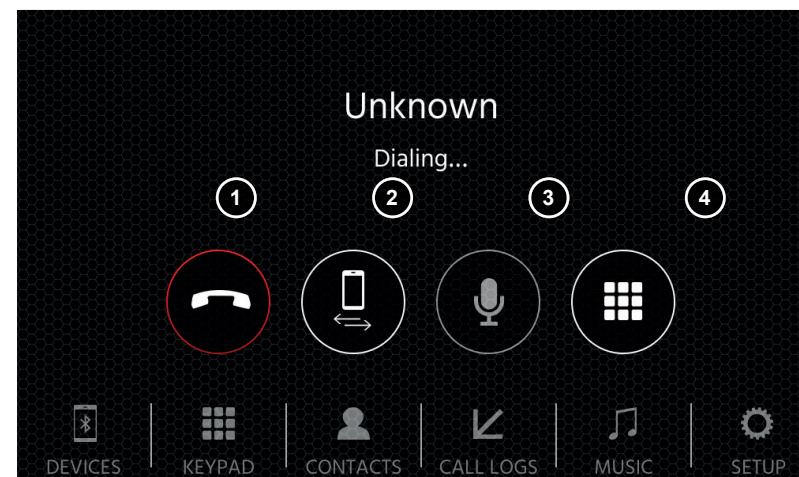

Met Apple CarPlay hebt u in uw auto toegang tot compatibele apps en online services op uw iPhone en kunt u ze intuïtief bedienen via het scherm van uw XZENT-apparaat of de spraakassistent van Apple.

VOORBEREIDING:

- Sluit de compatibele iPhone aan op de USB-1-poort van het XZENT-apparaat.
- Indien Bluetooth niet automatisch wordt gekoppeld, maak dan handmatig een verbinding.
- Ontgrendel uw iPhone.


EERSTE GEBRUIK:

1. Voor het eerste gebruik mag het voertuig niet in beweging zijn en moet de handrem zijn aangetrokken.
2. Tik in het hoofdmenu van het XZENT-apparaat op het CarPlay-pictogram om CarPlay als bron te kiezen.

Na deze eerste inbedrijfstelling wordt de gebruikersinterface van CarPlay op het scherm van het XZENT-apparaat weergegeven.

1. Tik om het Startscherm van CarPlay weer te geven.
2. Tik om het XZENT-hoofdmenu te openen.
3. Tik op het pictogram van een App om deze te starten.

Opmerking: Er kan slechts één routebegeleiding tegelijk actief zijn. Als er een routebegeleiding met CarPlay wordt gestart, wordt de eigen navigatiebron afgesloten, zodat er niet twee systemen tegelijk gesproken berichten voor de routebegeleiding laten horen. De eigen navigatiebron wordt nu niet meer automatisch gestart en moet de volgende keer dat hij wordt gebruikt handmatig worden gestart.

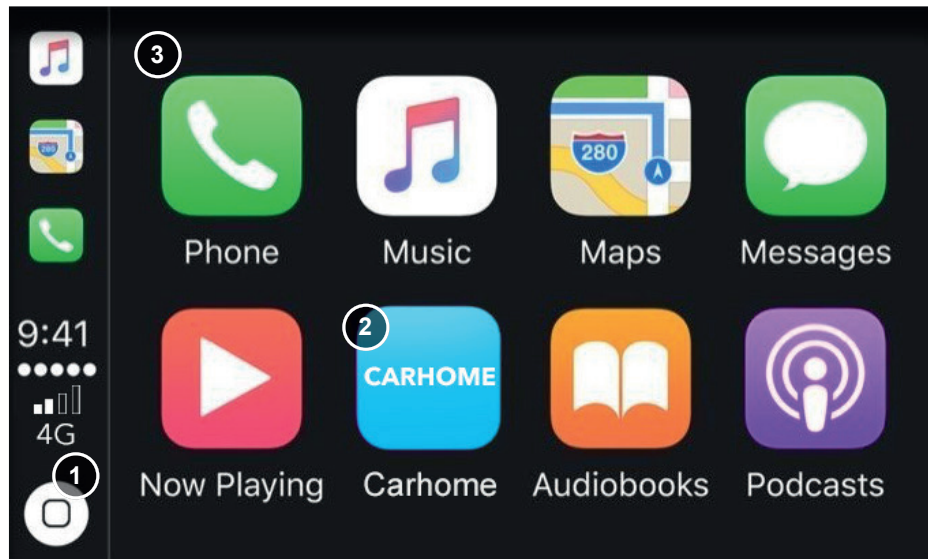


Met Google Android Auto hebt u in uw auto toegang tot compatibele apps en online services van uw Android-smartphone en kunt u ze intuïtief bedienen via het scherm van uw XZENT-apparaat of de spraakassistent van Google.

VOORBEREIDING:

- Download de Android Auto-app bij de Google Play Store.
- Verbind de Android-smartphone met de USB-connector aan de voorkant van het XZENT-apparaat.
- Bluetooth wordt automatisch gekoppeld bij de eerste keer verbinding maken met de USB-connector aan de voorkant.

EERSTE GEBRUIK:

1. Voor het eerste gebruik mag het voertuig niet in beweging zijn en moet de handrem zijn aangetrokken.
2. Tik in het hoofdmenu van het XZENT-apparaat op het Android Auto-pictogram om de Android Auto-bron te kiezen.
3. Volg de dialoog op het scherm van uw smartphone om Android Auto te installeren en het startgedrag te configureren. Het geselecteerde startgedrag kan altijd later in de instellingen worden wijzigen.
4. Nadat de eerste inbedrijfstelling met succes is voltooid, wordt de gebruikersinterface van Android Auto weergegeven op het scherm van het XZENT-apparaat.

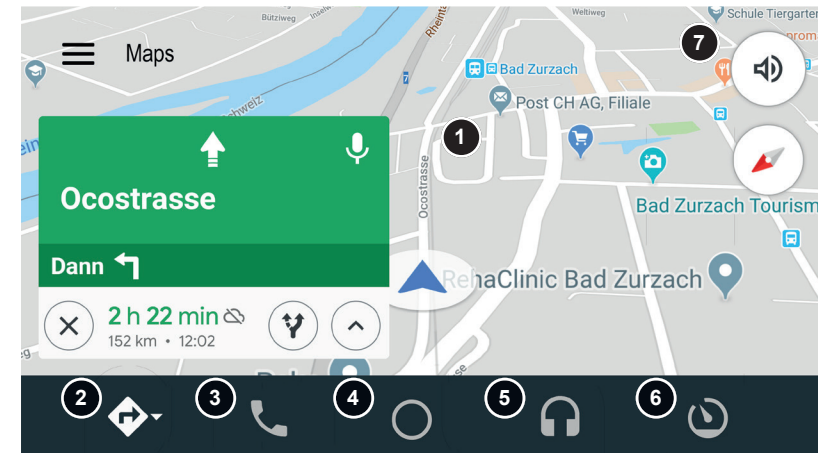

1. Gebruikersinterface van Android Auto.
2. Navigatie.
3. Telefonie.
4. Open de Android Auto-gebruikersinterface.
5. Media afspelen.
6. Opent het XZENT-hoofdmenu.
7. Activeert Android Auto-spraakbesturing.

Opmerking:

- Android Auto is mogelijk niet op alle apparaten beschikbaar en is niet in alle landen en regio's verkrijgbaar.
- Als u Android Auto met uw Android-smartphone wilt gebruiken, moet op uw smartphone ten minste Android 5.0 (Lollipop) of een hogere versie van het Android-besturingssysteem zijn geïnstalleerd.
- Ga voor meer informatie over Android Auto naar <https://www.android.com/auto/> en <https://support.google.com/androidauto#topic=6348027>

De X-127 heeft 2 aparte camera-ingangen. De A/V ingangen CAM1 en CAM2 zijn op de 24-pins A/V-kabel te vinden (connector B).

Het apparaat activeert de voeding van de camera via 12 VDC (PWR Cam1 12VDC of PWR Cam2 12VDC op de 24-pins A/V-kabel) om beeldinvoer van één camerabeeld tegelijk toe te staan. Sluit de camera niet op een permanente voeding aan om overlapping van het beeld van CAM1 en CAM2 en continubedrijf te voorkomen.

Als de XZENT-instelling op CAMERA>CAM1+CAM2 staat, bevindt de camerabron zich in de dubbele modus en kunt u op de CAM-omschakeltoets drukken om het beeld te wijzigen van CAM 1 naar CAM2. Standaard staat de XZENT ingesteld op CAMERA>CAM1.


Elke camerabron heeft een andere kleur cameralijnen, die in de hoofdinstellingen van de XZENT uit- en aangezet kunnen worden.

Om de cameralijnen aan uw wensen aan te passen, activeert u de corresponderende CAM-bron door op het CAM-pictogram in het hoofdmenu te drukken of schakelt u in de achteruitversnelling (CAM 1). Druk op het tandwiel wanneer het camerabeeld zichtbaar is om de camera-instellingen te openen. Elke camerabron kan een eigen cameralijn-afstelling opslaan.

De A/V-ingang en HDMI-bron kan onder meer via het pictogram van het startscherm worden ingesteld. Door deze als bron aan te wijzen, schakelt uw XZENT-apparaat over naar het A/V-IN- of HDMI-signaal. Er is hier geen specifieke aanraakbediening behalve de knop terug naar het startscherm.

Bedieningstoetsen

1. Terug Druk op de pijl < om terug te gaan naar het startscherm.

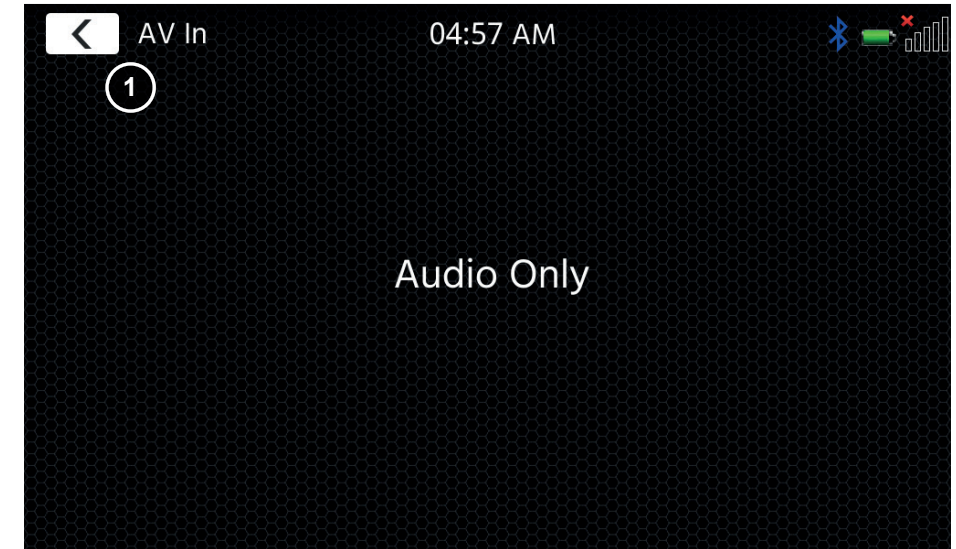

GARANTIEVOORWAARDEN

Welke producten worden door de beperkte Garantie van XZENT gedekt?

De beperkte Garantie (de "Garantie") is van toepassing op XZENT-producten die door eindklanten bij een erkende distributeur in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland zijn gekocht ("Territoriale reikwijdte").

Wat is de geldigheidsduur van de Garantie van XZENT?

Onder deze Garantie garandeert XZENT voor een periode van 2 jaar dat het product vrij is van materiaal- en/of fabricagefouten op het moment van de oorspronkelijke aankoop. Deze periode van 2 jaar gaat in op de datum van de oorspronkelijke aankoop volgens de originele factuur of tot aan de ontvangst ervan. Als u het product als consument hebt gekocht en het defect binnen de eerste zes maanden na de oorspronkelijke aankoop (zie hierboven) wordt vastgesteld, gaan wij ervan uit dat het defect al bestond op het moment van aankoop.

Wie kan aanspraak maken op de Garantie?

XZENT verleent de beperkte Garantie alleen aan natuurlijke personen, die het betreffende product voornamelijk voor persoonlijk gebruik hebben aangeschaft.

Wat wordt er door de Garantie gedekt?

XZENT garandeert dat het product ten tijde van de oorspronkelijke aankoop vrij van materiaal- en/of fabricagefouten is. XZENT geeft echter geen Garantie op elk defect en elke schade die zich mogelijk voor kan doen. Zij dekt alleen de hardwarecomponenten van het apparaat en in geen geval de software die op het apparaat wordt gebruikt, ongeacht of deze door XZENT of door een derde partij is geleverd. De Garantie dekt daarom geen van de volgende gevallen, in het bijzonder:

- normale slijtage (zoals aan oppervlakken en beschermingsaccessoires);
- oppervlakkige schade, zoals krassen, butsen en beschadigde plastic, versleten of mechanisch defecte verbindingen;
- verkeerd gebruik, met inbegrip van elke behandeling die leidt tot fysieke of oppervlakkige schade, zoals een cosmetisch defect, aan het product;
- schade veroorzaakt door het aansluiten of het gebruik van het product voor een ander dan het aangegeven doel, of het niet in acht nemen van de bedienings- en/of installatiehandleiding van het specifieke model;
- installatie of gebruik van het product in strijd met de van toepassing zijnde technische normen, of de veiligheidsvoorschriften in het land waar het product wordt geïnstalleerd of gebruikt;
- schade veroorzaakt door een onbevoegde poging tot reparatie, of een poging tot reparatie door iemand anders dan een door XZENT erkende servicepartner;
- schade veroorzaakt door wijzigingen aan het product die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn toegestaan;
- schade veroorzaakt door kwaadaardige code ("Software Virussen") of door het gebruik van software die niet bij het product is geleverd of die verkeerd is geïnstalleerd;
- het gebruik van softwareprogramma's van derden voor het bewerken, wijzigen, aanpassen of uitbreiden van de geautoriseerde softwarecomponenten van XZENT zoals die op het product worden uitgevoerd;
- gebruik van de firmware/besturingssoftware van een derde partij
- schade veroorzaakt door vloeistoffen of chemicaliën van welke aard dan ook, en/of door extreme temperaturen, vochtigheid, of natigheid;
- ongelukken, vallen of andere dergelijke effecten van extreme versnellingskrachten;
- schade veroorzaakt door blikseminslag, elektrostatische lading, verkeerde bedrijfsspanning, water, brand, overmacht, onvoldoende ventilatie, of om andere redenen waar XZENT niet voor verantwoordelijk is;
- schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat buiten de vastgelegde specificaties;
- schade veroorzaakt door het gebruik van het product met andere systemen of apparaten, die niet zijn ontworpen om met dit product te worden gebruikt;
- aanpassingen of wijzigingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XZENT, inclusief productvernieuwingen die verder gaan dan de specificaties of kenmerken die in de handleiding zijn beschreven;
- wijzigingen van het product om het aan te passen aan nationale of lokale technische normen of veiligheidsnormen van landen waarvoor het product niet uitdrukkelijk is ontworpen of vervaardigd;
- gebruik van verbruiks- of reserveonderdelen die niet door XZENT worden geproduceerd of gedistribueerd;
- gebruik van het product in combinatie met accessoires die niet zijn goedgekeurd voor gebruik met dit product;

XZENT geeft bovendien geen garantie (expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins) voor de kwaliteit, prestaties, betrouwbaarheid of de geschiktheid van het product voor een bepaald doel, behalve voor het doel zoals beschreven, hetzelfde geldt voor de software/firmware die af fabriek op het apparaat is geïnstalleerd.

Bovendien wordt er geen Garantieservice verleend als het modelnummer /serienummer/UID/productnummer op het product wordt gewijzigd, gewist, onleesbaar gemaakt of verwijderd. Hetzelfde is van toepassing als het aankoopbewijs of de factuur onvolledig en/of onleesbaar is wanneer deze wordt getoond.

Is XZENT aansprakelijk voor andere defecten of schade?

XZENT zal producten alleen repareren of vervangen als deze door de voorwaarden van deze Garantie zijn gedekt. XZENT is niet aansprakelijk voor een materieel of immaterieel verlies of voor schade, zoals de prijs die voor het product is betaald, verlies van winst, inkomsten, gegevens of met betrekking tot het genot van het product of de bijbehorende onderdelen, die direct of indirect voortvloeien uit deze Garantie of die anderszins verband houden met producten of diensten. Dit geldt ook voor verlies of schade die verband houdt met een waardevermindering of bedrijfsstoring van het product of de bijbehorende apparaten, veroorzaakt door defecten of het niet beschikbaar zijn van het product gedurende de tijd dat het bij XZENT of de servicepartner van XZENT is, alsmede voor perioden van stilstand en bedrijfsonderbrekingen. Daarnaast aanvaardt XZENT geen aansprakelijkheid voor verzendingsgerelateerde risico's - zoals het verlies of de vernietiging van het product - in verband met de nakoming van de Garantie.

Deze disclaimer is van toepassing op verlies of schadegevallen ongeacht de rechtsgrond, met name op grond van nalatigheid, ander onrechtmatig gedrag (onrechtmatige daden), contractbreuk, expliciete of impliciete garanties en risicoaansprakelijkheid (zelfs als XZENT of haar servicepartner op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich voor zou kunnen doen).

Indien deze disclaimers op grond van de toepasselijke wetgeving verboden of beperkt zijn, zal XZENT haar Garantie en aansprakelijkheid beperken voor zover dit op grond van de toepasselijke regelgeving is toegestaan. Zo verbieden sommige nationale wetten bijvoorbeeld het uitsluiten of beperken van schadevergoedingen die in verband met nalatigheid, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, bedrieglijk gedrag en andere dergelijke handelingen moeten worden betaald. Voor de duur van deze Garantie worden alle vormen van aansprakelijkheid die niet volledig kunnen worden uitgesloten, beperkt voor zover dit volgens de geldende wetgeving is toegestaan. De aansprakelijkheid onder deze Garantie is beperkt tot de prijs die voor het product is betaald. Indien het toepasselijke recht alleen hogere limieten op de betreffende aansprakelijkheid toestaat, is deze hogere limiet van toepassing.

Hoe oefen ik mijn Garantierechten uit?

Als u uw rechten onder deze Garantie uit wilt oefenen, neem dan contact op met de erkende distributeur waar het product is gekocht en overhandig het product met het originele exemplaar van de kassabon of de factuur. Retourneer geen producten rechtstreeks aan XZENT, anders kunnen onze Garantieverplichtingen niet worden nagekomen. U vindt de naam van de betreffende distributeur of wederverkoper op uw aankoopbewijs.

Defecte apparaten die door de erkende distributeur naar het servicecentrum worden gestuurd, moeten ook vergezeld gaan van eventuele accessoires die een logisch verband hebben met de geconstateerde fout. Dit betekent, bijvoorbeeld, het navigatiepakket op een bij het apparaat geleverde of aangeschafte SD- of microSD-kaart, als er problemen of functionele fouten zijn geconstateerd in verband met de navigatiefunctie.

Hoe leeft XZENT haar Garantie na?

XZENT of haar servicepartner beslist of het product en/of de defecte onderdelen die onder de Garantie vallen, worden gerepareerd of vervangen en neemt daarbij de kosten van materiaal en arbeid voor zijn rekening. Reparaties onder de Garantie moeten door XZENT of haar geautoriseerde servicepartner worden uitgevoerd. Producten die worden gerepareerd of vervangen kunnen nieuwe en/of gereviseerde componenten en apparaten bevatten. Componenten die worden vervangen, worden eigendom van XZENT.



Maak ik kosten in verband met de Garantieservice?

XZENT neemt de kosten van materiaal en arbeid in verband met haar Garantieservice voor haar rekening. De Garantiehouder is verantwoordelijk voor de kosten van de verzending en draagt de risico's verbonden aan de verzending (zie hierboven). Als het product foutloos blijkt te functioneren, of als er geen recht op Garantie bestaat omdat de Garantieperiode is verstreken of om enige andere reden, heeft XZENT of haar erkende servicepartner het recht om een vast bedrag aan onderzoekskosten van €30,00 in rekening te brengen.

Heeft deze Garantie invloed op mijn wettelijke of contractuele rechten?


Deze Garantie wordt vrijwillig door XZENT gegeven en vormt een uitbreiding van uw wettelijke rechten. Als consument blijft u volledig recht hebben op uw wettelijke rechten, zoals de wettelijke garantie. Deze Garantie heeft ook geen enkele invloed op uw contractuele rechten tegenover de wederverkoper. U kunt deze rechten volledig blijven uitoefenen.

AANSLUITSCHEMA

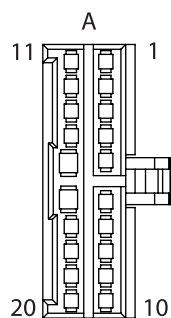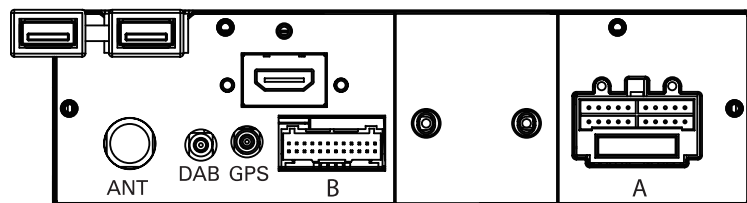

PIN NR	Beschrijving	PIN NR	Beschrijving
1	FL+	11	FR+
2	FL-	12	FR-
3	RL+	13	RR+
4	RL-	14	RR-
5	NC	15	B+
6	NC	16	GND
7	ILLU	17	PARKEREN
8	ACC	18	P-CONT
9	ACHTERUIT	19	P ANT CON
10	NC	20	NC

PIN NR	Beschrijving	PIN NR	Beschrijving
1	VIDEO UIT	13	NC
2	CAMERA 1/2, IN	14	AUX VIDEO
3	DGND	15	AUX IN (L)
4	AUX GND	16	AUX IN (R)
5	NC	17	RR LINE OUT
6	RL LINE OUT	18	FR LINE OUT
7	FL LINE OUT	19	SUB LINE OUT
8	AGND	20	CAMERA-2, 12V
9	IRIN	21	NC
10	NC	22	ECALL MUTE
11	AGND	23	CAMERA-1, 12V
12	MIC-	24	MIC+

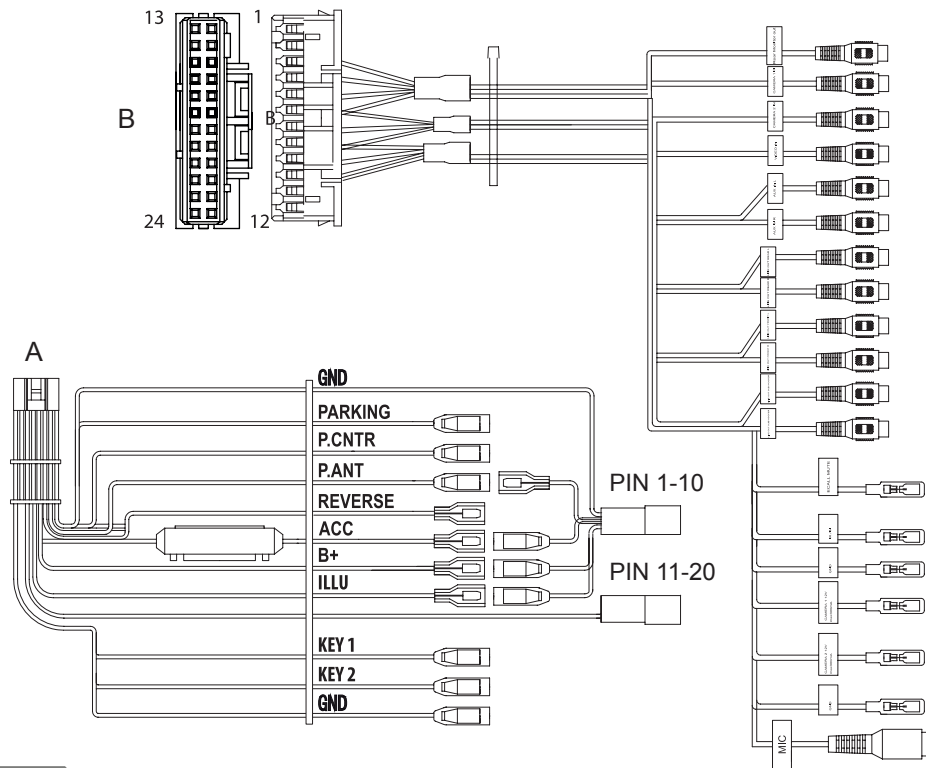

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Elektrische kenmerken

Vermogen: +12 V DC tegen voertuigaarde

Externe bescherming tegen interne kortsluiting: 15 A Mini-ANL-zekering

Werkstroom*

ACC-uit inactieve status:

<5,0 mA

Audio / video afspelen (VOL 20):

~ 1,40 A

GPS-modus met actieve routebegeleiding

~1,55 A, (VOL 20, zonder op te laden)

met CarPlay of Google Android Auto

~2,0 A (met tegelijk opladen)

GPS-modus met actieve routebegeleiding

~1,55 A, (VOL 40, zonder op te laden),

met CarPlay of Google Android Auto

~4,1 A (met tegelijk opladen)

* bij 13,8 V werkspanning met de luidsprekers van 4 ohm voor en achter verbonden met het apparaat

Hierbij verklaart ACR Brändli + Vögeli AG dat de radioapparatuur van type X-127 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.xzent.com (zie de link "Conformiteitsdocumenten voor het product" onderaan de bladzijde).

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der Funkanlagentyp X-127 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.xzent.com (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fussbereich).

ACR Brändli + Vögeli AG déclare par la présente que le type d'équipement radio X-127 est conforme à la directive 2014/53 / UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.xzent.com (voir le lien „Documents de conformité du produit“ dans le pied de page à la page).

Con la presente ACR Brändli + Vögeli AG dichiara che il tipo di apparecchio radio X-127 è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.xzent.com (vedere il collegamento „Documenti di conformità del prodotto“ nella parte inferiore della pagina).

E 24 10R-06 3698





XZENT door ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Zwitserland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany