


ANVÄNDARHANDBOK

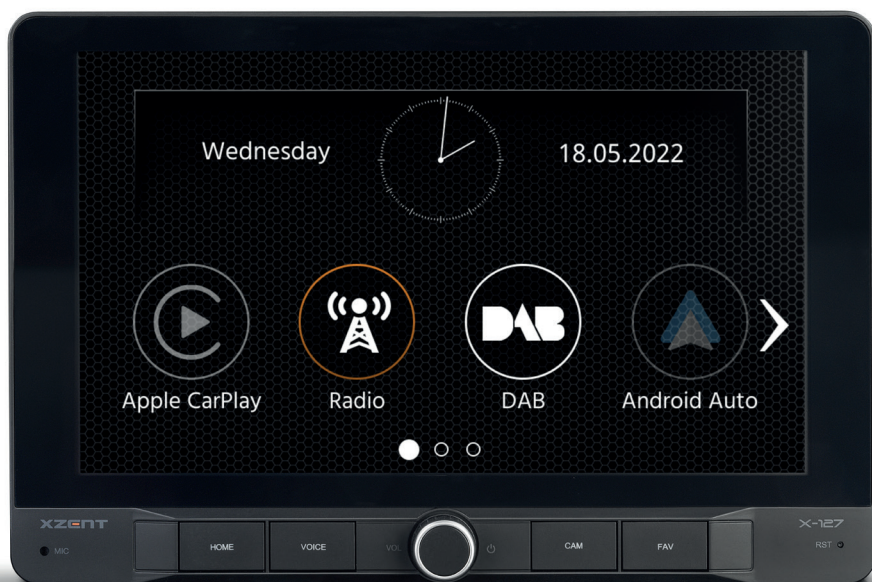

XZENT X-127



1-DIN DAB+ Infotainer med justerbar 9-tums display

OM DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN

Den här användarhandboken innehåller viktig information och varningar om hanteringen av den här XZENT-enheten.

Förvara den på en plats där du kan komma åt den senare.

SÄKERHETSINFORMATION	3
ENHETSSTÖD, PROGRAMVARUUPPDATERING OCH UNDERHÅLL	4
FRONTPANEL	5
INSTÄLLNING AV DISPLAYLÄGE	6-7
HUVUDMENY	8
RATTSTYRNING (OE-läge, IR-gränssnitt)	9-11
ENHETSINSTÄLLNINGAR	12-13
DAB-RADIOKÄLLA	14
FM-RADIOKÄLLA	15
USB/IPod/BT-MUSIK (A/V)-KÄLLA	16-17
BLUETOOTH PARNING, ANSLUTNING, SAMTAL, MUSIK	18-19
APPLE CARPLAY-KÄLLA	20
GOOGLE ANDROID AUTO-KÄLLA	21
KAMERAKÄLLA	22
A/V-IN, HDMI-KÄLLA	23
GARANTIVILLKOR	24-25
YTTERLIGARE INFORMATION, TEKNISK SPECIFIKATION	26

Allmänt

1. Beskrivningen och annat innehåll som visas i den här handboken kan skilja sig från den aktuella enheten.
 2. De bilder som visas i den här handboken och vissa HMI-skärmdumpar kan skilja sig från den aktuella enheten.
 3. Specifikationerna och den tekniska utformningen av den här enheten kan komma att ändras utan förvarning.
- Läs anvisningarna i sin helhet. Ta hänsyn till alla varningar. Följ anvisningarna.
 - Spara den här användarhandboken. Alla som använder enheten bör ha tillgång till denna handbok.
 - Den här enheten är utformad för att kunna användas i alla fordon med 12V DC batteri och negativ jord.
 - Använd inte enheten på något annat sätt än vad som beskrivs i denna handbok. Underlåtenhet att följa anvisningarna som anges kan upphäva garantin.
 - Plocka inte isär eller ändra enheten på något sätt då detta medför att garantin blir ogiltig. Försök inte själv reparera eller serva enheten, utan kontakta i stället en auktoriserad XZENT-återförsäljare.
 - Använd endast originaltillbehör som är konstruerade för enheten, då du annars riskerar att skada enheten. Installera enheten i enlighet med installationsanvisningarna och använd de medföljande monteringsstillbehören. Accelerationskrafterna vid olyckor kan vara enorma. Felaktigt installerade enheter utgör en stor risk för föraren och passagerarna vid en olycka.
 - Skydda enheten från vatten och andra vätskor som kan komma in i höljet. Detta kan resultera i en kortslutning eller till och med brand.
 - För att förhindra kortslutning bör du aldrig sticka in några metallföremål (t ex mynt eller metallverktyg) i enheten.
 - Innan du byter ut en trasig säkring, bör du försöka hitta orsaken till kortslutningen. Var uppmärksam på kablarna till strömförsörjningen! Om kortslutningen inte orsakas av ett fel i strömförsörjningen eller kablarna, kan du byta ut säkringen mot en ny säkring av samma typ (och med samma värde). Om kortslutningen kvarstår kontakta en auktoriserad XZENT-återförsäljare.
 - Vid anslutning till en annan enhet ska du läsa dess användarhandbok för information angående kompatibilitet och elanslutningar. Försök inte ansluta inkompatibla produkter.
 - Var försiktig så att du inte tömmer bilbatteriet om du använder enheten när bilens motor är avstängd. Eftersom enheten förbrukar betydande mängder energi och batteriet enbart laddas när motorn är igång kan det hända att batteriet laddas ur så mycket att du inte längre kan starta motorn.
 - Enligt olika europeiska länders lagar är körning med skärmar som visar rörliga bilder i förarens synfält inte tillåtna då föraren kan distraheras, med undantag för skärmar för navigationssystem. Respektera ditt lands trafikbestämmelser för att undvika att du drabbas av böter om en olycka skulle inträffa eller att du till och med förlorar ditt försäkringsskydd. Du måste vara uppmärksam på ljudnivån inuti bilen då du är skyldig att kunna höra utvändiga ljud som t ex polissirener..
 - Utsätt inte enheten för hårda stötar. Enheten kan då få mekaniska eller elektriska fel.
 - Skulle problem eller frågor uppstå vid installationen ber vi dig att kontakta din XZENT-återförsäljare/importör.

Programuppdateringar och förbättringar tillhandahålls via USB-uppdateringar som kan hämtas från vår webbplats www.xzent.com. Kundtjänst, vanliga frågor och annan användbar information finns också där.



OBS: Den här enheten har specifika USB-portar med specialfunktioner (USB-1, grå) och (USB-2, svart). Förlängningskablarna kan särskiljas genom textetiketten för att säkerställa korrekt identifiering.

Programvaruuppdateringar som tillhandahålls av XZENT MÅSTE installeras via "USB-1" (ANVÄND FÖR PROGRAMUPPDATERING). Om installationen har utförts av tredje part utan korrekt märkning/identifiering av förlängningskabeln - vid uppdateringsfel försök med den andra porten.

USB1 (grå): För smartphone-anslutning:

- Apple Car Play,
- Google Android Auto,
- Programvaruuppdatering


USB2 (svart): För laddning av telefoner eller USB-medieuppspelning.

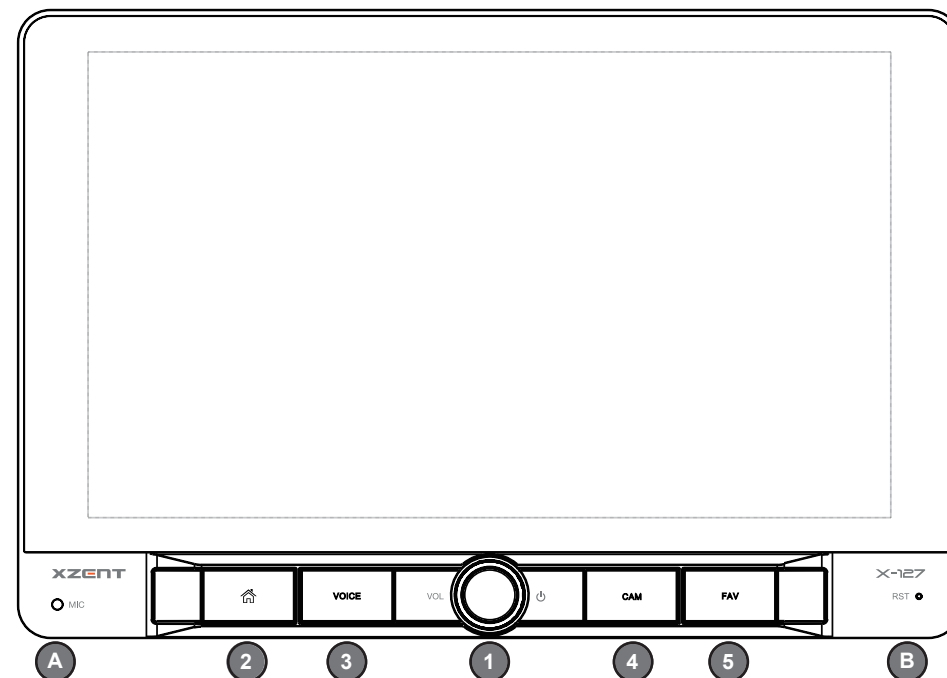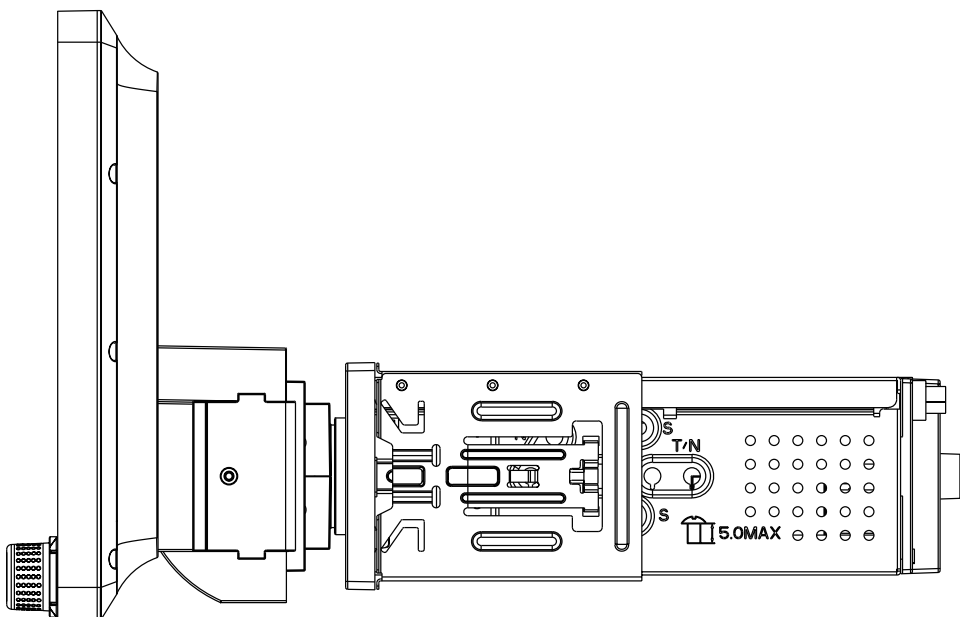

Styrknappar:

- VOL/POWER:** Håll intryckt för vänteläge (skärmen AV, ljudet AV).
Om den är på, tryck för att stänga av ljudet.
Om den är avstängd, tryck för att slå på.
Vrid medurs för att öka ljudvolymen.
Vrid moturs för att minska ljudvolymen.
 - Hem**
Tryck för att återgå till startsidan.
Tryck på hemsidan för att hoppa till sista källan (om tillgänglig).
 - RÖST:**
Tryck för att starta röstigenkänning (används med CarPlay)
 - CAM:**
Tryck för att visa standardkamera, tryck igen för att stänga kameravyn.
 - FAV:**
Tryck för att utföra tilldelad FAV-korttrycksfunktion från enhetsinställningar (se kapitlet ENHETSINSTÄLLNINGAR).
Håll intryckt för att utföra tilldelad FAV-långtrycksfunktion från enhetsinställningar (se kapitlet ENHETSINSTÄLLNINGAR).
- A. MIC inbyggd mikrofon för handsfree-funktioner.
B. ÅTERSTÄLL Tryck för att starta om.

INSTÄLLNING AV DISPLAYLÄGE

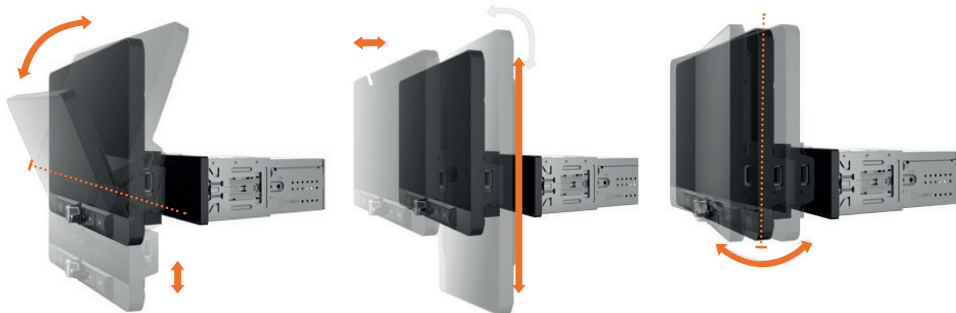

Inställning av displayläget (vertikal höjdled, horisontell betraktningssvinkel och lutning).

X-127-displayen kan justeras i vertikal höjdled samt i betraktningssvinkel och lutning.

Obs!

- Displayinställningar ska inte göras under körning.
- Följ fordonets säkerhetsanvisningar. Var också uppmärksam på tillgängligheten för knappar som varningslampor eller luftutsläpp.
- Displayen ska alltid hållas med båda händerna "parallella" (vänster- och höger-centrerade) för att justera den.
- X-127 ska vara stadigt fastsatt.

Inställning av betraktningssvinkel och lutning:

Ta tag i displayen i mitten av vänster och höger kant och tryck med ena handen och dra med den andra för att justera betraktningssvinkeln. För lutningsvinkeln, utför en lutningsrörelse bort från eller mot dig själv med båda händerna.


Inställning i höjdled:

Ta tag i mitten av displayen på vänster och höger kant och skjut displayen uppåt eller nedåt.

Avståndsreglering kräver delvis demontering och justering av standardmonteringen. Var uppmärksam på det separata avsnittet som förklarar detta.

ANPASSNING OCH AVSTÅNDSREGLERING AV SKÄRMEN


Displayens avståndsställning kan ändras från standardinställningen 0 tum (0 mm) till 1/2 tum (12,5 mm) eller 1 tum (25 mm).

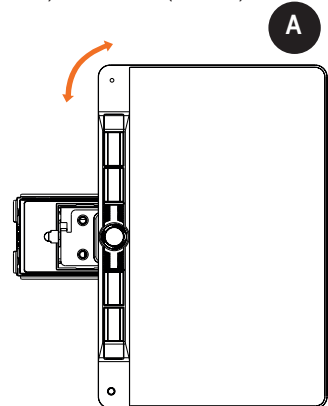

A


Grundförutsättning: X-127 är bortkopplad från 1DIN-instrumentbrädan och ingen monteringsram är insatt. För att lösgöra enheten från 1DIN-instrumentbrädan, rotera displaygruppen till ett 90°-läge genom att hålla panelgruppen med båda händerna och rotera den medurs eller moturs i 90°. Lossa trimfästet från huvuddelen och sätt i enhetens frigöringsknappar nr 3 vid motsvarande mellanrum på vänster och höger sida (t mitten, mellan huvuddelen och 1-DIN-monteringsfästet - se bild). Frigöringsnycklarna måste stickas in tillräckligt djupt för att koppla ur monteringsfästets klämma. Dra ut X-127 när väl monteringsfästets klämmor är helt urkopplade.

ANPASSNING OCH AVSTÅNDSREGLERING AV SKÄRMEN

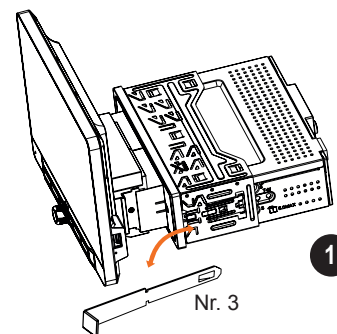


Steg 1:

Ta bort locket nr 14 på justeringsmekanismen

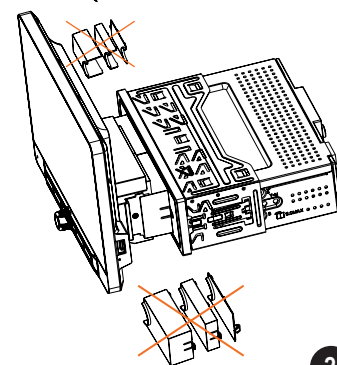


Steg 2:


Ta bort de 4 yttre toppskruvarna och låt mittenskraven sitta fast. Dra försiktigt i displaymonteringsfästet genom att dra displaypanelen från chassit till önskat 1/2-tums- eller 1-tums-läge. För att låsa fast den, dra åt de 4 yttre toppskruvarna (se figur).

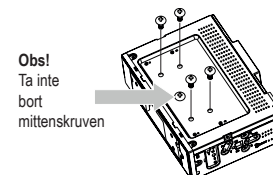


Obs!
Ta inte
bort
mittenskraven




1 tum (25 mm)



1/2 tum (12,5 mm)




Infälld (standard 0 mm)

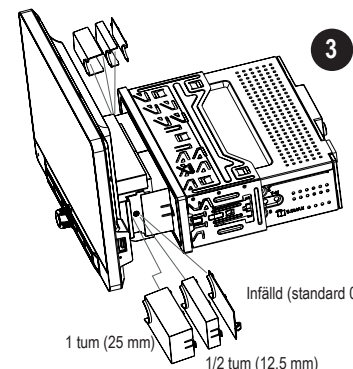

Steg 3 :

Installera om eller installera X-127 på 1DIN-instrumentbrädan (se separat kapitel). Installationsförfarandet är detsamma som standard men andra nr 14-lock för justeringsmekanismen krävs i slutskedet.

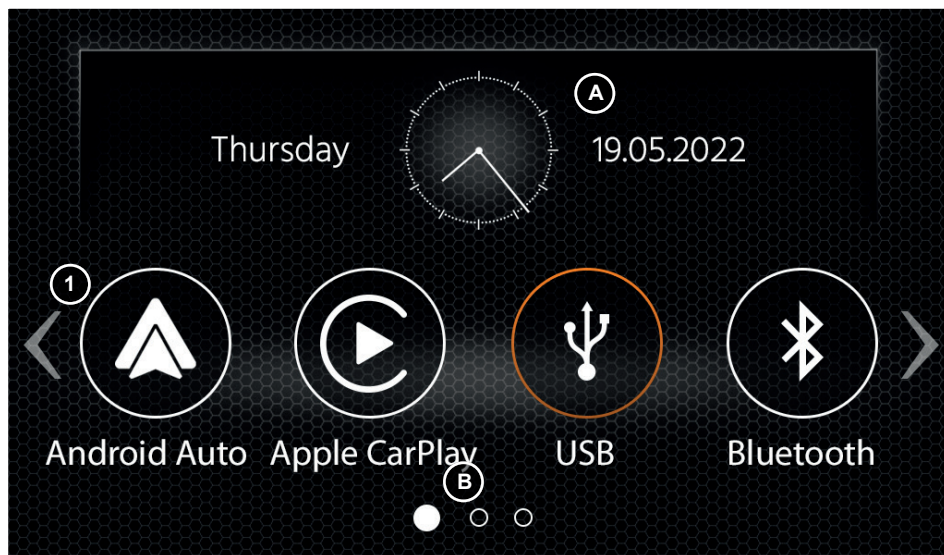

HUVUDMENY-funktionsknappar och display

A	Tid och datum.
B	Sidomarkering.

1. Källikon Tryck för att öppna vald källa.

För att bläddra mellan de olika källikonerna, svep åt vänster eller höger. Alternativt kan du trycka på piltangenterna för att bläddra bland de olika sidorna.
För att återgå till den här sidan kan du trycka på den främre HOME-sensortangenten eller på pilknappen för återgång i det övre vänstra hörnet av varje källa.

RATTSTYRNING (OE-LÄGE, IR-GRÄNSSNITT)

XZENT-enheten är förinställd att jobba med ett IR-gränssnitt som INTE är inkluderat i paketet. Alternativt kan en befintlig analog rattstyrning anslutas till XZENT Analog Key-gränssnitt (Key1 / Key2 / GND). X-127 har 2 olika lägen, MODE-2 (standard för höga ohm-värden) eller MODE-1 (för låga ohm-värden) för att stödja olika ohm-intervall. Ohm-intervallen för varje läge kan inte blandas för att stödja SWC som har blandade både låga och höga ohm-värden.

MODE 2 (BASERAT PÅ HÖGA OHM-VÄRDEN):



Styrknappar:

1. Hoppa till nästa: den här knappen följer den aktiva ljudkällans grafiska användargränssnitt-(GUI)-funktion.
2. KAM/Röst: tryck för att aktivera KAM-källa. Tryck igen för att stänga KAM-källa. Tryck och håll ned för att aktivera CarPlay eller Google Android Auto röststyrning.
3. Hoppa över sista: den här knappen följer den aktiva ljudkällans grafiska användargränssnitt-(GUI)-funktion.
4. Vol+: tryck för höja den aktiva ljudnivån.
5. Ljudlöst läge/Svara/Lägg på: Medan det inte pågår något aktivt samtal, tryck för att slå på eller av ljudlöst läge för allt ljud. Vid inkommande samtal (ringning), tryck för att ta samtalet. Under ett pågående samtal, tryck för att avsluta samtalet.
6. Vol-: tryck för sänka den aktiva ljudnivån.

A: Du kan anpassa dina SWC-knappar som du vill ha dem genom att placera standard- eller alternativknappar på din SWC. Processen förklaras i slutet på detta kapitel.


Alternativknappar:

Varje läge har olika tillvalsknappar för tilldelning.

- A1. Alternativfunktion SRC eller SRC/Röst: Tryck för att välja en annan källa via framhävning i huvudmenyn. eller håll ned för att aktivera CarPlay eller Google Android Auto röststyrning.
- A2. Alternativfunktion FAV eller NAV/R/st: Tryck för att åkalla den tilldelade FAV-funktionen från Setup eller tryck för att starta inbyggd navigering (inte för X-127), tryck och håll ned för att aktivera CarPlay eller Google Android Auto röststyrning.

B: Den här knappen kommer att återställa varje specialkonfiguration av SWC till fabriksinställningen.

LÄGE 1 (BASERAT PÅ LÅGA OHM-VÄRDEN):

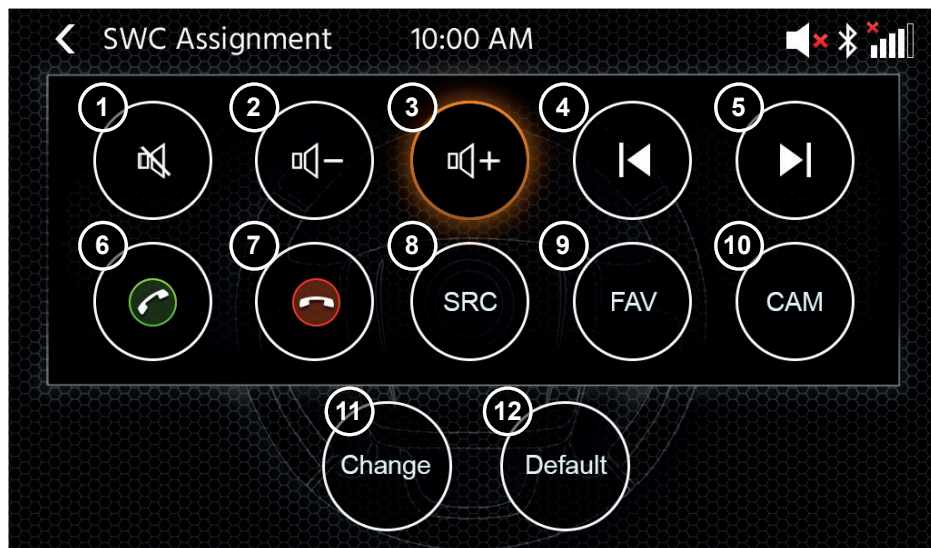

Möjliga nyckelfunktioner och kontrollknappar

1. LJUDLÖST LÄGE: tryck snabbt för att stänga av XZENT-ljudutgången. Tryck igen för att ångöra ljudlöst.
2. Vol- tryck snabbt för att sänka volymen för den aktuella aktiva ljudkanalen (medievolym, röst, osv.).
3. Vol+ tryck snabbt för att höja volymen för den aktuella aktiva ljudkanalen (medievolym, röst, osv.).
4. Gå tillbaka tryck snabbt medan mediekällan DAB, USB, FM, osv. är aktiv för att göra samma knappåtgärd på pekskärmen.
5. Hoppa till nästa tryck snabbt medan mediekällan DAB, USB, FM, osv. är aktiv för att göra samma knappåtgärd på pekskärmen.
6. Svara tryck snabbt för att acceptera inkommande samtal.
7. Lägg på tryck snabbt för att avsluta pågående samtal.
8. SRC: Tryck för att välja en annan källa via framhävning i huvudmenyn.
9. FAV tryck snabbt för att utföra tilldelad FAV-funktion från enhetsinställningar (se kapitlet enhetsinställningar).
10. CAM tryck snabbt för att öppna kamerakällan. Tryck igen för att stänga.
11. Ändra tryck snabbt för att ta bort nuvarande rattknappstildelningar och tilldela dem på nytt (se nästa kapitel).
12. Standard tryck snabbt för att ladda standardvärdena för läge 1.

SWC (åter)tilldelning:

Processen är likartad för båda SWC-lägena och skiljer sig bara genom olika standard- och alternativknappar. Standard- och alternativknappsfunktionen förklaras i början av det här kapitlet för varje läge. Du kan tilldela om knapparna på din SWC. Observera att detta läge INTE är för IR-stjälkgränssnittsläget. Tryck på "Ändra"-knappen för att börja omfördela funktionerna efter egen smak. Systemet rensar alla knappar från ratten och markerar den övre vänstra SWC-knappen som ska tilldelas först. Du måste tilldela alla rensade knappar en efter en, vänster sida uppifrån och ned och sedan höger sida uppifrån och ned. Den aktuella knappen som ska tilldelas en funktion kommer att vara markerad för dig. Exempel: För att tilldela en funktion välj en funktionsikon via beröring från mitten (till exempel SRC / röst). När önskad funktion (i det här exemplet SRC / röst) har markerats, tryck på motsvarande SWC-knapp (i det här exemplet uppe till vänster). Systemet kommer nu att nedtona SRC / röst-knappen i mitten och flytta SRC / röst-funktionen till den övre vänstra SWC-knappen. Senare kan du utlösa SRC / röst genom att trycka på SWC-ikonen längst upp till vänster (i stället för standard DÄMPA). När den första knappen har tilldelats kommer systemet att markera nästa knapp som ska tilldelas av en fortfarande tillgänglig (icke-nedtonad) funktion från mitten. När alla knappar på SWC har definierats kan du stänga SWC-tilldelningen och använda den nya konfigurationen framdeles. För att återställa till standardvärden, tryck på "Standard"-knappen. Funktionerna kommer då att återgå till standardvärden.

Tripp-, kortdator:


SWC-knapparna för tripp-, kortdator- och farthållarkontroll tilldelas direkt till de relaterade fordonsfunktionerna, t.ex. är dessa rattknappars funktion helt oberoende av den fordonsmonterade enheten..

Obs!

De SWC-relaterade funktionerna är endast tillgängliga om enheten är trådsluten via ett kompatibelt IR-stjälkgränssnitt till en kompatibel bilmodell eller via (Analog Key) om den finns i fordonet.

CAN IR stjälk-gränsschnittsmoduler utvecklas av olika leverantörer och så snart dessa är tillgängliga kan uppgifter om support följa.

Bytet från läge 1 till läge 2 måste slutföras genom att starta om enheten.

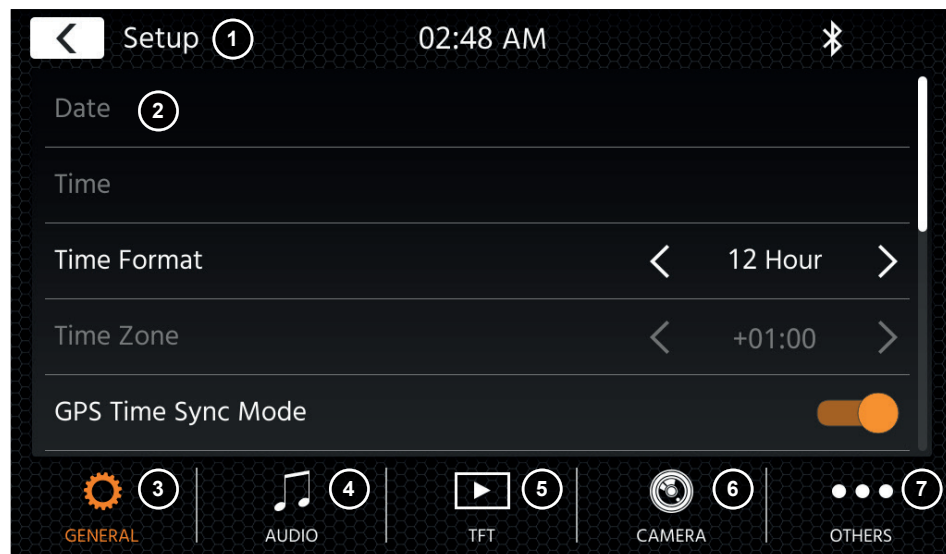

Styrknappar:

1. Återgå Tryck för att återgå till startsidan.
2. Listomfång Det visade listomfånget beror på den valda kategorin. För att se andra inställningar kan du bläddra/svepa listan upp och ner eller välja en annan kategori från det nedre området.
3. Allmänt Innehåller allmänna inställningar som språk, datum och tid, samt ALT-tangenttilldelning.
 - 3(a) Systemspråk: Tryck på piltangenterna för att välja ett språk.
 - 3(b) Tidssynkroniseringsläge (DAB+): Tryck på omkopplaren till PÅ/AV inställning.
 - 3(c) FAV kort tryckning: Tryck på piltangenterna för att tilldela en annan funktion.
 - 3(d) FAV lång tryckning: Tryck på piltangenterna för att tilldela en annan funktion.
 - 3(e) Pip: Tryck på omkopplaren till PÅ/AV inställning (Aktivera/Avaktivera knapptryckningssignaler).
 - 3(f) Mikrofon: Tryck på piltangenterna för att ändra vald mikrofon.
 - 3(g) Bakgrund: Tryck för att välja en annan bakgrund.
 - 3(h) Tangentbelysning: tryck för att ändra färgen på tangentbelysningen
 - 3(i) Datum: Tryck för att manuellt ställa in ett datum (endast möjligt om synkroniseringsläget är inställt på AV).
 - 3(j) Tid: Tryck för att manuellt ställa in en tid (endast möjligt om synkroniseringsläget är inställt på AV).
 - 3(k) Tidszon: Tryck för att manuellt ställa in tidszon.
 - 3(l) Tidformat: Tryck på piltangenterna för att ändra 12/24h-format.
 - 3(m) Apple anslutningsmöjligheter: tryck för att ändra läge
4. Ljud Innehåller inställning för audio- och ljudjusteringar.
 - 4(a) Balans: Tryck på piltangenterna för att flytta mitten till vänster eller höger läge.
 - 4(b) Fader: Tryck på piltangenterna för att flytta mitten till främre eller bakre läge.
 - 4(c) Equalizer: Tryck för att öppna EQ. Du kan välja olika EQ-förinställningar eller manuellt ändra frekvensbanden efter eget tycke. Balans och fader kan också justeras optiskt eller så kan LPF, subwoofer-nivå och ljudstyrka justeras.

- 4(d) Ljudstyrka: Tryck för att slå PÅ/AV ljudstyrka..
- 4(e) Subwoofer-strömbrytare: Tryck för att slå PÅ/AV subwoofer-strömbrytare.
- 4(f) Subwoofer-förstärkning: Tryck på piltangenten för att ändra subwoofer-förstärkning, förutsatt att subwoofer-strömbrytaren är PÅ.
- 4(g) Startvolym: Tryck på Mer-tangenten. Här kan du ändra individuellt alla tillgängliga källor med avseende på startvolym. Du kan välja att tillämpa den senast använda volymen eller ställa in en fast volym vid start.

5. TFT

- Här kan du justera inställningar för skärmen, till exempel ljusstyrkans läge eller ljusstyrkans värden.
- 5(a) TFT ljusstyrka, dag: Tryck på piltangenterna för att ställa in värdet för dagsläge.
 - 5(b) TFT ljusstyrka natt: Tryck på piltangenterna för att ställa in värdet för nattläge.
 - 5(c) Avbländat läge: Tryck på piltangenterna för att ställa in värdet.

Auto: Ljusstyrkan justeras automatiskt när fordonets främre strålkastare slås på (natt).

Dag: Ljusstyrkan är permanent på dagsvärdet.

Natt: Ljusstyrkan är permanent på nattnvärdet.
 - 5(d) Pekskärm i automatiskt vänteläge: Vid inställd dödtid stängs skärmen av när den inte används (ljudet fortsätter i bakgrunden).

6. Kamera

- Gör det möjligt att justera inställningarna på den anslutna backkameran.
- 6(a) Backningskamera: Tryck på piltangenterna för att justera värdet.

Cam1: Kommer att använda Video Cam1-ingången

Cam2: Kommer att använda Video Cam2-ingången

Cam1+Cam2: Kommer att använda Video Cam1 vid backväxelläge och efter en fördröjning kommer att automatiskt växla till Cam2 när backväxeln frisläpps.
 - 6(b) Backningskamera i ljudlöst läge: Tryck för att ändra värde (Ljudlöst, Minska, Av)
 - 6(c) R-Cam avstängningsfördröjning: Tryck på piltangenterna för att ändra fördröjningstiden tills kameravyn stängs automatiskt efter att backväxeln kopplats ur.
 - 6(d) Kamerabild: Tryck på piltangenterna för att justera värdet (normal eller horisontell speglad).
 - 6(e) Stödlinjer i Kamera 1: Tryck för att slå På eller Av stödlinjer i kamera 1. Vid kamerakällan kan du justera linjernas position om funktionen är PÅ.
 - 6(f) Stödlinjer i Kamera 2: Tryck för att slå stödlinjer i kamera 2 På eller Av. Vid kamerakällan kan du justera linjernas position om funktionen är PÅ


7. Diverse

- Här finner du information om programvaruversionen och laddningsfabriken.
- 7(a) Programvaruversion: Tryck på Mer-tangenten för att visa enhetens programvaruversion.
 - 7(b) Installera programvara: Tryck på Mer-tangenten för att starta programvaruinstallationen från USB-1-porten. Om filerna inte hittas aktiveras inte knapparna för att fortsätta.
 - 7(c) Fabriksinställning: Tryck på Mer-tangenten och bekräfta för att utföra en fabriksinställning.
 - 7(d) SWC-tilldelning: Tryck för att öppna SWC-tilldelningsskärmen för Analog Key-läge (inte för IR-stjälgkränssnitt)
 - 7(e) Licens för öppen källkod: tryck för att se licensstexten.
 - 7(f) Juridiskt: tryck för att se juridiska aspekter.

DAB-RADIOKÄLLA

Du kan ange DAB-källan bland annat via frontpanelens DAB-tangenten eller via startsidans källikon. Du kan också direkt växla från FM-källan till DAB-källan via DAB-tangenten i nedre högra hörnet på FM-källan.

Med DAB-källan kan du njuta av de utökade digitala radiotjänsterna som är möjliga via den nya DAB+ -standarden. I den nedre delen kan du ändra kategorin vilket kommer att uppdatera källans huvudområde i enlighet med detta.

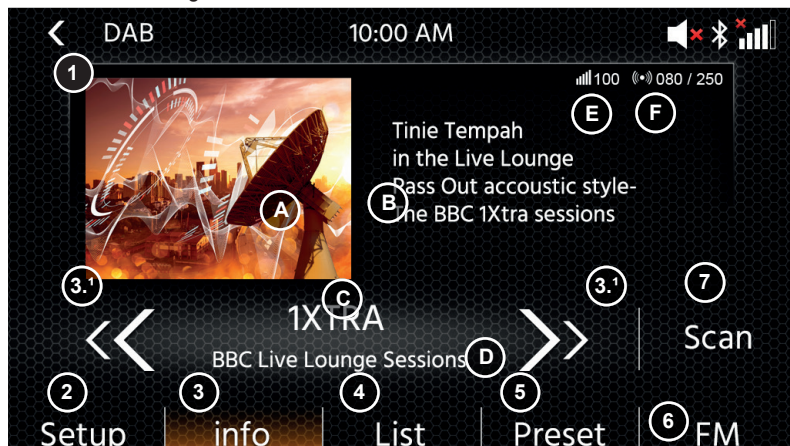

Styrknappar

1. Återgå Tryck för att återgå till startsidan.
2. Inställningar
 - 2(a) Återställ: tryck för att rensa listan och starta ny skanning.
 - 2(b) Comfort Scan: tryck för att slå PÅ/AV Comfort scan
 - 2(c) DAB-DAB-tjänst fölning: Tryck för att växla PÅ/AV funktionen.
 - 2(d) Antennmatning: Tryck på omkopplaren för att aktivera/avaktivera 12V strömförsörjning till DAB-antennen
 - 2(e) inbyggd DAB programvara: Visar den aktuella inbyggda DAB programvaruversionen.
3. Info

Den här vyn låter dig se aktuella uppspelade stationslogotyper, bildspel och text som sänds från stationen.

 - 3.1 Tryck på piltangenterna för att ändra kanalen i nuvarande vald ensemble. Tryck och håll ner piltangenterna för att byta till nästa möjliga ensemble - den första stationen i den nya ensemblen spelas automatiskt.
 - 3 (A) Plats hållare för bildspel eller mottagna MOT bildspelsbilder som utsänds av den valda kanalen.
 - 3 (B) DLS-text; 3 (C) Service-etikett / Kanalnamn; 3 (D) Ensemble-etikett
 - 3 (E) Signalkvalitet för den valda kanalen.
 - 3 (F) Antal stationer i stationslistan/ max stationer
4. Lista

Listvyn låter dig se alla mottagna ensembler och den uppdateras regelbundet. Du kan välja en ensemble genom att trycka på den och då kommer den att visa de innefattande kanalerna vilka du också kan spela direkt genom att trycka på dem.
5. Förinställning

Den här vyn visar de förinställda knapparna som fungerar som en snabbvals- eller favoritknapp.

För att spara den aktuella stationen som en förinställd knapp, håll den intryckt tills knappen uppdateras med stationsinformationen.
6. FM Tryck på knappen för att direkt byta till FM-radiokälla.
7. SÖK Tryck för att söka efter nya stationer och uppdatera. stationslistan


Anteckningar:

Observera att vissa funktioner är beroende på sändarkanal eller mottagningen.

FM-RADIOKÄLLA

Du kan ange FM-källan bland annat via frontpanelens eller via startsidans källikon. Du kan också direkt växla från DAB-källan till FM-källan via FM-tangenten i nedre högra hörnet på DAB-källan.

I den nedre delen kan du ändra kategorin vilket också kommer att uppdatera källans huvudområde i enlighet med detta.

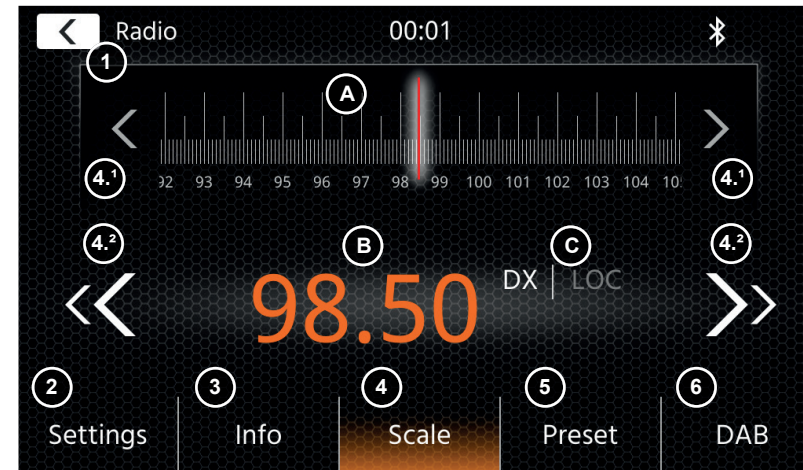

Styrknappar

1. Återgå: Tryck för att återgå till startsidan.
2. Inställningar: Öppnar ytterligare inställningar för FM-källan.
 - 2(a) Automatisk sparning: Tryck på piltangenterna för att initiera automatisk sökning och lagring av förinställningarna.
 - 2(b) Läge: Tryck på piltangenterna för att ändra DX/LOC-läge som visas bredvid frekvensen..
 - 2(c) AF: Tryck på omkopplaren för att slå PÅ/AV AF-funktionen (alternativa frekvenser).
 - 2(d) TA: Tryck på omkopplaren för att slå PÅ/AV TA-funktionen (FM-trafikmeddelanden)
3. Info Den här vyn visar stationsnamnet och den mottagna radiotexten. Mellan upp- och ner-söknapparna (piltangenterna) visas dessutom frekvensen. Tryck på piltangenterna för att starta upp/ner-sökning till nästa mottagbara kanal.
4. Skala
 - (A) FM Frekvensband med en markör för den aktuella inställda frekvensen.
 - (B) Aktuell inställd frekvens.
 - (C) Aktuellt FM-läge. Kan ändras i FM-inställningar.
 - 4.1 Tryck på piltangenterna för att stega 0,1 MHz upp/ner.
 - 4.2 Tryck på piltangenterna för att starta upp/ner-sökning till nästa mottagbara kanal.
5. Förinställning. Den här vyn visar de förinställda knapparna som fungerar som en snabbvals- eller favoritknapp. För att spara den aktuella stationen som en förinställd knapp, håll den intryckt tills knappen uppdateras med stationsinformationen.
6. DAB. Tryck på knappen för att direkt växla till DAB-radiokälla.


Obs!

Den här enheten har en RDS-mottagare. RDS är ett system som sänder data ridande på FM radiosignalen. Tillgängligheten av och innehållet i RDS-data är beroende på respektive radiostation och dess signalstyrka. RDS sänder t.ex. på alternativa frekvenser vilket ger möjlighet att byta frekvens utan att användaren behöver göra någonting.

Du måste ha AF-funktionen aktiverad för att kunna använda RDS-funktionerna.

USB/IPOD/BT-MUSIK (A/V)-KÄLLA


USB- och iPod-källorna kan nås bland annat via sin ikon på respektive hemsida och BT-musik med en ansluten telefon via Bluetooth-källan för att spela ljud (BT, USB, iPod) eller video (endast USB). Att spela filer är likartat för alla källor och kan styras via mediaspelarens gränssnitt. För att spela upp videor i USB-läge måste du ändra standardfiltret i listvyn (4) till den sortens videofil (B).

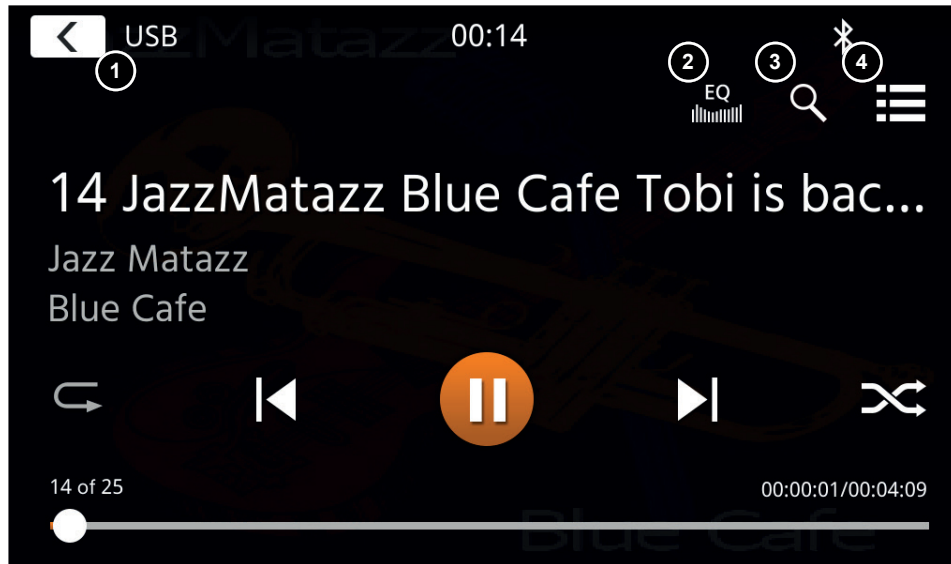

I denna huvudvyn visas mediaspelarens styrningar. Som vanligt kan du använda paus/återuppta/spela eller skippa knapparna för att spela nästa spår. Du kan också aktivera specialfunktioner som upprepning och blandning.

Styrknappar:

1. Återgå Tryck för att återgå till startsidan.
2. EQ Tryck för att öppna equalizerns inställningar (se kapitlet Enhetsinställningar).
3. Sökning Tryck för att öppna sökning (inte tillgänglig för Bluetooth-musik).
4. Lista Tryck för att öppna listvyn (inte tillgänglig för Bluetooth-musik).

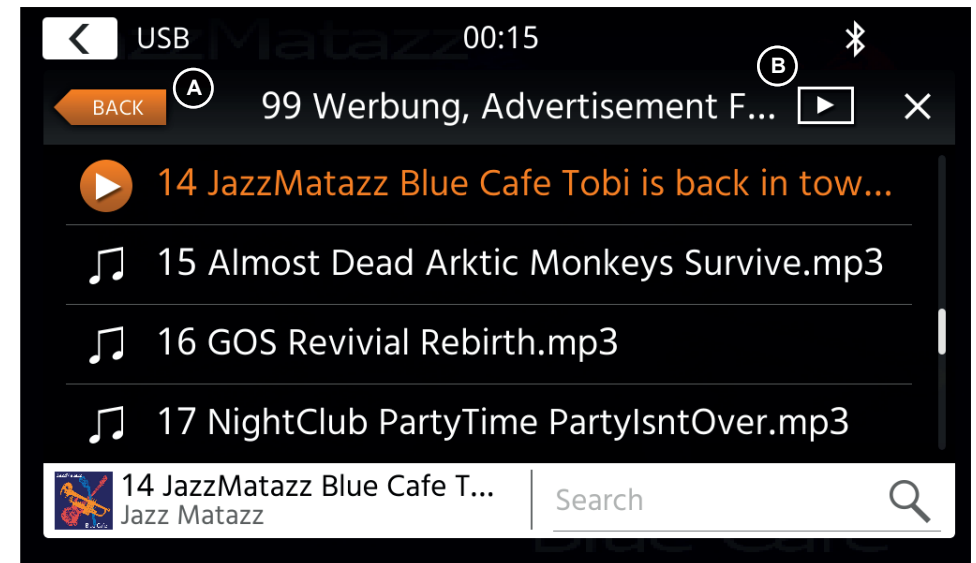

I listvy-läget (inte tillgängligt i Bluetooth-musik) kan du bläddra i dina mediefiler på samma sätt som i en fillista i en mapp. För att öppna mappar trycker du bara på dem för att de ska visa sitt innehåll som du sedan också direkt kan trycka på för att starta uppspelningen. Detta kommer att visas med en uppselningsikon och även på bottenraden. För att gå tillbaka en nivå, använd bakåt (A) knappen eller så kan du byta till videomedia (endast USB-läge) genom att trycka på (B) filterikonen.

Ytterligare noteringar om videouppspelning:


Videouppspelning är endast möjlig om handbromsen är åtdragen.

Uppspelningen sker i fullskärmsläge - för att lämna fullskärmsläget trycker du helt enkelt på enhetens pekskärm.

BLUETOOTH-PARNING, ANSLUTNING, SAMTAL, MUSIK

Vid första användningen är kategorin (2) aktiv och du kan para ihop din kompatibla telefon via skanning/sökning. Se till att din telefon är synlig tills den visas i sökresultatlistan. För att para ihop, tryck på linjen med din telefon på listan och bekräfta lösenordet. Se också till att tillstånd som t ex för kontakter beviljas/accepteras. Aktiva eller automatiskt anslutna telefoner visas i statusområdet (A) med en aktiv Bluetooth-ikon, batteri och signalstyrkeikon (om den stöds).

I den nedre delen kan en annan kategori väljas som i sin tur kommer att uppdatera huvudvyn.

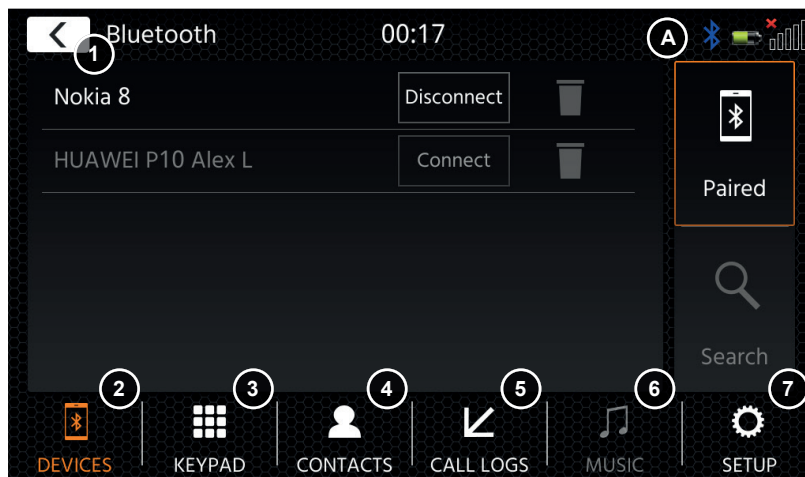


Styrknappar

1. Återgå Tryck för att återgå till startsidan.
2. Enheter Här kan du hantera dina parade telefoner (manuellt ansluta/bortkoppla, ta bort) eller lägga till nya telefoner via sökning. Tryck på anslutnings/bortkopplings-knappen för att manuellt koppla bort och ansluta en annan telefon. Tryck på ikonen för avfallskorgen för att ta bort en parad telefon. Obs! Det är bara möjligt att ansluta en enskild telefon åt gången.
3. Knappsats Tryck för att öppna knappsatsen på den aktiva telefonen.
4. kontakter Tryck för att öppna kontaktlistan på den aktiva telefonen. Du kan synkronisera manuellt om inte alla kontakter visas eller nya kontakter har lagts till i telefonen. Du kan skjuta listan eller använda sökfunktionen för att slå upp en kontakt. En kontakt kan hanteras som en mapp och tryckas på för att öppna dess nummer. Tryck på radnumret för att initiera ett samtalsförsök. Använd den orangea bakåtknappen längst upp till vänster i listvyn för att bläddra en nivå uppåt.
5. Samtalslista Här har du en separat listvy för utgående, mottagna/inkommande eller missade samtal. Du kan trycka på en rad för att initiera ett samtalsförsök.
6. Musik Tryck för att starta uppspelningen av Bluetooth-musik via A2DP. Obs! Vissa smarttelefoner måste först starta musikappen på smarttelefonen. Användningen av Bluetooth-musikspelare beskrivs i kapitlet "USB/iPod/BT-musik (A/V) källa".
7. Inställning Tryck för att öppna Bluetooth-inställningarna för utökade alternativ som automatisk anslutning, inställningar för automatsvar på kontaktlista och mikrofonjusteringar.
 - 6(a) Automatisk anslutning: Tryck på omkopplaren för PÅ/AV Automatisk anslutning.
 - 6(b) Autosvar: Tryck på omkopplaren för PÅ/AV Autosvar.
 - 6(c) Mikrofonförstärkning: Tryck på piltangenterna för att ändra värden.
 - 6(d) Kontaktordning: Tryck på piltangenterna för att ändra värde.

Vid ett inkommande/utgående eller aktivt samtal växlar enheten automatiskt till ett fullskärmsläge och visar kontaktens namn eller nummer (om tillgängligt) eller okänt i händelse av ett undertryckt nummerpresentation.

Beroende på samtalsstatus (initierar, ringer, slår nummer, aktivt) kan du hänga upp, avvisa, acceptera/börja ett samtal (1), i ett aktivt samtal kan du växla till privat läge (2) eller till bilhögtalarna, ljuddämpa XZENT mikrofonen (3) eller öppna knappsatsen för samtalsalternativ (4).

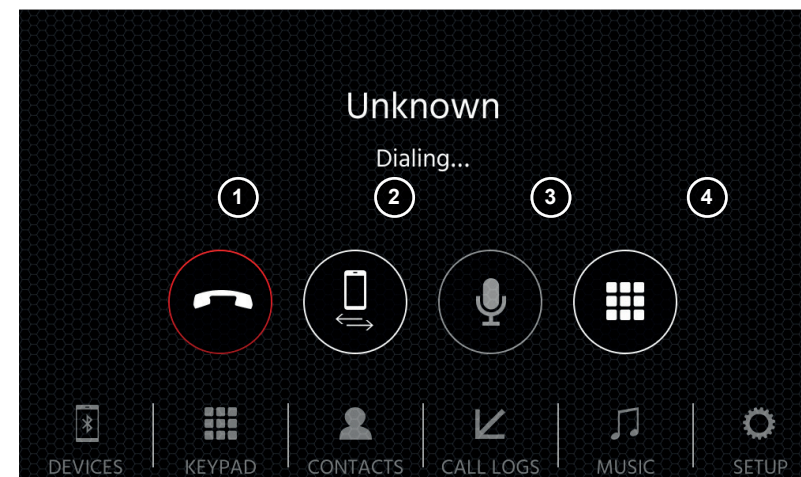

Med Apple CarPlay kan du få åtkomst till kompatibla apps och online-tjänster på din iPhone i din bil och hantera dem intuitivt med din XZENT-enhets skärm eller Apples röstassistent.


FÖRBEREDELSE:

- Anslut den kompatibla iPhone:n med USB-1-porten på XZENT-enheten.
- Om Bluetooth inte kopplas upp automatiskt anslut manuellt.
- Lås upp din iPhone.

IDRIFTTAGNING:

1. Vid första idrifttagningen får inte fordonet vara i rörelse och handbromsen måste vara åtdragen.
2. Tryck på CarPlay-ikonen i ZENEC-enhetens huvudmeny för att välja CarPlay-källan.
När den första idrifttagningen är klar visas användargränssnittet för CarPlay på ZENEC-enhetens skärm.
1. Tryck för att visa hemsidan för CarPlay.
2. Tryck för att öppna huvudmenyn för XZENT.
3. Tryck på vilken som helst av APP-ikonerna för att starta appen.

Obs! Du kan bara ha en aktiv trafikledning. Om en trafikvägledning startas med CarPlay avslutas den inbyggda navigeringskällan för att undvika att ha talande budskap från 2 system för trafikvägledning. Navigeringskällan startas inte längre automatiskt och måste startas manuellt nästa gång den används.

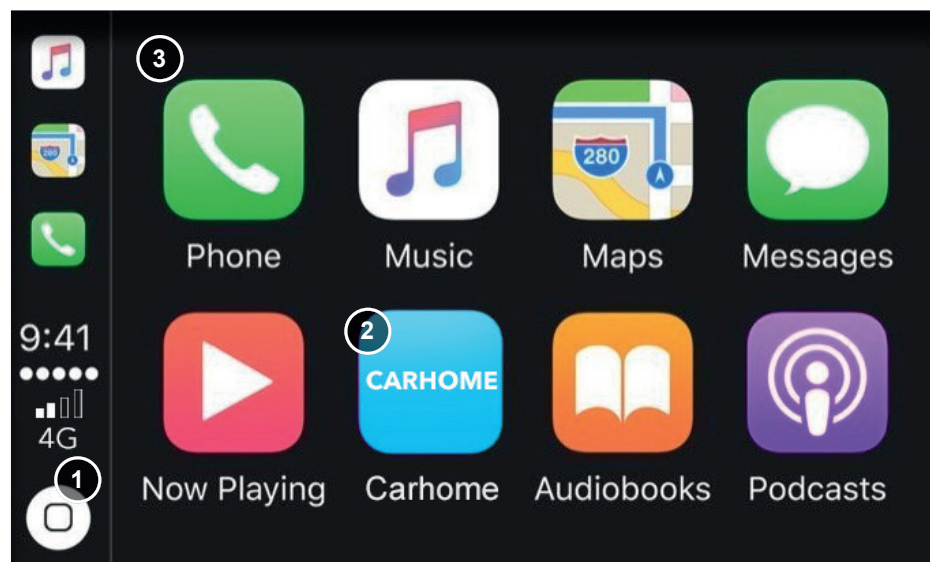


Med Google Android Auto kan du få åtkomst till kompatibla apps och online-tjänster på din Android smartphone i din bil och hantera dem intuitivt med din XZENT-enhets skärm eller Googles röstassistent.

FÖRBEREDELSE:

- Ladda ner Android Auto-appen från Google Play-butiken.
- Anslut Android-smartphonen till ZENEC-enhetens USB-anslutning.
- Bluetooth kommer att automatiskt upprättas vid första anslutningen till BAKSIDANS USB. .

IDRIFTTAGNING:

1. Vid idrifttagningen får inte bilen vara i rörelse och handbromsen måste vara ansatt.
2. Tryck på Android Auto-ikonen i ZENEC-enhetens huvudmeny för att välja Android Auto-källan.
3. Följ dialogen på din smartphone-skärm för att installera Android Auto och för att konfigurera startbeteendet. Det valda startbeteendet i inställningskommandona kan ändras i inställningsfunktionerna senare vid behov.
4. När idrifttagningen är klar visas användargränssnittet för Android Auto på ZENEC-enhetens skärm.

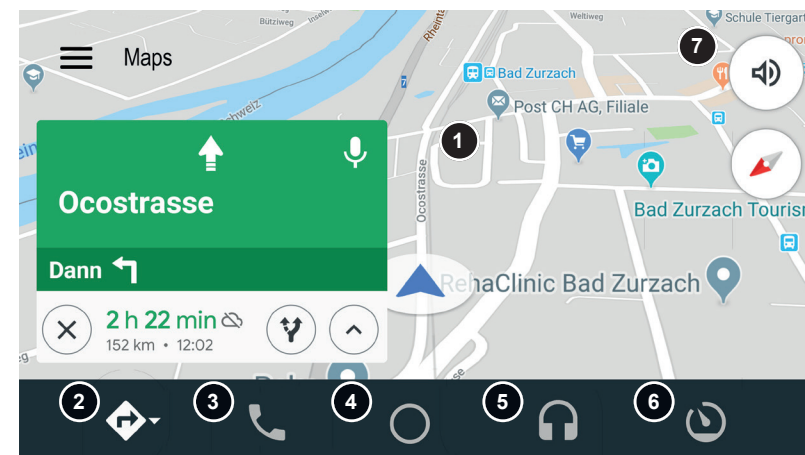

1. Användargränssnitt för Android Auto.
2. Navigering.
3. Telefoni.
4. Öppna användargränssnittet för Android Auto.
5. Medieuppspelning.
6. Öppna huvudmenyn för XZENT.
7. Aktivera röststyrning med Android Auto.

Obs!

- Android Auto är eventuellt inte tillgängligt på alla enheter och är inte tillgängligt i alla länder och regioner.
- För att använda Android Auto med din Android-smartphone måste minst Android 5.0 (Lollipop) eller en senare version av Androids operativsystem vara installerad på din smartphone.
- För mer detaljerad information om Android Auto, besök <https://www.android.com/auto/> och <https://support.google.com/androidauto#topic=6348027>

X-127 har 2 individuella kameraingångar. CAM1 och CAM2 AV IN finns på 24-PIN AV-kabeln (kontaktdon B).

Enheten aktiverar kamerans strömförsörjning via 12 VDC (PWR Cam1 12VDC eller PWR Cam2 12VDC vid 24-PIN AV-kabeln) för att möjliggöra bildinmatning av en kamerabild i taget. Anslut inte kamerans strömförsörjning till en permanent strömkälla för att undvika överlagring av CAM1- och CAM2-bild och kontinuerlig drift.

Om XZENT-inställningen är satt till CAMERA>CAM1+CAM2 är kamerakällan i dubbelläge och du kan trycka på CAM Switch-knappen för att ändra bilden från CAM 1 till CAM2. Som standard är XZENT inställd på CAMERA>CAM1.


Varje kamerakälla har en annan färg på kameralinjer, de kan stängas av och på i XZENT:s huvudinställningar.

För att justera kameralinjerna efter eget behov, aktivera motsvarande CAM-källa genom att trycka på CAM-ikonen i huvudmenyn eller lägg in backväxel (CAM 1). När kamerabilden är synlig tryck på kugghjulet för att ange kamerainställningarna. Varje kamerakälla kan spara en individuell inställning för kameralinje.

A/V-IN och HDMI-källan kan anges bland annat via ikonen på hemsidan. Källan kommer att leverera A/V-IN eller HDMI-signalingång till din XZENT-enhet. Det finns ingen specifik pekskärmsmanöver här förutom knappen Återgå till startsidan.

Styrknappar

1. Återgå Tryck för att återgå till startsidan.

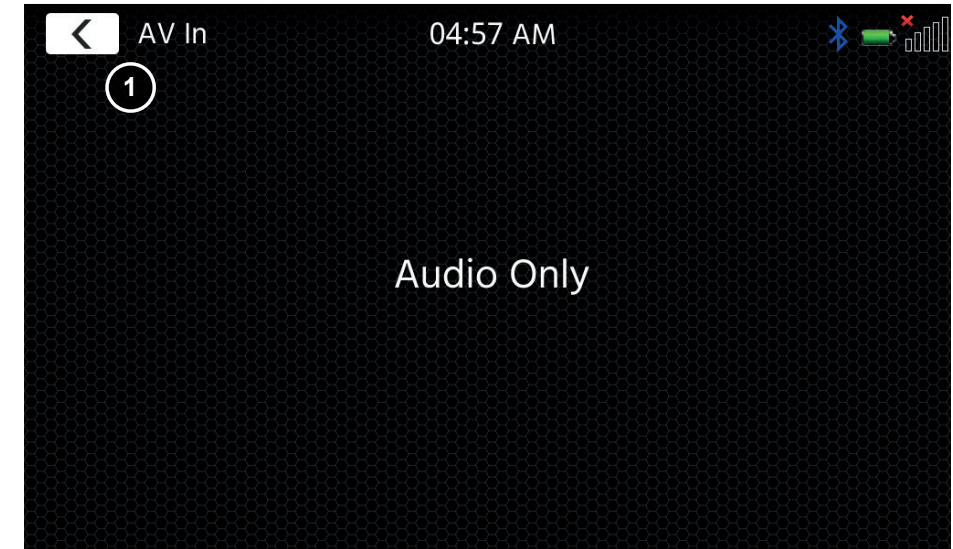

GARANTIVILLKOR

Vilka produkter omfattas av XZENT:s begränsade garanti?

Den begränsade garantin ("garantin") gäller XZENT-produkter som köpts av en auktoriserad återförsäljare av slutkunder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz ("Territoriellt tillämpningsområde").

Vad är giltighetsperioden för XZENT:s garanti?

Enligt denna garanti garanterar XZENT, under en period på två år, att produkten är fri från material- och/eller tillverkningsfel vid tiden för det ursprungliga köpet. Denna tvåårsperiod börjar på datumet för det ursprungliga köpet enligt originalfakturan eller fram till mottagandet. Om du har köpt produkten som konsument och felet identifieras inom de första sex månaderna efter det ursprungliga köpet (se ovan), antar vi att felet redan fanns vid tiden för köpet.

Vem kan göra anspråk på garantin?

XZENT ger den begränsade garantin till endast fysiska personer som köpt relevant produkt främst för personligt bruk.

Vad täcks av garantin?

XZENT garanterar att produkten är fri från defekter i material och/eller utförande vid tiden för det ursprungliga köpet. XZENT ger dock ingen garanti som täcker alla defekter och skador som kan uppstå. Den täcker endast enhetens hårdvarukomponenter och under inga omständigheter programvaran som används med enheten, oavsett om den tillhandahålls av XZENT eller tredjepartsleverantören. Garantin täcker därför inte följande fall, i synnerhet:

- normalt slitage (t.ex. på ytor och skyddande beläggningar);
- ytliga skador, såsom repor, bucklor och skadad plast, slitna eller mekaniskt defekta anslutningar;
- missbruk, inklusive behandling som leder till fysisk eller ytlig skada, såsom en kosmetisk defekt, på produkten;
- skador orsakade av anslutning eller användning av produkten för ett annat ändamål än de angivna, eller underlåtenhet att följa bruks- och/eller installationsanvisningarna för den specifika modellen;
- installation eller användning av produkten som strider emot tillämpliga tekniska standarder, eller säkerhetsbestämmelserna i det land där produkten installeras eller används;
- skador orsakade av ett obehörigt försök till reparation eller ett försök till reparation av någon annan än en XZENT auktoriserad servicepartner;
- skador orsakade av modifieringar av produkten som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren;
- skador orsakade av skadlig kod ("programvaruvirus") eller genom att använda programvara som inte levererades med produkten eller som var felaktigt installerad;
- användning av tredjepartsleverantörsprogram för redigering, modifiering, anpassning eller utvidgning av XZENT:s auktoriserade programvarukomponenter som körs på produkten;
- användning av inbyggd programvara/operativsystemsprogramvara från tredje part
- skador orsakade av vätskor eller kemikalier av vilken typ som helst och/eller höga temperaturer eller fukt;
- olyckor, fall eller andra sådana effekter av extrema accelererande krafter;
- skador orsakade av blixtnedslag, elektrostatisk laddning, felaktig spänning, vatten, brand, force majeure, otillräcklig ventilation av andra skäl som XZENT inte ansvarar för;
- skador orsakade av att enheten används utanför de definierade specifikationerna;
- skador orsakade av användning av produkten med andra system eller enheter, som inte är avsedda att användas med den här produkten;
- justeringar eller modifieringar utan föregående skriftligt godkännande från XZENT, inklusive produktuppgraderingar som sträcker sig utöver specifikationerna eller egenskaperna som beskrivs i bruksanvisningen;
- modifieringar av produkten i syfte att anpassa den till nationella eller lokala tekniska normer eller säkerhetsstandarder i länder för vilka produkten inte uttryckligen konstruerades eller tillverkades;
- användning av service eller reservdelar som inte producerats eller distribuerats av XZENT;
- användning av produkten i samband med tillbehör som inte är godkända för användning med denna produkt;

XZENT garanterar dessutom inte (uttryckligen, underförstått, lagstadgat eller på annat sätt) produktens kvalitet, prestanda, tillförlitlighet eller lämplighet för ett visst ändamål förutom som beskrivs, och inte heller programvara/inbyggd programvara installerad på enheten från fabrik.

Garantiservice kommer heller inte att tillhandahållas om modellnummer /serienummer/UUID/produktnummer på produkten ändras, raderas, görs oläslig eller tas bort. Detsamma gäller om kvittot eller fakturan är ofullständig och/eller oläslig när den presenteras.

Ansvarar XZENT för andra defekter eller skador?

XZENT reparerar eller byter ut produkter endast om de omfattas av villkoren i denna garanti. XZENT ansvarar inte för några materiella eller immateriella förluster eller skador såsom det pris som betalats för produkten, förlust av vinst, intäkter, data eller relaterat till njutningen av produkten eller komponenter som är associerade med den, som uppstår direkt eller indirekt enligt denna garanti, eller på annat sätt relaterat till produkter eller tjänster. Detta gäller likaså förlust eller skada som är relaterad till försäkring eller funktionsfel hos produkten, eller anordningar som är associerade med den, orsakade av defekter eller om produkten inte är tillgänglig under den tid den är hos XZENT eller XZENT:s servicepartner, liksom till perioder av stillestånd och affärsavbrott. Dessutom tar XZENT inget ansvar för leveransrelaterade risker - såsom förlust eller förstörelse av produkten - i samband med att garantin uppfylls. Denna ansvarsfriskrivning gäller förluster av skador oavsett den rättsliga grunden, särskilt på grund av vårdslöshet, annat felaktigt beteende (skadestånd), avtalsbrott, uttryckliga eller underförstådda garantier och strikt ansvar (även om XZENT eller dess servicepartner har underrättats om risken för sådan skada). Om dessa ansvarsfriskrivningar är förbjudna eller begränsade enligt tillämplig lag begränsar XZENT sin garanti och ansvar i den utsträckning som tillåts enligt tillämpliga regler. Till exempel förbjuder vissa nationella lagar uteslutning eller begränsning av skador som betalas i samband med vårdslöshet, grov vårdslöshet, uppsåttligt fel, bedrägligt uppförande och andra sådana handlingar. Under hela denna garanti begränsas allt ansvar som inte kan uteslutas helt i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag. Ansvar enligt denna garanti är begränsat till det pris som betalas för produkten. Om tillämplig lag endast tillåter högre gränser för något ansvar, gäller denna högre begränsning.

Hur utnyttjar jag mina garantirättigheter?

Om du vill utöva dina rättigheter enligt denna garanti, vänligen kontakta den auktoriserade återförsäljaren där produkten köptes och presentera denne med kopian av kassakvittot eller fakturan. Returnera inga produkter direkt till XZENT, annars kan våra garantiförpliktelser inte uppfyllas. Du hittar namnet på den aktuella försäljaren eller återförsäljaren på ditt inköpsbevis. Defekta enheter som skickas av auktoriserad återförsäljare till servicecentret måste också åtföljas av alla tillbehör med en logisk anslutning till det observerade felet. Detta betyder till exempel navigationspaketet på ett SD- eller microSD-kort som levererats eller köpts med enheten, om problem eller funktionsfel observerades i samband med navigeringsfunktionen.

Hur kommer XZENT att uppfylla sin garanti?

XZENT eller dess servicepartner väljer att antingen reparera eller byta ut produkten eller dess defekta delar som omfattas av garantin och tar på sig kostnaderna för material och arbetskraft. Reparationer enligt garantin måste utföras av XZENT eller dess auktoriserade servicepartner. Produkter som repareras eller byts ut kan innehålla nya och/eller renoverade komponenter och enheter. Komponenter som byts ut kommer att bli XZENT:s egendom.



Kommer jag att få några kostnader i samband med garantitjänsten?

XZENT tar på sig kostnaderna för material och arbete i samband med sin garantitjänst. Garanthållaren ansvarar för transportkostnaderna och tar på sig de risker som förknippas med leveransen (se ovan). Om produkten visar sig fungera felfritt, eller om det inte finns någon garantirätt på grund av att garantiperioden har löpt ut eller av någon annan anledning, har XZENT eller dess auktoriserade servicepartner rätt att ta ut en schablonbeloppsavgift på 30,00 EUR.

Påverkar denna garanti mina lagstadgade eller avtalsenliga rättigheter?



Denna garanti görs frivilligt av XZENT och den kommer, i varje fall, att utvidga dina lagstadgade rättigheter. Som konsument har du fortfarande rätt till dina lagstadgade rättigheter, till exempel den lagstadgade garantin. Denna garanti har inte heller någon effekt på dina avtalsenliga rättigheter gentemot återförsäljaren. Du kan fortsätta att utöva dessa rättigheter till fullo.

ANSLUTNINGSSCHEMA

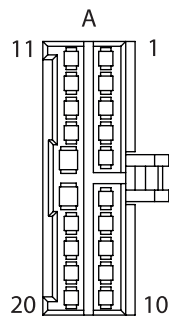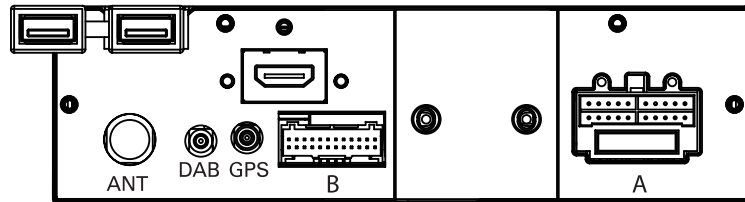

PIN-nr.	Beskrivning	PIN-nr.	Beskrivning
1	FL+	11	FR+
2	FL-	12	FR-
3	RL+	13	RR+
4	RL-	14	RR-
5	NC	15	B+
6	NC	16	GND
7	ILLU	17	Parking
8	ACC	18	P-CONT
9	BACKA	19	P ANT CON
10	NC	20	NC

PIN-nr.	Beskrivning	PIN-nr.	Beskrivning
1	VIDEO UT	13	NC
2	KAMERA 1/2, IN	14	AUX VIDEO
3	DGND	15	AUX IN (L)
4	AUX GND	16	AUX IN (R)
5	NC	17	RR LINE-OUT
6	RL LINE-OUT	18	FR LINE-OUT
7	FL LINE-OUT	19	SUB LINE-OUT
8	AGND	20	CAMERA-2, 12V
9	IRIN	21	NC
10	NC	22	ECALL MUTE
11	AGND	23	CAMERA-1, 12V
12	MIC-	24	MIC+

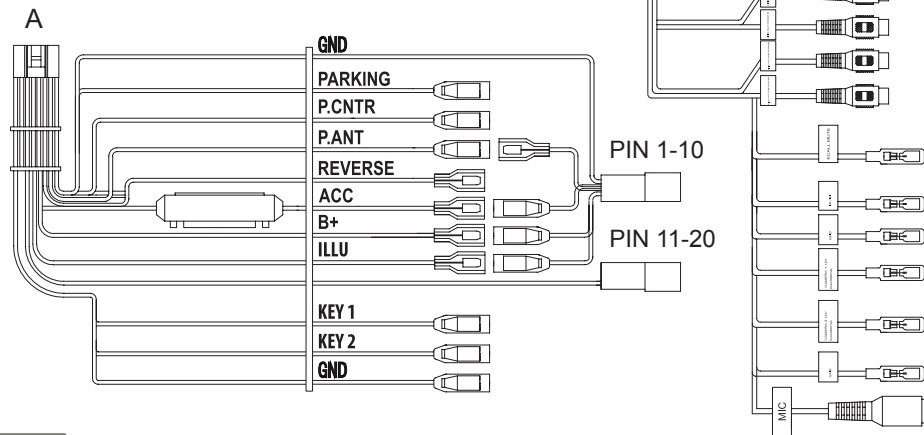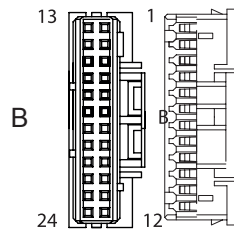

TEKNISK SPECIFIKATION

Elektriska egenskaper

Strömförsörjning: +12 V DC mot fordonets jord

Externt skydd mot intern kortslutning: 15 A mini-ANL-säkring

Strömförbrukning*

ACC av, inaktiv status:

<5,0 mA

Ljud- / videouppspelning (VOL 20):

~ 1,40 A

GPS-läge med aktiv trafikvägledning

~ 1,55 A, (VOL 20, inget laddningsläge)

med CarPlay eller Google Android Auto

~ 2,0 A (med laddning)

GPS-läge med aktiv trafikvägledning

~ 1,55 A, (VOL 40, inget laddningsläge),

med CarPlay eller Google Android Auto

~ 4,1 A (med laddning)

* @ 13,8 V driftspänning med främre och bakre 4 Ohm högtalare ansluten till enheten

ACR Brändli + Vögeli AG deklarerar härmed att radioutrustningen av typ X-127 uppfyller EU-direktivet 2014/53.. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: www.xzent.com (see link „Product Conformity Documents“ in the footer of the page).

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der Funkanlagentyp X-127 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.xzent.com (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fussbereich).

ACR Brändli + Vögeli AG déclare par la présente que le type d'équipement radio X-127 est conforme à la directive 2014/53 / UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.xzent.com (voir le lien „Documents de conformité du produit“ dans le pied de page à la page).

Con la presente ACR Brändli + Vögeli AG dichiara che il tipo di apparecchio radio X-127 è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.xzent.com (vedere il collegamento „Documenti di conformità del prodotto“ nella parte inferiore della pagina).

E 24 10R-06 3698

UK
CA

CE



ZENEC i ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Schweiz
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany