

GEBRUIKERSHANDLEIDING



XZENT X-527



2-Din Infotainer X-527

OVER DEZE HANDLEIDING


Deze handleiding bevat belangrijke informatie en waarschuwingen over de werking van deze XZENT-eenheid.

Bewaar deze op een plek waar u later weer bij kunt.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN	3
TOETSEN OP HET FRONTPANEEL	4
HOOFDMENU	5
APPARATEN	6 - 7
HOOFDMENU AANRAAKBEDIENING EN NAVIGATIE	8 - 9
GOOGLE ANDROID AUTO	10
APPLE CARPLAY	11
INSTELLINGEN (HOOFDSYSTEEM)	12 - 13
RADIO TUNER	14
DAB TUNER	15
USB AUDIO	16
USB VIDEO	17
AUX-IN / HDMI	18
CAMERA	19
BLUETOOTH TELEFOON	20 - 21
BLUETOOTH MUZIEK STREAMEN	22
BEDRADINGSSHEMA	23
TECHNISCHE SPECIFICATIES	24
AANVULLENDE INFORMATIE	25

Opmerking

- De beschrijvingen en andere inhoud in deze handleiding kunnen afwijken van het werkelijke apparaat.
 - Het is mogelijk dat de in deze handleiding getoonde afbeeldingen en HMI- screenshots afwijken van het echte apparaat.
 - De specificaties en het technische ontwerp van dit model kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Lees deze instructies volledig door. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg de instructies op.
 - Bewaar deze handleiding. Iedereen die het apparaat gebruikt, moet deze handleiding tot zijn beschikking hebben.
 - Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in auto's met 12 V DC-batterij en negatieve aarding.
 - Gebruik de eenheid niet op een andere manier dan beschreven in deze handleiding. Het niet in acht nemen van de bijgeleverde instructies kan leiden tot het vervallen van uw garantie.
 - De eenheid mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden, omdat dit leidt tot het vervallen van de garantie. Probeer de eenheid niet zelf te repareren of te onderhouden. Neem hiervoor contact op met een geautoriseerde XZENT-dealer.
 - Gebruik alleen originele accessoires die voor dit apparaat zijn ontworpen en gefabriceerd, anders kan er schade ontstaan. Installeer het apparaat volgens de montagehandleiding door gebruik te maken van de bijgeleverde montageaccessoires. De acceleratiekrachten die bij ongelukken vrijkomen, kunnen enorm zijn. Onjuist gemonteerde apparaten vormen een ernstig risico voor de bestuurder en voor de passagiers bij een ongeval.
 - Bescherm de eenheid tegen water en andere vloeistoffen die in de behuizing zouden kunnen komen. Dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs brand.
 - Steek nooit metalen voorwerpen (zoals munten of metalen gereedschap) in de eenheid om kortsluiting te voorkomen.
 - Probeer voor het vervangen van een defecte zekering de oorzaak van de kortsluiting te vinden. Kijk de kabels van de voeding goed na! Controleer of de kortsluiting niet door een defect in de voeding of bedrading wordt veroorzaakt. Is dit in orde, vervang de defecte zekering dan door een nieuwe (met identieke waarden). Indien u nog steeds kortsluiting krijgt, dient u contact op te nemen met een geautoriseerde XZENT-dealer.
 - Lees de gebruikershandleiding betreffende compatibiliteit en de opmerkingen over elektrische aansluitingen, voordat u verbinding maakt met een ander apparaat. Probeer geen incompatibele producten aan te sluiten.
 - Let erop dat u de auto-accu niet leeg trekt als u de eenheid gebruikt terwijl de automotor is uitgeschakeld. Aangezien de eenheid een aanzienlijke hoeveelheid energie gebruikt en de accu alleen wordt opgeladen als de motor draait, kan het gebeuren dat de accu zover leeg raakt, dat de motor niet meer gestart kan worden.
 - Volgens de wetgeving in verschillende Europese landen is het rijden met monitoren die films tonen in het zicht van de bestuurder niet toegestaan, omdat de bestuurder afgeleid kan raken van het verkeer. Leef de verkeersregels van uw land na, anders loopt u in het geval van een ongeluk het risico een boete te krijgen of kunt u zelfs uw verzekeringsdekking verliezen. Let op het afspeelvolumen in uw voertuig, want u bent immers verplicht om te letten op waarschuwingsgeluiden van buiten, zoals politiebellen.
 - Stel de eenheid niet bloot aan harde schokken. Hierdoor kan een mechanisch of elektrisch defect van de eenheid worden veroorzaakt.
 - Als er problemen ontstaan of er vragen zijn tijdens de installatie, neem dan contact op met uw XZENT-dealer/importeur.

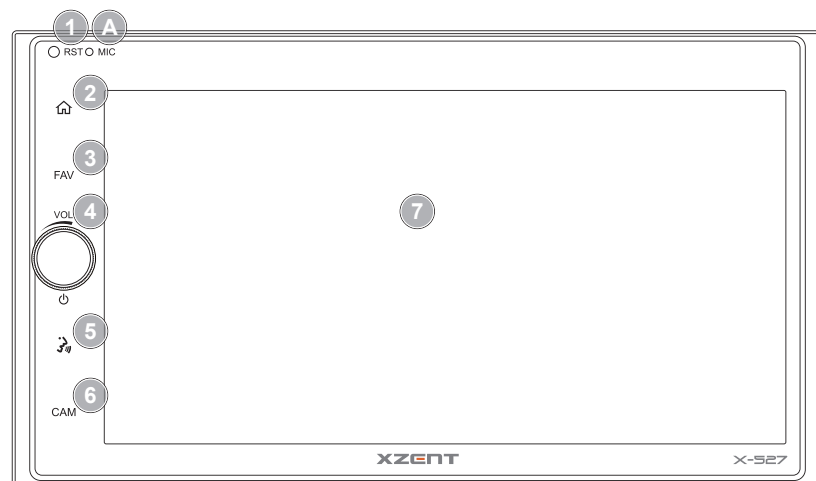**Bediening Knoppen/ touch-area Knoppen:**

- | | |
|------------------|---|
| 1. Reset | Druk hierop om een power reset uit te voeren. |
| 2. Home | Druk hierop om naar het hoofdmenu te gaan. |
| 3. FAV | Druk hierop om uw favoriete bron in te voeren.
U kunt de FAV-bron instellen in Instellingen, Algemeen menu. |
| 4. Stroom/Volume | Indien ingeschakeld, draai om het volume aan te passen, druk om te dempen. |
| 5. Stem | Ingedrukt houden om Stand-by te gaan (Scherm uit, Audio uit).
Druk op deze toets om de spraakherkenning te starten (in gebruik met Android Auto of CarPlay). |
| 6. CAM | Indrukken om de achteruitrijcamera te openen, nogmaals indrukken om af te sluiten. |
| 7. Aanraakgebied | Druk op het schermgebied om een touch press actie uit te voeren. |

Diverse:
A Microfoon


**HOOFDMENU Bedieningsoppervlak**

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Bovenste sectie | Home-pictogram | Druk in andere bronnen om terug te keren naar deze pagina. |
| | Pijl terug: | Druk hierop om 1 niveau terug te gaan |
| | Driepunten-pictogram: | Druk hierop om een andere achtergrond te selecteren |
| | Tap en sleep de bovenste balk naar het midden van de contouren*. | |
| | Naast de klok in de hoek vindt u de Bluetooth-statuspictogrammen en het signaal. U ziet een bedieningsvoorbeeld van het verslepen van het bedieningscentrum dat in dit hoofdstuk wordt gevolgd. | |
| | Control Center* | |
| | Hiermee hebt u snel toegang tot specifieke systeemfuncties voor Scherminstellingen, Screenshots, Volume, Brongeheugen wissen, enz. | |
| 1. Middelste gedeelte | De linkerkant van de middelste secties toont de huidige actieve audiobron. Afhankelijk van de audiobron worden aanvullende gegevens en de afspelen/pauze status getoond. Druk op het gedeelte om de actieve bron in volledig scherm te tonen. Aan de rechterkant van het middelste gedeelte ziet u een groot klok- en kalendergedeelte. Druk hierop om de klok- en datuminstellingen aan te passen. | |
| 1. Onderste gedeelte | Het onderste gedeelte bevat 4 stuks snelle bronselecties. Standaard zijn dit FM/AM, (USB) Muziek, BT Telefonie en Instellingen. | |
| | U kunt een bronpictogram vasthouden en slepen naar de bovenste wissectie om het uit de snelle zone te verwijderen. Selecteer vervolgens op de pagina's ALLES-Bronnen een nieuwe bron om deze op de vrije plek voor snelle bronnen te zetten. U ziet een voorbeeld van een verwijder- en toevoegprocedure in dit hoofdstuk. | |

Dit is het startschermgedeelte voor snelle toegang.

Veeg dit scherm weg naar links om de extra pagina's met alle beschikbare bronnen te zien (zie volgende pagina). U ziet een bedieningsvoorbeeld van het omhoog vegen in dit hoofdstuk. Na het verwijderen van een pictogram van een snelle bron uit de onderste sectie van het


APPS

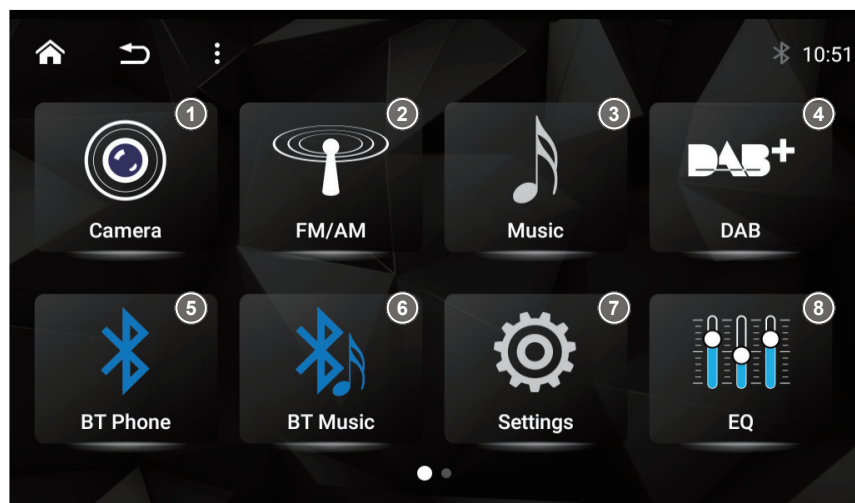


startscherm, kunt u een nieuw pictogram van deze pagina naar de vrije plek in de onderste sectie slepen. Zie het bedieningsvoorbeeld verderop in dit hoofdstuk.

APP's Bedieningsknoppen en -gebied


- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. Camera | Tik om de camerabron te openen |
| 2. FM / AM | Tik om de FM/AM-bron te openen |
| 3. Muziek | Tik om de muziekbron te openen |
| 4. DAB | Tik om de DAB-bron te openen |
| 5. BT-telefoon | Tik om de bron BT Phone te openen. |
| 6. BT-muziek | Tik om de bron BT Music te openen |
| 7. Instellingen | Tik om Instellingen te openen |
| 8. EQ | Tik om EQ te openen |
| 9. AUX | Tik hierop om de AUX-bron te openen |
| 10. HDMI | Tik hierop om de HDMI-bron te openen |
| 11. Video | Tik om videobron te openen |
| 12. Android Auto | Tik om Android Auto te openen |
| 13. Apple CarPlay | Tik om Apple CarPlay te openen |

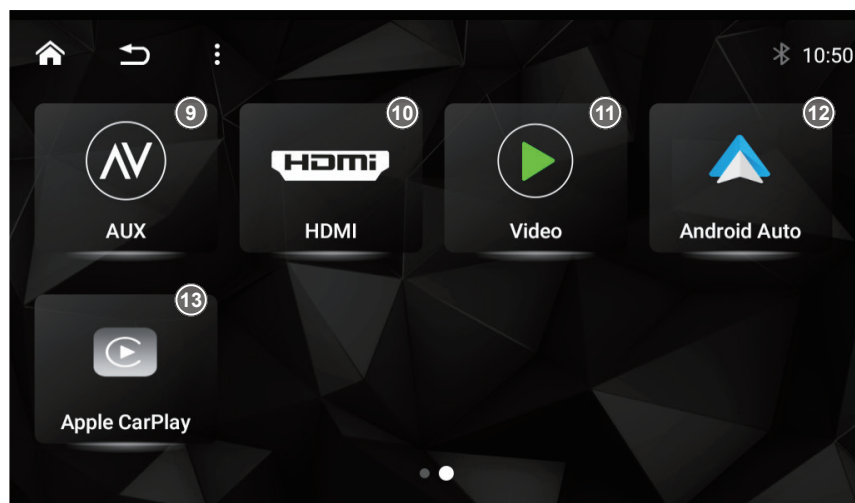


HOOFDMENU Aanraakbediening voorbeelden

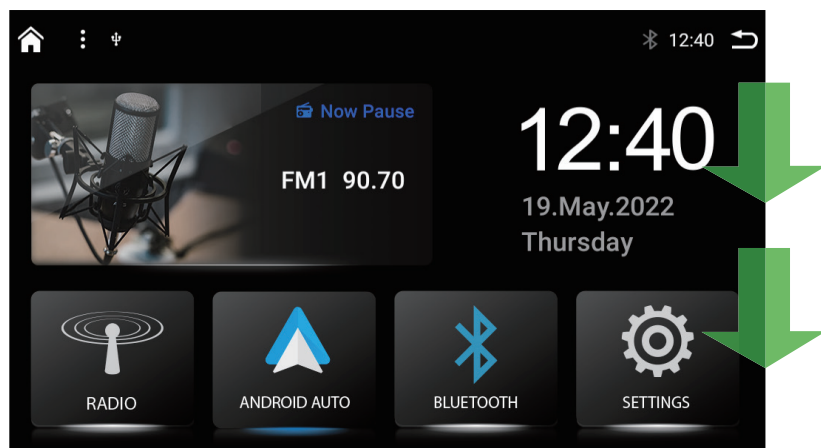

U kunt het snelmenu openen door naar beneden te vegen. Veel instellingen zijn snel toegankelijk via het snelle menu, zoals de helderheid van het scherm.

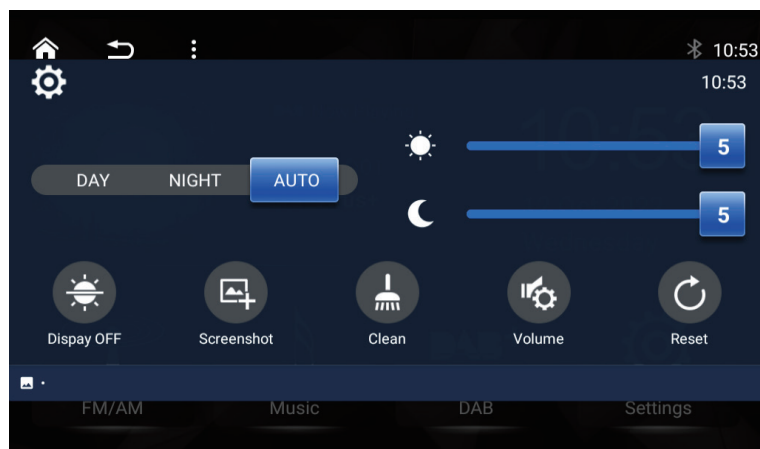


NAVIGATIE DOOR HET HOOFDMENU

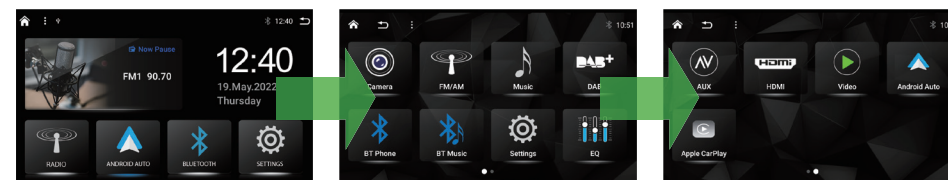

U kunt door het startscherm navigeren door naar links of rechts te vegen.

APP-PICTOGRAM WIJZIGEN

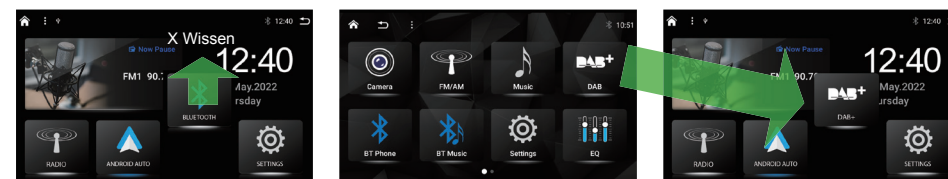

Eerst moet u plaats maken voor het nieuwe pictogram en er een verwijderen. Vervolgens kunt u het app-pictogram vastzetten op het startscherm door het ingedrukt te houden.

GOOGLE ANDROID AUTO


Met Google Android Auto hebt u in uw auto toegang tot compatibele apps en online diensten van uw Android-smartphone en kunt u deze intuïtief bedienen met het display van uw XZENT-apparaat of de spraakassistent van Google.

VOORBEREIDING:

- Download de Android Auto app uit de Google Play Store (voor OS Android 9 en lager). Op hogere OS voorgeïnstalleerd.
- Sluit de Android-smartphone aan op de CP/AA USB-aansluiting van het XZENT-apparaat.
- Bluetooth wordt automatisch ingesteld bij de eerste USB-verbinding.

INITIËLE WERKING:

1. Voor de eerste bediening mag het voertuig niet in beweging zijn en moet de handrem aangetrokken zijn.
2. Tik op het Android Auto pictogram in het hoofdmenu van het XZENT apparaat om de Android Auto bron te kiezen.
3. Volg de dialoog op het display van uw smartphone om Android Auto te installeren en het startgedrag te configureren. Het is mogelijk om het geselecteerde startgedrag op elk gewenst moment later in de instelhandelingen te wijzigen.
4. Nadat de eerste handeling met succes is voltooid, verschijnt de Android Auto gebruikersinterface op het scherm van het XZENT-apparaat.

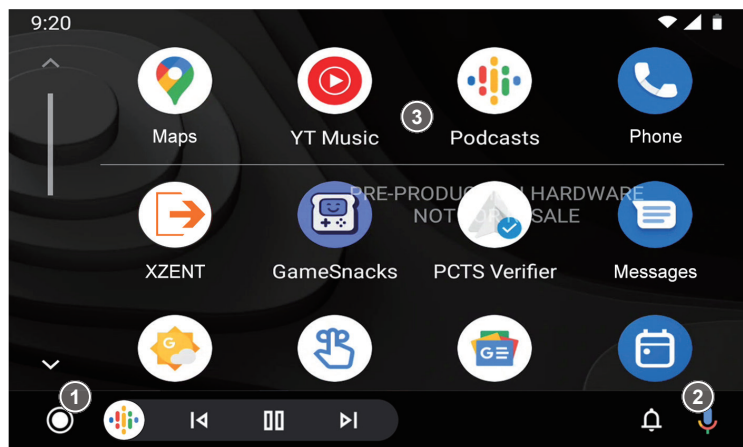

1. Tik om het beginscherm van Android Auto main weer te geven.
2. Tik om de Android Auto spraakbesturing te activeren.
3. Tik op een van de APP-pictogrammen om de toepassing te starten.
XZENT: Tik om het hoofdmenu van XZENT te openen.

Opmerking:

- Android Auto is mogelijk niet beschikbaar op alle toestellen en is niet in alle landen en regio's beschikbaar.
- Om Android Auto met uw Android-smartphone te gebruiken, moet ten minste Android 5.0 (Lollipop) of een hogere versie van het Android-besturingssysteem op uw smartphone zijn geïnstalleerd.
- Voor meer gedetailleerde informatie over Android Auto kunt u terecht op <https://www.android.com/auto/> en <https://support.google.com/androidauto/#topic=6348027>

APPLE CARPLAY


Met Apple CarPlay hebt u in uw auto toegang tot compatibele apps en online diensten van uw iPhone en kunt u deze intuïtief bedienen met het display van uw XZENT-apparaat of de spraakassistent van Apple.

VOORBEREIDING:

- Sluit de compatibele iPhone aan op de CP/AA USB-aansluiting van het XZENT-apparaat.
- Bluetooth wordt automatisch ingesteld bij de eerste USB-verbinding.
- Ontgrendel uw iPhone.


INITIËLE WERKING:

1. Voor de eerste bediening mag het voertuig niet in beweging zijn en moet de handrem aangetrokken zijn.
2. Tik op het CarPlay-pictogram in het hoofdmenu van het XZENT-apparaat om de CarPlay-bron te kiezen.
Nadat de eerste handeling met succes is voltooid, verschijnt de CarPlay gebruikersinterface op het scherm van de XZENT.

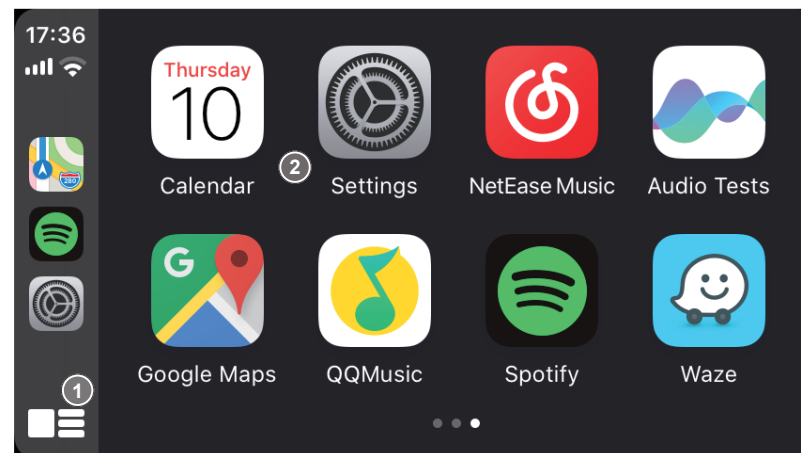

1. Tik op om het beginscherm van CarPlay weer te geven.
2. Tik op een van de APP-pictogrammen om de toepassing te starten.


INSTELLINGEN (HOOFDSYSTEEM)

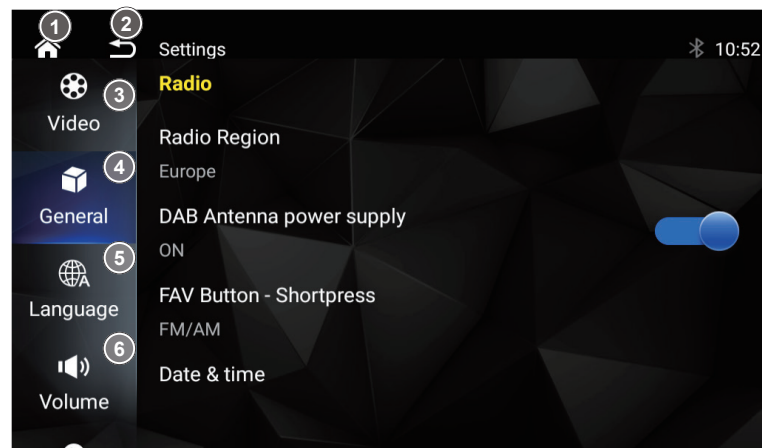


Bedieningstoetsen

- | | |
|-------------|---|
| 1. Home | Tik om het hoofdmenu te openen. |
| 2. Terug | Tik hierop om terug te keren naar het vorige menu. |
| 3. Video | Tik om de lijst weer te geven:
Terug Camera: Tik om de modus Normaal/Gespiegeld te selecteren
Camera dempen: AAN/UIT
Afstandslijn camera: AAN/UIT |
| 4. Algemeen | Tik om de lijst weer te geven:
Pieptoon: AAN/UIT
USB-apparaten koppelen, muziek automatisch afspelen: AAN/UIT
Radiogebied: Selecteer een gebied in de lijst.
Stroomvoorziening DAB-antenne: AAN/UIT
FAV-knop - Kort indrukken: Tik om uw favoriete bron te selecteren.
Datum en tijd: tik hierop om de Datum en tijd in te stellen. |
| 5. Taal | Tik om een andere beschikbare taal te selecteren. |
| 6. Volume | Tik op de balk van de bronversterking om de versterking van de specifieke bron te wijzigen. |

INSTELLINGEN (HOOFDSYSTEEM)

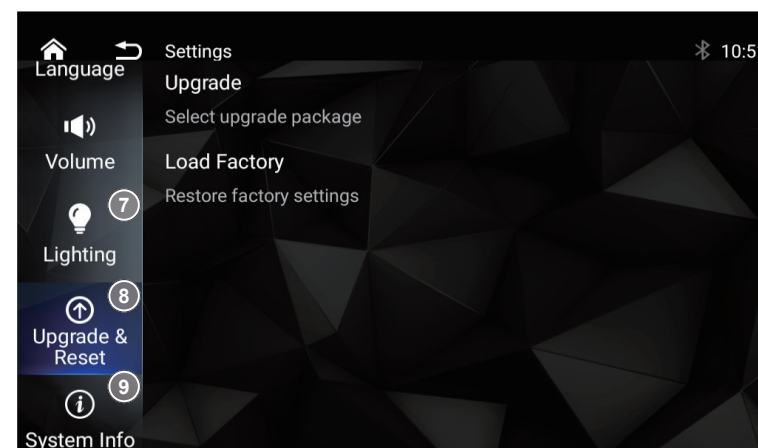

- | | |
|----------------------|---|
| 7. Verlichting | Tik om het menu voor het instellen van de toetsverlichting weer te geven.
Druk op de lamp om een vaste of willekeurige kleur te kiezen.
U kunt een vaste kleur kiezen door direct op de kleurplaat te selecteren, of de RGB-balken gebruiken of een vooraf ingestelde kleur kiezen uit de getoonde rechthoeken met kleur. |
| 8. Upgrade en reset | Upgrade: Tik om het upgrade menu te openen.
Fabrieksreset: Tik om het apparaat te resetten naar de fabrieks- / standaardinstellingen. |
| 9. Systeeminformatie | Toont de huidige softwareversie. |

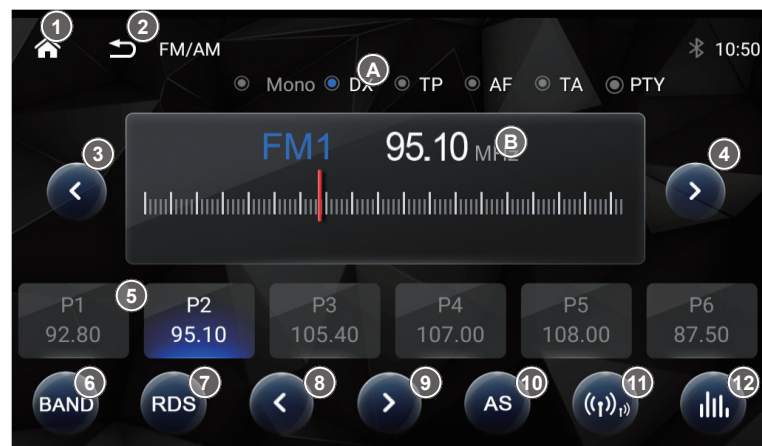

Bedieningstoetsen

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Home | Tik om het hoofdmenu te openen. |
| 2. Terug | Tik hierop om terug te keren. |
| 3. Zoek omlaag | Tik om de frequentie omlaag te brengen.
Houd deze toets ingedrukt om omlaag te zoeken. |
| 4. Omhoog zoeken | Tik om de frequentie te verhogen.
Ingedrukt houden om omhoog te zoeken. |
| 5. Voorkeuzezender | Tik om een voorkeuzezender te selecteren.
Blijf aanraken om de huidige zender op te slaan als voorkeuzezender. |
| 6. BAND | Tik om de radioband te wijzigen. |
| 7. RDS | Tik hierop om RDS in of uit te schakelen. |
| 8. Voorkeuzezender omlaag | Tik hierop om de vorige voorkeuzezender te selecteren. |
| 9. Voorkeuzezender omhoog | Tik hierop om de volgende voorkeuzezender te selecteren. |
| 10. Automatisch opslaan | Tik hierop om alle voorkeuzezenders te zoeken en automatisch op te slaan. |
| 11. LOC/DX | Om lokale/verre radiosignalen te ontvangen. |
| 12. EQ | Tik hierop om het menu EQ te openen. |

- | | |
|---|---|
| A | Informatiedisplayvelden voor tunerinstellingen en RDS-functies. |
| B | Huidige zenderfrequentie (of RDS zendernaam). |

Opmerking:

- Dit toestel beschikt over een RDS-tuner. RDS is een systeem dat gegevens bovenop het radiosignaal uitzendt. Beschikbaarheid en inhoud van de RDS-gegevens zijn afhankelijk van de betreffende zender en de signaalsterkte ervan. RDS zendt bijvoorbeeld alternatieve frequenties uit, waardoor de frequentie kan worden gewijzigd zonder tussenkomst van de gebruiker.
- U moet de AF-functie geactiveerd hebben om de RDS-functionaliteit en -functies te kunnen gebruiken.




Bedieningstoetsen

- | | |
|------------------|---|
| 1. Home | Tik om het hoofdmenu te openen. |
| 2. Terug | Tik hierop om terug te keren. |
| 3. Zoek omlaag | Tik om de vorige zender van alle zenders te selecteren (als SELECT instellingen is ingesteld op Ensemble).
Tik op om de vorige zender van hetzelfde ensemble/kanaal te kiezen (indien de SELECT-instellingen zijn ingesteld op Huidig).
Tik om de vorige zender van de favorietenlijst te selecteren (indien de SELECT instellingen zijn ingesteld op Preset). |
| 4. Omhoog zoeken | Tik om de volgende zender van alle zenders te kiezen (indien de SELECT-instellingen zijn ingesteld op Ensemble).
Tik op om de volgende zender van hetzelfde ensemble/kanaal te kiezen (indien de SELECT-instellingen zijn ingesteld op Current).
Tik om de volgende zender uit de favorietenlijst te kiezen (indien de SELECT-instellingen zijn ingesteld op Preset). |
| 5. Lijst | Tik om de lijst te openen: Preset, Current, Ensemble. |
| 6. EQ | Tik hierop om het menu EQ te openen. |
| 7. SELECT | Tik om het gedrag van de overslaande knop te veranderen in Ensemble, current, Preset. |
| 8. Comfort Scan | Tik op om de update-scan te starten. |
| 9. Full scan | Tik hierop om het zoeken naar volledige zenders te starten. |
| 10. DAB-FM | Tik op DAB-FM service in/uitschakelen na. |
| 11. DAB-DAB | Tik hierna op DAB-DAB-service in/uitschakelen. |

- | | |
|---|--|
| A | Naam zender |
| B | Ensemble naam |
| C | Diavoorstelling foto van station indien te ontvangen |
| D | DSL tekst |

USB AUDIO

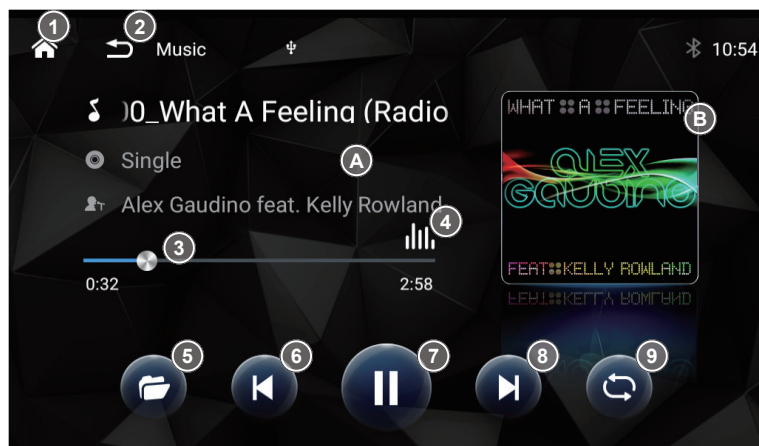


Bedieningstoetsen

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Home | Tik om het hoofdmenu te openen. |
| 2. Terug | Tik hierop om terug te keren. |
| 3. Voortgangsbalk | Tik op de positie om naartoe te springen. |
| 4. EQ | Tik hierop om het menu EQ te openen. |
| 5. Lijst | Tik hierop om de lijst met audiomappen en bestanden te openen. |
| 6. Zoek omlaag | Tik om het vorige nummer / bestand te selecteren. |
| 7. Pauze/hervatten | Tik om te wisselen tussen pauze en hervatten. |
| 8. Omhoog zoeken | Tik om het volgende nummer / bestand te selecteren. |
| 9. Herhalen/Willekeurig | Tik om te schakelen tussen Alles herhalen, Enkel herhalen, Willekeurig afspelen. |

- A Track informatie
B Ingesloten cover van bestand

USB VIDEO

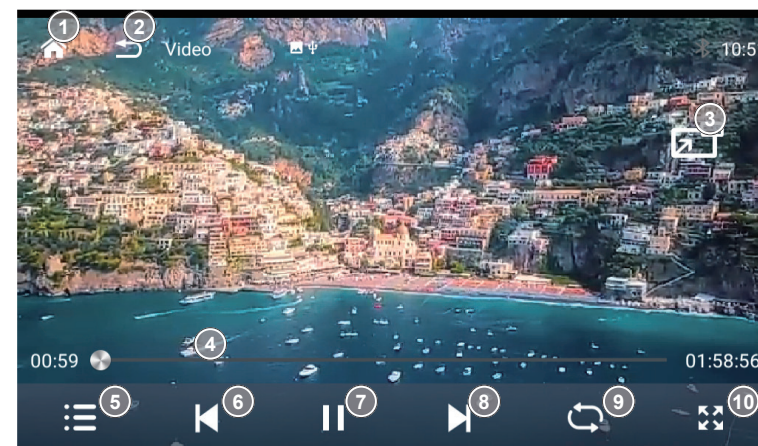

Bedieningstoetsen

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Home | Tik om het hoofdmenu te openen. |
| 2. Terug | Tik hierop om terug te keren. |
| 3. Zwevend venster | Tik om af te spelen in Zwevend Venster. |
| 4. Voortgangsbalk | Tik op de positie om naartoe te springen. |
| 5. Lijst | Tik om de lijst met videomappen en bestanden te openen. |
| 6. Zoek omlaag | Tik om het vorige hoofdstuk / bestand te selecteren. |
| 7. Pauze/hervatten | Tik om te wisselen tussen pauze en hervatten. |
| 8. Omhoog zoeken | Tik om het volgende hoofdstuk / bestand te selecteren. |
| 9. Herhalen/Willekeurig | Tik om te schakelen tussen Alles herhalen, Enkel herhalen, Willekeurig afspelen. |
| 10. Beeldverhouding | Tik hierop om de beeldverhouding aan te passen. |

Opmerking:

- Tik op het aanraakscherm om de besturingsbalk op het volledige scherm weer te geven. Volg de landspecifieke wetten en regels voor videogebruik tijdens het rijden. Er wordt een waarschuwing gegeven als het voertuig niet in de parkeerstand staat.


X-527 beschikt over één camera-ingang met schakelbare 12VDC-voeding. Het apparaat activeert de camera-voeding via 12 VDC. Sluit de cameravoeding niet aan op een permanente voeding. Om de camera-instellingen aan te passen gaat u naar de hoofdsysteeminstellingen > video.




De AUX-IN en HDMI-bron kunnen worden ingevoerd via het pictogram op het hoofdscherm. De bron geeft u de AUX-IN of HDMI signaalvoer naar uw XZENT apparaat. Er is hier geen specifieke aanraakbediening behalve de knop Terug naar beginscherm.

Bedieningsknoppen

1. Terug Druk hierop om terug te keren naar het beginscherm.

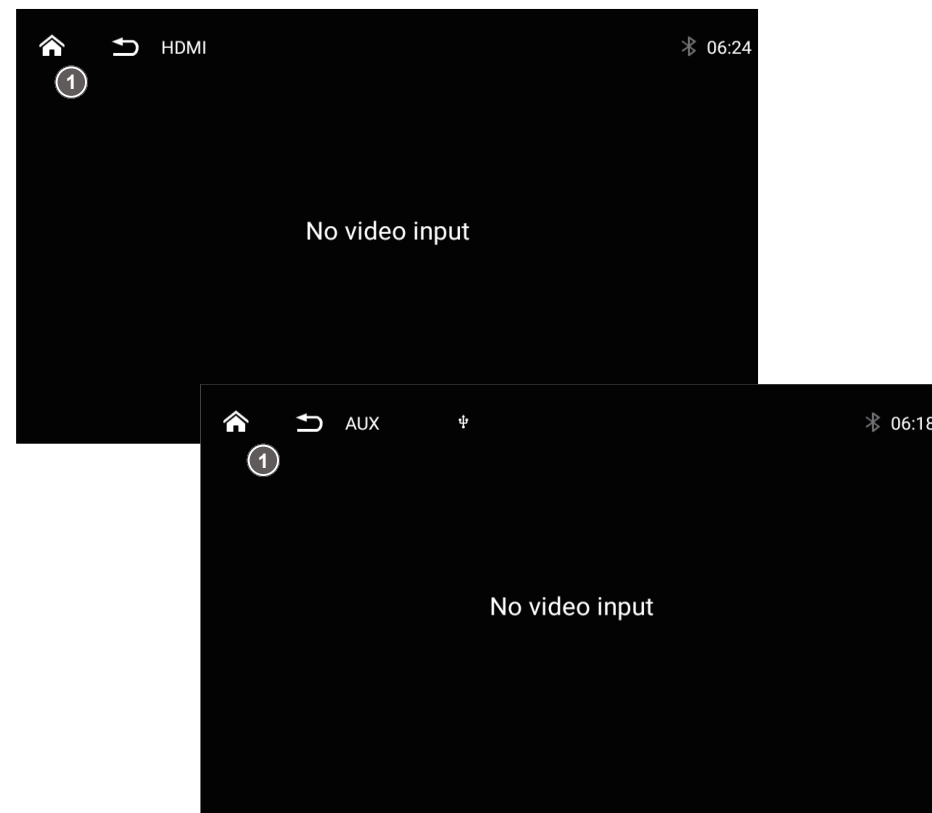

BLUETOOTH TELEFOON

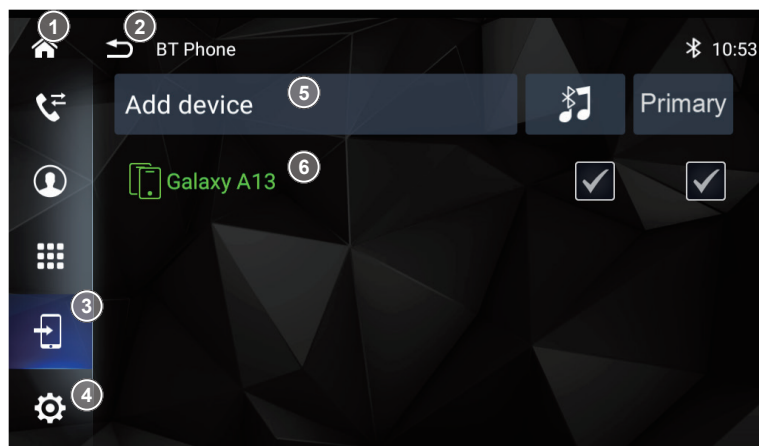

Voer bij het eerste gebruik een SCAN / SEARCH uit en zorg ervoor dat uw telefoon ZICHTBAAR is ingesteld. Selecteer uw telefoon in de resultatenlijst en bevestig de pasjestoets zodat het toestel uw telefoon kan toevoegen aan de koppellijst.

Controleer en bevestig alle vereiste autorisaties zoals toegang tot contacten / telefoonboek of andere benodigde Bluetooth-profielen. Als u de toegang weigert, kan dit de functionaliteit beperken.

Bedieningsknoppen

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Home | Tik om het hoofdmenu te openen. |
| 2. Terug | Tik hierop om terug te keren. |
| 3. Scannen / zoeken | Tik om het menu Scannen / zoeken te openen. |
| 4. Instellingen | Tik om het menu BT-instellingen te openen.
Bluetooth: Tik om de naam van het toestel te wijzigen.
Telefoonboek synchroniseren: Tik om het telefoonboek opnieuw te synchroniseren. |
| 5. Apparaat toevoegen | Tik om beschikbare Bluetooth-apparaten te zoeken. |
| 6. Apparatenlijst | Tik om te koppelen.
Druk lang op de naam van een apparaat in de lijst en tik op het pictogram [X] om het te verwijderen. |

BLUETOOTH TELEFOON




OPMERKING:

Deze bron is de XZENT HFP-telefonie. U moet een gekoppelde telefoon aansluiten om deze te kunnen gebruiken.

Als GAA of CarPlay is aangesloten via USB, zullen alle telefonie mogelijkheden worden uitgevoerd via de GAA of CarPlay en overschakelen naar hun telefonie modus.



Bedieningsknoppen

- | | |
|------------------|---|
| 7. Oproeplogboek | Tik op de geopende oproeploglijst: Uitgaande oproepen, Ontvangen oproepen, Gemiste oproepen.
Tik op het lijstitem om een uitgaande oproep uit te voeren. |
| 8. Telefoonboek | Tik op om het telefoonboek van de actieve verbonden / geselecteerde telefoon te openen. |
| 9. Toetsenbord | Tik om het toetsenbord te openen. |
| 10. Kiezen | Tik om uit te bellen na invoer van het telefoonnummer. |
| A | Huidige naam van de gekoppelde telefoon. |

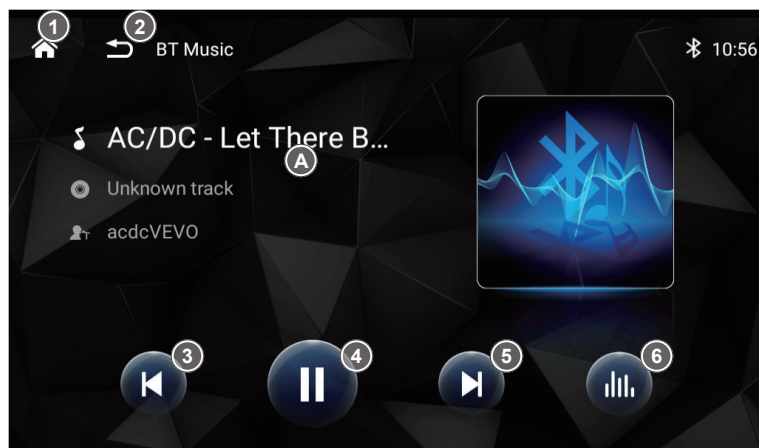


Bedieningstoetsen

1. Home Tik om het hoofdmenu te openen.
 2. Terug Tik hierop om terug te keren.
 3. Zoek omlaag Tik om het vorige nummer te selecteren.
 4. Pauze/hervatten Tik om te wisselen tussen pauze en hervatten.
 5. Omhoog zoeken Tik om het volgende nummer te selecteren.
 6. EQ Tik hierop om het menu EQ te openen.
- A Streaming informatie (afhankelijk van de mogelijkheden van de telefoon).

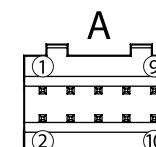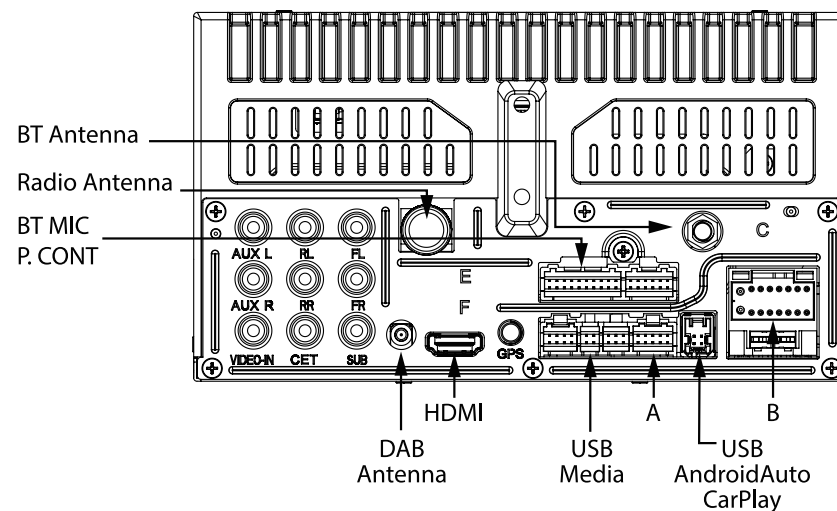

Pin No	Description
1	N/A
2	N/A
3	N/A
4	GND
5	IR-In
6	Camera CVBS
7	Camera +12V
8	GND
9	Parking
10	N/A

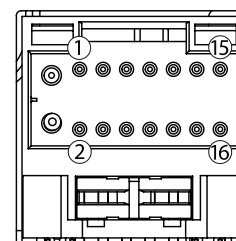

B

Pin No	Description	Pin No	Description
1	GND	9	FR-
2	B+	10	RL-
3	ACC	11	FR+
4	ILL	12	RL+
5	Reverse	13	FL-
6	N/A	14	RR+
7	N/A	15	FL+
8	P. ANT	16	RR-

TECHNISCHE SPECIFICATIE

COMPATIBILITEIT MET VOERTUIGEN

Elk voertuig met een 2-DIN montagesleuf. Eventueel zijn adapterkabels en montageset nodig (niet bij de levering inbegrepen).

Elektrische kenmerken

Stroomvoorziening: +12 V DC tegen massa van het voertuig
Externe bescherming tegen interne kortsluiting: 15 A Mini-ANL-zekering

Elektrische kenmerken*

ACC-uit inactieve status: < 4,3 mA
Audio / video afspelen (VOL 20): ~0,93 A
CarPlay of Google Android Auto (VOL 20): ~1,40 A
CarPlay of Google Android Auto (VOL 40): ~1,90 A

* bij 13,8 V werkspanning met de luidsprekers van 4 ohm voor en achter verbonden met het apparaat

Zenders (max. vermogen)

Bluetooth-module 100 mW

Zenders (max. vermogen)

Bluetooth-module 2,4 Ghz

Informatie over blootstelling aan radiofrequentie

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (2014/53/EU artikel 3.1a) voor het beperken van de blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden met het oog op de bescherming van de gezondheid.

Gebruik het apparaat niet op locaties waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.

XZENT kan niet garanderen dat zich geen ongelukken of schade zullen voordoen als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en op eigen risico.

Opmerkingen over recycling



Dit product draagt het symbool voor selectieve sortering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit betekent dat dit product in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU moet worden behandeld om te worden gerecycled of ontmanteld om de impact op het milieu te minimaliseren. De gebruiker heeft de keuze om zijn product in te leveren bij een bevoegd recyclingbedrijf of bij de detailhandelaar bij aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat.

Hierbij verklaart ACR Brändli + Vögeli AG dat het type radioapparatuur X-527 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige test van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.xzent.com (zie de link "Product Conformity Documents" in de voettekst van de pagina of scan de QR-code).

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der Funkanlagentyp X-527 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.xzent.com> (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fussbereich oder QR-Code scannen).

ACR Brändli + Vögeli AG déclare par la présente que le type d'équipement radio X-527 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.xzent.com> (voir le lien "Documentation de conformité du produit" dans le pied de page ou scannez le code QR).

Con la presente, ACR Brändli + Vögeli AG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio X-527 è conforme alla direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.xzent.com> (vedere il collegamento "Documenti di conformità del prodotto" nell'area a piè di pagina della pagina o scansiona il codice QR).



<https://secure.productip.com/public/view/file/id/1ed6f9?f=1ed6f9>

E4 10R-06 4977

Made in China





XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany