

Instruction de mise à jour du X-F280 de la version 1.6 ou supérieure à la v2.4 incl. DAB FW

Note de modification pour SW v2.4 et version firmware DAB (V10-000A0A-01-0121-011B):

Note:


L'information sur la version peut être trouvée sous SETTINGS > Others

La version de logiciel DAB se trouve en source DAB > Settings.

- Amélioration de la source de navigation lorsqu'elle s'affiche au premier plan.
- La source DAB affiche des informations supplémentaires:
 - o Valeur du signal
 - o Analyses périodiquement en arrière-plan
 - o Préparation au statut TPEG
- Le fait d'appuyer sur les boutons de pré-réglage FM évite maintenant de couper le son pendant une seconde.
- La source USB affiche maintenant le numéro de port dans le nom de la source ou dans la vue de liste lors de la sélection du lecteur flash USB si les deux ports sont connectés des lecteurs flash USB avec des fichiers multimédias.

Utilisez ceci pour déterminer USB-1 pour le processus de mise à jour.

- Correction textuelle.

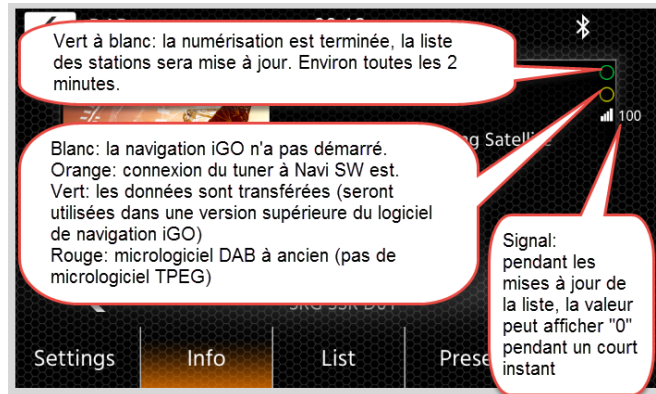

Remarques:

La version V2.4 nécessite au moins la version 1.6 pour être installée - veuillez vérifier votre version actuelle du logiciel avant de procéder à la mise à jour. Si un logiciel plus ancien que la v1.6 est installé sur votre appareil, vous avez besoin de la PREMIÈRE mise à jour vers la v1.6.

Attention : ces instructions sont seulement applicables pour le passage de v1.6 ou supérieure à la v2.4.


Etape 1 - Téléchargement et préparation de la clé USB:

1.1

Télécharger le fichier de mise à jour auto-extractible (fichier exe) depuis le site internet XZENT.

Copier le fichier auto-extractible sur une clé USB (≤ 8GB, format FAT32).


Voir image 1.

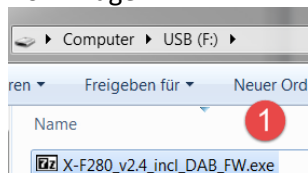

1.2

Double clicker sur le fichier EXE, cela extrait directement sur la racine de clé USB.


Voir image 2.

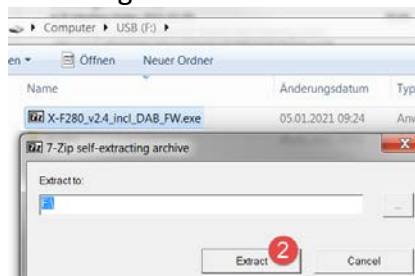

1.3

Après l'extraction vous avez 2 fichiers, GIMINI_PACK.BIN, sppf_mcu32.img dans un dossier "D2A-FW".

Voir image 3.

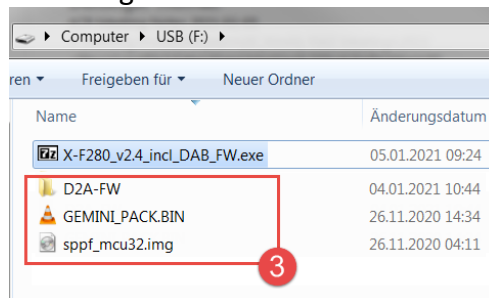

Attention : dans de rares cas, la clé USB utilisée peut ne pas être détectée par la station XZENT. Dans ce cas, recommencer en changeant de clé, de marque, de taille de la clé (<1GB, 2GB, 4GB ...).

Ne PAS après téléchargement, faire l'extraction directement sur le PC.

Ne PAS copier les fichiers extraits sur la clé, copier le fichier exécutable directement sur la clé USB et l'extraire sur la clé.

Instruction de mise à jour du X-F280 de la version 1.6 ou supérieure à la v2.4 incl. DAB FW


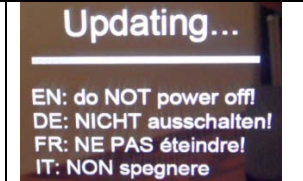
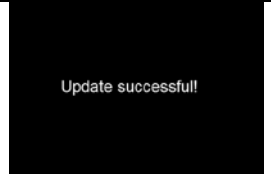

Etape 2, APP and MCU:


La durée de la mise à jour APP et MCU est d'environ 5 mn (sans le temps de préparation).




Pour démarrer la mise à jour v2.4, mettre la clé USB sur la prise USB repérée USB1, puis allez sur Setup > Others > Install Software

- Si cette fonction n'existe pas, c'est que la v1.6 n'est pas installée. Installez d'abord la v1.6 avant toute autre manipulation.
- Si vous ne pouvez lancer la mise à jour avec le bouton OK c'est que, soit ce n'est pas la bonne prise USB qui est utilisée, soit les fichiers ne sont sur la racine. Vérifier ces deux points pour aller plus loin.

Après la confirmation pour l'installation de la mise à jour - la station multimédia redémarre automatique et suit la séquence suivante de A à G. Dans le cas où le MCU n'a pas besoin d'être réinstallé. Veuillez vous assurer de voir chaque étape et qu'une partie n'est pas sautée par inadvertance. Vérifier que chaque étape est bien réalisée. Si une étape est passée ou manquée il faudra recommencer en utilisant une autre clé USB (autre marque ou taille mais en format FAT32).

(A) Ecran d'accueil	(B) Mise à jour APP Cet écran peut flasher au démarrage	(C) Mise à jour réussie Message apparaissant quand APP 100% installée	(D) Logo de départ visible quelques instant - l'appareil ne redémarre pas mais il continue NE PAS DEBRANCHER LA CLE USB
			

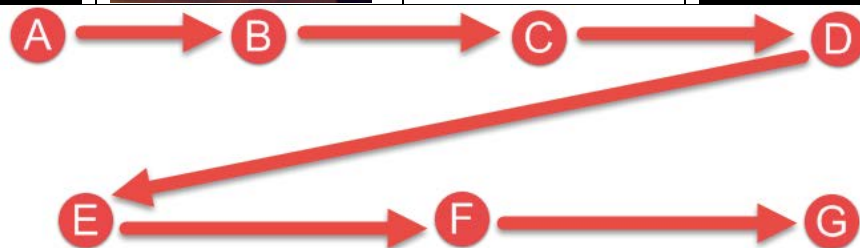

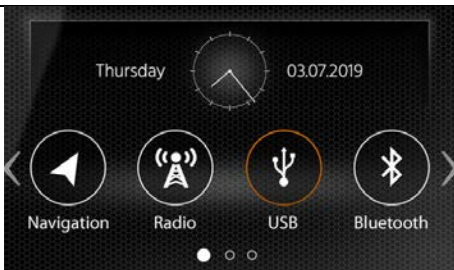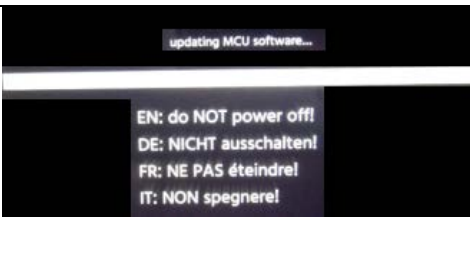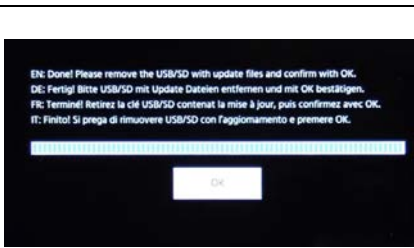(E) Menu principal pour 3 à 4 secondes	(F) Démarrage de la mise à jour MCU.	(G) MCU achevée Quand vous voyez le bouton OK - retirez la clé USB avant de faire OK.
		 Si vous ne retirez pas la clé USB, la mise à jour recommence.

Attention : depuis la v1.6 la langue système par défaut est l'allemand, pour changer la langue : appui prolonger sur le bouton ALT. Cela ouvre le System Settings > General - sur la première ligne vous pouvez changer la langue.

Instruction de mise à jour du X-F280 de la version 1.6 ou supérieure à la v2.4 incl. DAB FW

Comparer les versions APP et MCU par rapport aux versions ci-dessous:

Version: X-F280 v2.4
APP: 20201130_1046
SDK: 24.0.2.2.2.0.1.0
Mcu: SP_53_20201212_01


Etape 3. Mise à jour du firmware DAB:

Une fois APP et MCU installés vous pouvez retirer le fichier GIMINI_PACK.BIN, sppf_mcu32.img de la clé USB, cela évitera une nouvelle mise à jour intempestive.

Maintenant mise à jour du firmware DAB.

3.1 Appareil en marche, connecter la clé USB sur la prise USB1.

3.2 Sélectionner la source DAB - ou si vous y êtes déjà re-sélectionner DAB. Un pop up rapide indique la mise à jour (voir image).

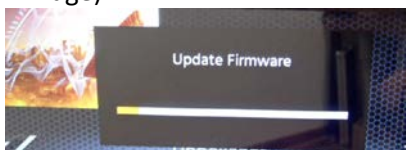


3.3 Attendez que la barre de progression atteigne 100% où l'écran affichera un message de vérification et de réussite - Il est prudent de retirer la clé USB une fois que la barre de progression commence à augmenter.

3.4 **Déconnectez la clé USB maintenant si ce n'est déjà fait.** Si vous avez manqué de déconnecter la clé USB avant que l'appareil ne redémarre après avoir affiché le message de SUCCÈS, la mise à jour APP / MCU redémarrera si vous avez conservé les fichiers sur le lecteur flash de mise à jour. Dans ce cas, vous pouvez déconnecter la clé USB une fois la mise à jour APP / MCU terminée.

Après la mise à jour du firmware DAB - vérifiez la bonne installation en contrôlant la version, qui doit être

< V10-000A0A-01-0121-011B > (DAB source > Settings).

Si vous lisez "b V10-000A0A-01-0121-011B" ou un message d'erreur pendant la mise à jour - alors recommencer la mise à jour DAB et plus si besoin en décompressant une nouvelle fois le fichier sur la ou une autre clé - vous pouvez supprimer les fichiers GIMINI_PACK.BIN et sppf_mcu32.img si vous n'avez que la mise à jour DAB à faire.

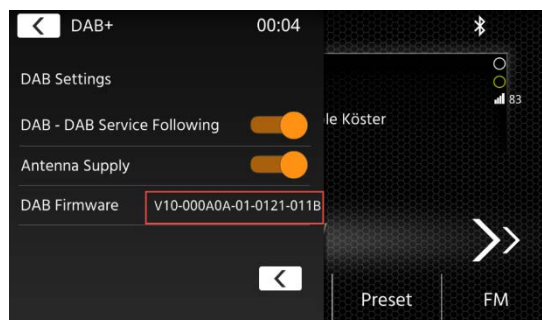

Étape 4 Chargement des paramètres d'usine

Charger réglage l'usine depuis Installer > Autres > réglage l'usine > OK

Votre appareil est maintenant prêt pour une utilisation normale.